



Réglage du disjoncteur


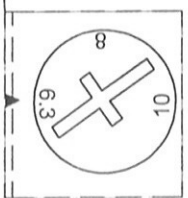


Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe

Réglage de l'heure

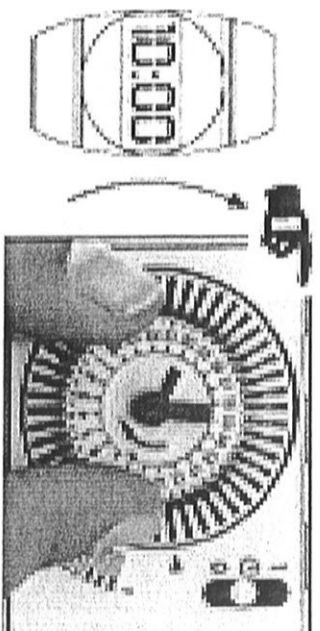

Réglage du temps de fonctionnement

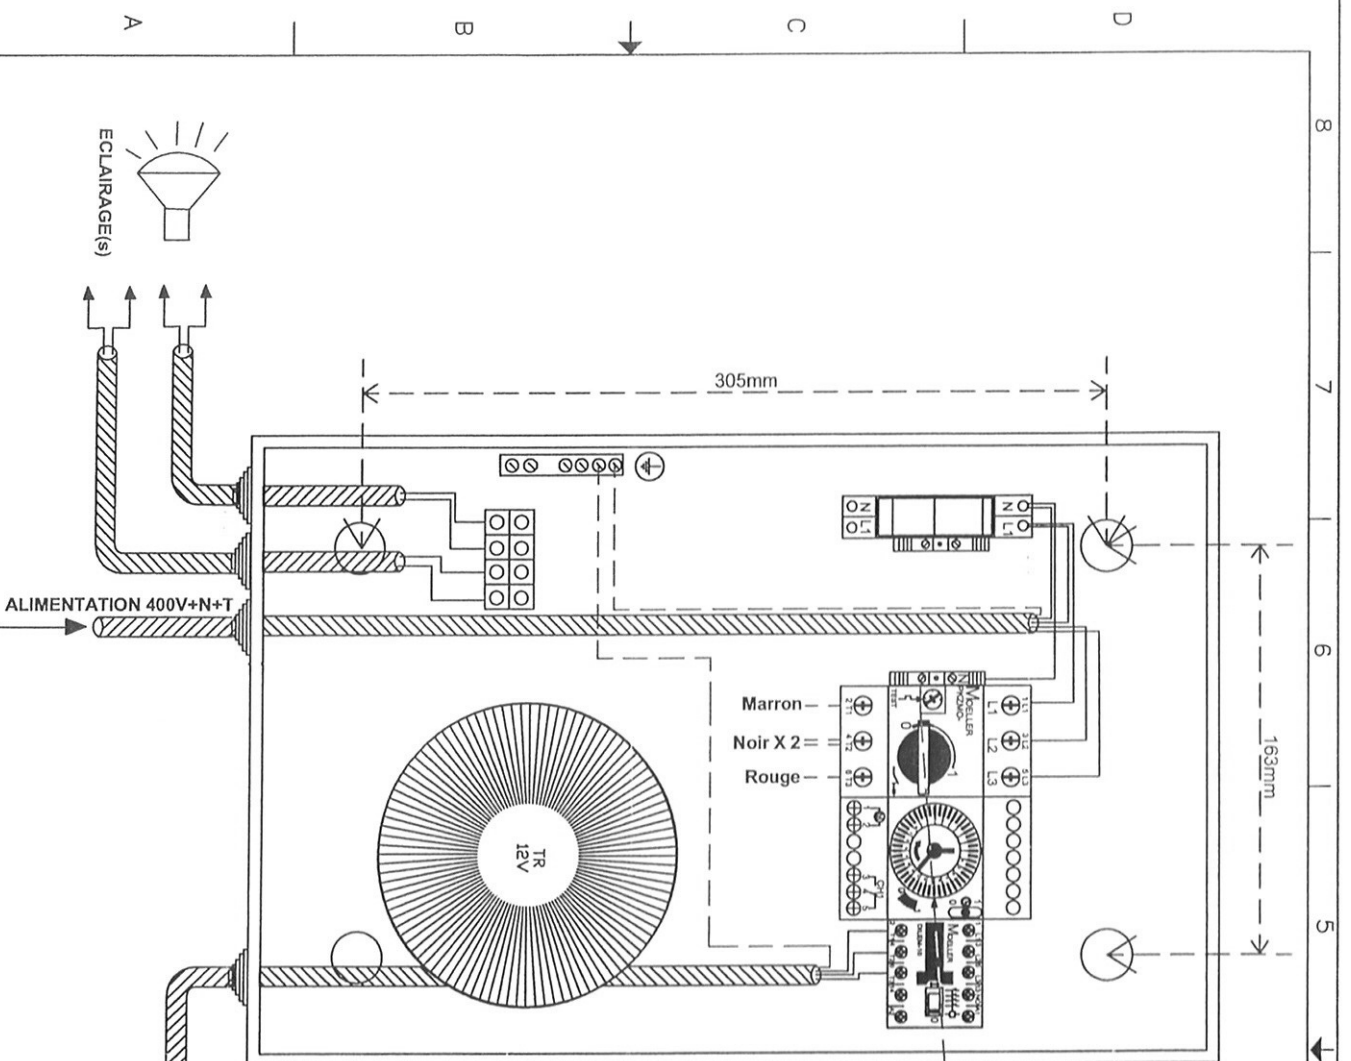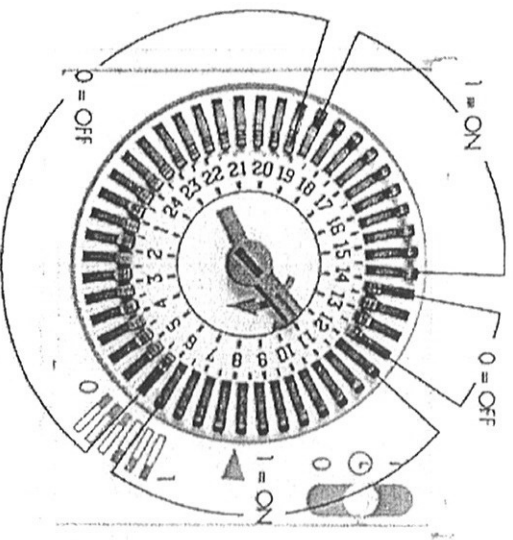

TOUS LES CABLES DOIVENT ÊTRE DU TYPE: U1000R2V

PLASTRON

400V



Conception