



FR

FILTRINOV

GROUPE DE FILTRATION MONOBLOC AUTONOME

Notice d'installation et d'utilisation à lire attentivement
et à conserver pour utilisation ultérieure.



GAMME MX

FILTRINOV
ZI la Chazotte . 5 rue Gustave Eiffel
BP 80308 • 42353 LA TALAUDIÈRE
FRANCE

Tel : +33(0)4 77 53 05 59
Fax : +33(0)4 77 53 28 52
mail : info@filtrinov.com
site : www.filtrinov.com

SOMMAIRE

1	Recommandations	P.3
2	Présentation technique du bloc de filtration	P.4
3	Mise en place du groupe de filtration	P.5
4	Alimentation électrique du bloc de filtration	P.6
5	Projecteur LED	P.7
6	Réglage de l'horloge	P.7
7	Mise en route du bloc de filtration	P.8
8	Pool-Terre	P.8
9	Filtration : Principe de fonctionnement	P.9
10	Prise balai manuel ou robot hydraulique	P.10
11	Option BY PASS	P.11
12	Option NCC	P.12
13	Option Electrolyseur au sel	P.12
14	Option Electrolyseur au sel + Régul PH + BY PASS	P.13
15	Option EPH	P.13
16	Hivernage et démontage pompe	P.14
17	FAQ / Trouble shooting	P.16



1 RECOMMANDATIONS

**POUR EVITER TOUTE INFILTRATION D'EAU DANS LA CUVE (NON ÉTANCHE) DU MX
NOUS CONSEILLONS LA MISE EN PLACE D'UN DRAIN TOUT AUTOUR DU BASSIN EN LE
RACCORDANT A UN PUIT DE DECOMPRESSION EQUIPE D'UNE POMPE VIDE CAVE.**

- NETTOYER PERIODIQUEMENT LES 2 CARTOUCHES
- APRES CHAQUE INTERVENTION DANS LA CUVE,
BIEN REFERMER LE CAPOT AVEC LA SERRURE
- NE PAS UTILISER DE FLOCULANT NI DE CHLORE « MULTI-ACTIONS »

- Cette notice d'installation fait partie intégrante du produit et doit être impérativement remise à l'utilisateur. Conserver ce livret afin de pouvoir toujours le consulter.
 - Après avoir retiré l'emballage du groupe de filtration, s'assurer de l'état du contenu.
 - Avant de procéder aux raccordements électriques, s'assurer que les données fournies par le fabricant sont compatibles avec l'installation à réaliser dans les limites maximales autorisées du produit concerné.
 - Au préalable de toute opération d'entretien, de manutention ou de réparation, couper l'alimentation électrique au tableau électrique principal.
- L'éventuelle intervention de réparation devra être effectuée par un service d'assistance autorisé qui utilisera exclusivement des pièces de remplacement d'origine. Le non-respect des clauses décrites ci-dessus peut compromettre la sécurité d'utilisation du groupe de filtration et le produit ne sera plus garanti par le fabricant.
- Un dispositif de sécurité à haute sensibilité de 30 mA devra être installé en tête de ligne.

CONDITIONS GENERALES DE LIVRAISON :


Tout matériel, même vendu FRANCO de Port et Emballage, voyage aux risques et périls du destinataire. Celui-ci doit faire des réserves écrites sur le bordereau de livraison du TRANSPORTEUR s'il constate des dommages provoqués au cours du transport.
 Confirmation sous 48 heures par lettre recommandée au TRANSPORTEUR
 TENSION : Avant toute opération, vérifier que la tension plaquée sur l'appareil correspond bien à celle du réseau de votre habitation
 (En règle générale 230 Volts AC)

PRÉFACE :

Vous venez d'acquérir votre groupe de filtration MX 18 / 25
 Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et sachez que nous avons tout mis, et que nous mettrons tout en œuvre pour vous donner satisfaction.
 Notre produit a fait l'objet d'une réflexion approfondie sur le thème de la sécurité.
 Cette unité bénéficie des mêmes fonctions qu'une filtration classique

Rappel : L'alimentation électrique basse tension d'appareils utilisés pour une piscine doit obligatoirement être protégée, en amont, par un dispositif de protection de courant différentiel résiduel au plus égal à 30mA (Un test manuel doit être effectué)

2 PRÉSENTATION TECHNIQUE DU BLOC DE FILTRATION

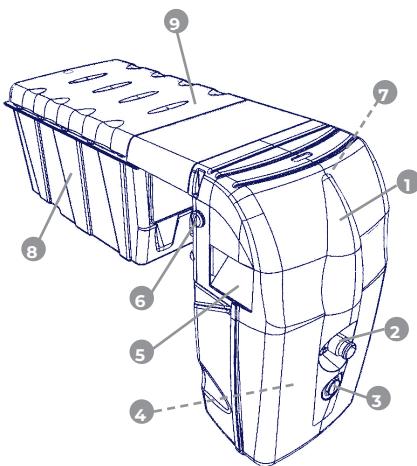

PARTIE ENTERRÉE

- ① Pompe de filtration
- ② Coffret de commande
- ③ Transformateur projecteur
- ④ Trou pour évacuation d'eau
- ⑤ Boîtier télécommande



PARTIE IMMÉRGÉE


- ① 2 Paniers ramasse feuilles
- ② 2 Cartouches filtrantes
- ③ 2 Skimmers



3 MISE EN PLACE DU GROUPE DE FILTRATION

FR

- Creuser avec une pelle et une pioche la fouille pour l'emplacement de la cuve du groupe de filtration.
- Après avoir retiré le groupe de filtration de son emballage, le positionner délicatement en cavalier, jusqu'à ce qu'il soit posé sur la structure de la piscine.
- Veiller à bien positionner la face avant du bloc perpendiculairement à la paroi de la piscine.
- Remblayer avec du gravier tout autour de la cuve du groupe de filtration après avoir fait pénétrer le câble d'alimentation électrique.

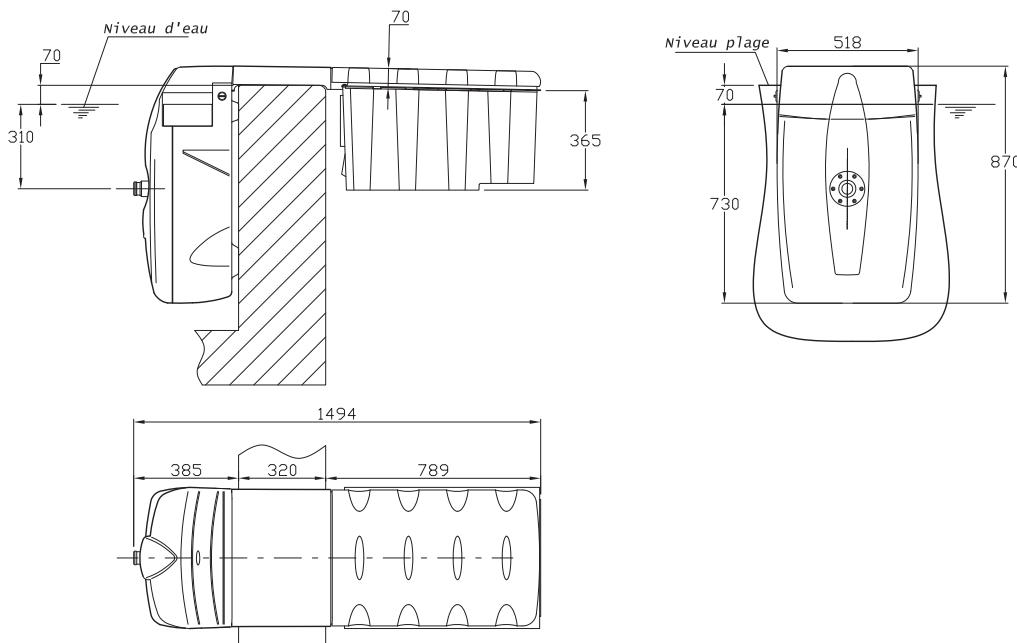


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU BLOC DE FILTRATION


Pour l'alimentation électrique du groupe de filtration, utilisez une ligne isolée en vous raccordant directement au tableau électrique général avec fusible ou disjoncteur de 16A, protéger par un interrupteur différentiel de 30mA (non fourni).

Utilisez un câble de 3 conducteurs, terre phase neutre, en 1.5 ou 2.5mm² de section pour des longueurs inférieures à 30m.

Coffret pour MX sans option

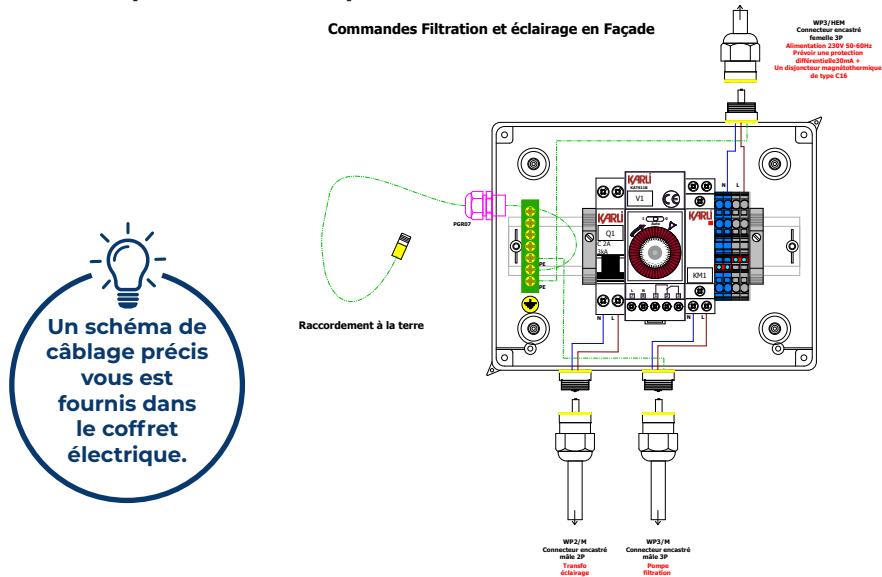

Coffret pour MX avec options

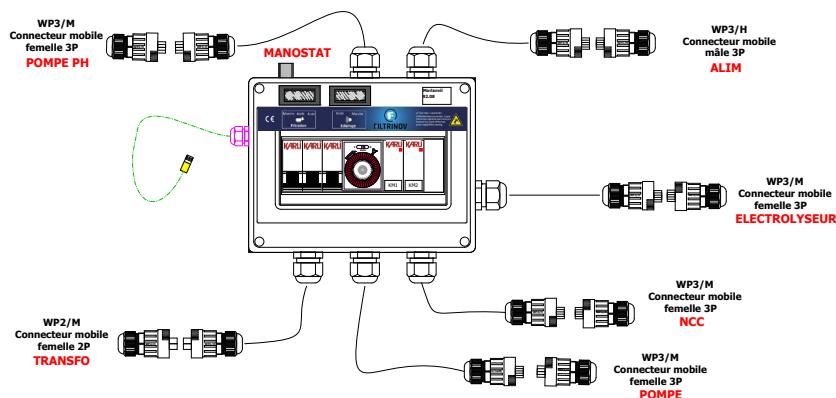

5


PROJECTEUR LED

FR

Votre groupe de filtration est équipé en standard d'un projecteur.

En options vous pouvez également bénéficier d'un projecteur LED COULEUR (11 couleurs fixes dont le blanc + 5 programmes : fourni avec télécommande)

(Notice fabricant ci jointe)

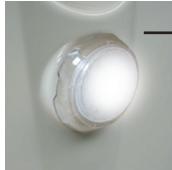

Standard

En option

**6**

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

• Filtration permanente (si vous souhaitez filtrer 24h/24)

Mettre l'interrupteur filtration qui se trouve sur l'enveloppe extérieure du coffret électrique en position « manuel ».

• Filtration automatique (si vous souhaitez sélectionner vos heures de filtration)

Mettre l'interrupteur filtration qui se trouve sur l'enveloppe extérieure du coffret électrique en position « automatique ».

Régler l'heure exacte par rapport à l'index (triangle) qui se trouve à droite sur l'horloge en tournant manuellement les aiguilles.

Sélectionner vos heures en poussant les picots de l'horloge vers l'extérieur



Principe de séquençage :

Minimum 1h de repos après 4h de fonctionnement.

> Voir notice jointe au coffret

7 MISE EN ROUTE DU BLOC DE FILTRATION

Une fois votre piscine pleine d'eau jusqu'au $\frac{3}{4}$ des skimmers, il faut effectuer la première mise en service du groupe de filtration suivant cette procédure :

1. Gaver la pompe par le trou prévu à cet effet (remplir d'eau)
2. Visser le Pool terre
3. Mettre la filtration en manuel afin de démarrer la pompe.



Il est fortement conseillé de dévisser et enlever le bouchon de vidange de la cuve dès la mise en place du groupe de filtration.

Au bout de 2 minutes, si l'amorçage n'est pas opérationnel, veuillez recommencer l'opération.

8 POOL-TERRÉ / TERRE FONCTIONNELLE

La mise à la terre de la piscine est indispensable afin d'éliminer les courants vagabonds présents dans l'eau.

Non dangereux pour les personnes, les courants vagabonds aggravent cependant la corrosion en électrolysant les éléments métalliques de la piscine. Ils peuvent également perturber le fonctionnement des sondes des appareils de traitement, avec pour conséquence l'injection de quantités erronées de produits.

C'est pourquoi FILTRINOV inclut dans ces produits un pool terre à installer sur le filetage prévu à cet effet et à raccorder avec la tresse de cuivre de Ø 6mm section 25 mm² au piquet de terre (éléments non fournis).

Il est nécessaire de percer la cuve pour le passage de la tresse par le presse étoupe fourni à cet effet.



L'eau est aspirée à la surface de la piscine par les skimmers et arrive à la pompe qui la rejette après avoir traversé les cartouches filtrantes et s'être débarrassée de toutes impuretés qu'elle contenait, l'eau retourne ensuite dans la piscine par la buse de refoulement. Après plusieurs cycles de filtration, il est nécessaire de procéder à un lavage des cartouches filtrantes.

Le nettoyage de la cartouche s'effectue toutes les semaines minimum et impérativement après avoir passé le balai. Pour cela, déposer le panier, enlever la cartouche en tirant vers le haut, puis la nettoyer au jet d'eau, sans pression, une fois propre, remettre la cartouche.

Pour la mise en place de la cartouche dans son emplacement (porte-filtre), votre MX est équipé d'un bloc cartouche au fond du porte-filtre, il faut donc effectuer 1/4 de tour vers le bas pour enclencher la cartouche au porte-filtre. Ne pas oublier le panier et son pré-filtre.

Tous les groupes de filtration FILTRINOV sont vérifiés et testés avec le plus grand soin et soumis aux contrôles de qualité stricts de FILTRINOV.

L'utilisation de pièces ou de consommables non homologués par FILTRINOV entraînera une non prise en charge de la garantie de la pompe et du réseau hydraulique.



Les poches et les cartouches EASYFILTER ne sont pas homologuées par FILTRINOV. Colmatage trop fréquents et risque d'endommagement irréversible de la pompe.

Les durées de filtration doivent augmenter avec la température de l'eau :

12° à 16° = 6 heures

16° à 24° = 8 heures

24° à 27° = 10 heures

27° à 30° = 12 à 14 heures et plus



Principe de séquençage : Minimum 1h de repos après 4h de fonctionnement.

- Raccorder une extrémité du tuyau flottant au balai aspirateur
- Introduire dans la piscine le balai aspirateur à l'aide du manche
- Procéder à l'immersion du tuyau progressivement afin de remplacer l'air par l'eau (astuce : placer l'extrémité du tuyau devant la buse de refoulement, bloc en marche afin de le remplir d'eau...)
- Raccorder l'autre extrémité du tuyau flottant au skimvac (disque) qui obture le panier le tuyau par la meurtrière du skimmer.
- Positionner l'autre skimvac (sans orifice) sur l'autre panier afin d'obturer l'aspiration du deuxième skimmer et maximiser l'efficacité du nettoyage.
- Utiliser uniquement pour l'utilisation de balai aspirateur.



Le nettoyage des cartouches s'effectue toutes les semaines minimum et impérativement après avoir passé le balai. Pour cela, déposer les paniers, enlever les cartouches en tirant vers le haut, puis les nettoyer au jet d'eau, sans pression, une fois propres, remettre les cartouches et ne pas oublier les paniers.

① OPTION BY PASS (Vanne 3 voies)

FR

Le by pass est constitué d'une vanne 3 voies et d'un té de dérivation.

Il est conseillé de réaliser une étanchéité au niveau du passage des tuyaux.

Votre PAC est raccordé au bloc de filtration en tuyau PVC Ø 50.

- Positionnez les 2 vannes de fermeture en entrée et sortie de PAC pour isoler la PAC en hivernage



VERS PAC




VERS
REFOULEMENT

⑫ OPTION NCC : NAGE A CONTRE COURANT

- **Mise en marche** : la nage contre courant se met en route par une impulsion sur le bouton pneumatique sur le coté de la face immergée.
- **Arrêt** : une seconde impulsion sur le bouton pneumatique arrêtera automatiquement la nage contre courant.

Branchement hydraulique de la nage contre courant :

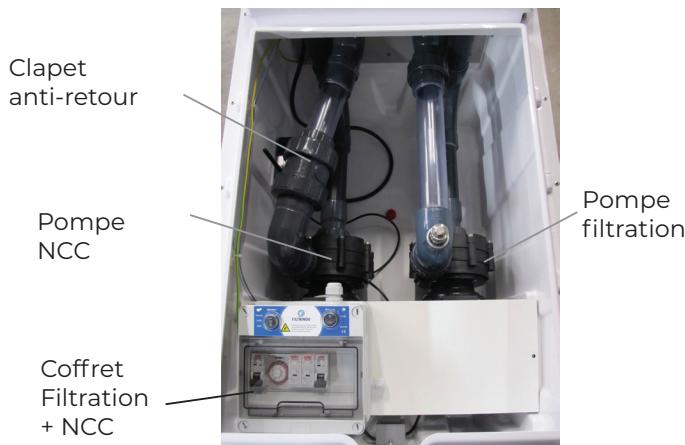

⑬ ELECTROLYSEUR AU SEL

Composé d'une cellule, d'un coffret spécial électrolyseur.

Consulter la notice de réglage, d'utilisation et d'entretien de l'appareil ci-jointe.



14

BY PASS + ELECTROLYSEUR + REGUL PH

FR

- Le by pass est constitué d'une vanne 3 voies et d'un té de dérivation. Il est conseillé de réaliser une étanchéité au niveau du passage des tuyaux.
- Electrolyseur Composée d'une cellule, d'un coffret spécial electrolyseur.

- Régulateur PH composé d'une pompe périlstatique, d'une sonde, d'un injecteur.



VERS
REFOULEMENT



VERS PAC

15

ELECTROLYSEUR + REGUL PH

- Electrolyseur Composée d'une cellule, d'un coffret spécial électrolyseur.
- Régulateur PH composé d'une pompe périlstatique, d'une sonde, d'un injecteur.



Il est strictement interdit de stocker votre bidon de PH à l'intérieur de la cuve.



Nous préconisons un regard couvert attenant à la cuve pour y stocker celui-ci (élément non fourni)

Consulter la notice de réglage, d'utilisation et d'entretien de l'appareil ci-jointe.



• Hivernage Actif :

Lorsque votre piscine est en hivernage actif, elle continue de fonctionner, mais au ralenti pendant toute la période hivernale. Cette méthode d'hivernage est préconisée dans les régions les moins froides, si vous vivez dans un endroit où les hivers sont rudes, vous devrez opter pour un hivernage passif.

- Commencez d'abord par nettoyer le bassin, la ligne d'eau, les paniers, les cartouches.
- Effectuez ensuite un traitement choc au chlore.
- Mettez la filtration en route pendant 12h mini en continue.
- Réglez ensuite votre horloge de programmation pour un fonctionnement d'une demi heure toutes les 3 heures (en cas de T° très négative, ne pas hésiter à augmenter ce temps de fonctionnement.)
- Vous n'avez plus aucun produit à ajouter dans votre piscine pendant toute la période d'hivernage, il vous faudra juste surveiller le pH de l'eau et le réajuster si nécessaire.
- Continuez à vérifier et nettoyer périodiquement les paniers et les cartouches.
- Nous vous conseillons également d'équiper votre piscine de flotteurs d'hivernage.
- Vous pouvez couvrir votre piscine avec une couverture ou bâche d'hivernage, mais cela n'est pas obligatoire.

• Hivernage passif et démontage pompe

Un hivernage passif consiste à mettre à l'arrêt complet le groupe de filtration.


- Dans un premier temps, nettoyez l'ensemble du bassin et des équipements : fond, paroi, ligne d'eau, paniers, cartouches...)
- Vérifiez le PH de l'eau et corrigez-le si nécessaire.
- Effectuez un traitement choc au chlore.
- Mettez la filtration en route pendant 12h mini en continue.
- Procédez à la mise hors gel du circuit de filtration.



ATTENTION : COMMENCEZ PAR COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE EN AMONT DE VOTRE GROUPE DE FILTRATION

FR

- Dévissez les 2 vis de purges afin de libérer l'eau des tuyaux et ainsi stopper la possibilité de siphon.

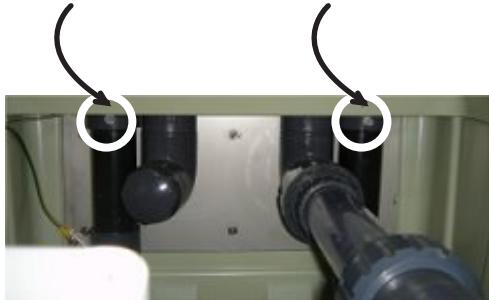

- Dévissez les unions en entrée et sortie de pompe.
- Laissez l'eau s'évacuer par le trou au fond de la cuve.
- Décâblez les 3 fils de la pompe au niveau du coffret électrique.
- Déposez la pompe (la sortir du groupe), attention bien garder les deux petits axes et la mousse sous la pompe.
- Rangez la pompe et les cartouches au sec (ex : garage...)
- Nous vous conseillons également d'équiper votre piscine de flotteurs d'hivernage.
- Vous pouvez couvrir votre piscine avec une couverture ou bâche d'hivernage, mais cela n'est pas obligatoire.

Pour le remontage, n'oubliez pas de remettre les 2 vis de purge sur la tuyauterie sinon vous ne pourrez pas amorcer les pompes.

FAQ / TROUBLE SHOOTING

FILTRES / POMPES / NCC

PROBLEME : Peu de débit et/ou bulles d'air au refoulement

CAUSES	RESOLUTION
Cartouches	<ul style="list-style-type: none"> SITUATION 1 : Vos cartouches sont très sales mais pas colmatées. Nettoyez vos cartouches de manière plus fréquente (1 fois toutes les 2 semaines). SITUATION 2 : Si vos cartouches sont colmatées, changez les cartouches. SITUATION 3 : Si vous avez utilisé du floculant ou de l'anti-algue, baissez votre niveau d'eau de 20 cm et changez vos cartouches.
Paniers Ramassés Feuilles	Pensez à vider vos paniers de régulièrement et à nettoyer voire changer les Net-skims (filet pré-filtres).
Pompe	Nettoyez le corps de pompe afin de libérer la turbine si présence de corps étranger dans le corps de pompe.
Niveau d'eau	Vérifiez la hauteur de votre niveau d'eau afin que celui-ci atteigne les ¾ de l'encoche des skimmers.
Amorçage	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que votre pompe soit correctement amorcée Si ce n'est pas le cas, enlevez votre réseau de refoulement en sortie de pompe, remplissez la pompe d'eau et faites redémarrer votre bloc par des petites séquences de marche/arrêt (5 secondes marche, 1 à 2 secondes d'arrêt) ; 3 ou 4 séquences devraient suffire.
Positionnement du bloc	<ul style="list-style-type: none"> Les 4 plots de la face arrière immergée dans le bassin doivent venir se plaquer contre la paroi de votre bassin. Pour ceci, vous devez également faire en sorte que la cuve de votre bloc soit bien horizontale et soutenue assez haute afin d'éviter un effet levier qui empêcherait les plots de venir plaquer contre le bassin. (voir plan d'implantation)

PROBLEME : Ma pompe ne démarre pas

- Si aucun bruit :

CAUSES	RESOLUTION
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le câblage de la pompe au coffret électrique du bloc. Vérifiez le câblage du coffret électrique à l'alimentation générale. Vérifiez le disjoncteur 30 mA en tête de ligne.
Contacteur pompe	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le câblage de la pompe sur le contacteur. Changez le contacteur s'il est HS.
Bouton 3 Positions en façade du coffret électrique (Auto/0/Manu)	<ul style="list-style-type: none"> Positionnez le bouton sur Manu Si toujours rien, vérifiez la connectique des cosses derrière le bouton à l'intérieur du coffret. Si toujours rien contactez votre revendeur pour opérer le changement de ce bouton
Horloge	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le câblage de l'horloge dans le coffret électrique. Vérifiez que votre bouton 3 positions (Auto/0/Manu) soit sur Auto Positionnez le bouton en bas à gauche du cadran de l'horloge sur Auto également. Réglez l'horloge grâce aux picots avec différentes plages horaires d'arrêt et marche de la filtration. Si la filtration ne se déclenche, votre horloge est HS et il faut la remplacer.

PROBLEME : Ma pompe ne démarre pas

- Si présence d'un bruit moteur :

CAUSES	RESOLUTION
Turbine	<ul style="list-style-type: none"> Essayez de faire tourner la turbine de votre pompe à l'aide d'un gros tournevis plat à l'arrière et au centre de la pompe pour tenter de dégriper.
Condensateur	Changez le condensateur

PROBLEME : Ma pompe se coupe puis redémarre plus tard

CAUSES	RESOLUTION
Thermique Moteur	<ul style="list-style-type: none"> A fin d'éviter la surchauffe de la pompe et de son disjoncteur thermique, nous vous conseillons de programmer votre filtration par plages horaires de 3 ou 4 heures de marche maximum séparées d'1 heure d'arrêt. Exemple : Piscine à 24°C donc 12H de filtration nécessaire. Nous vous préconisons donc de programmer votre filtration pour un fonctionnement de 7H à 10H, puis de 11H à 14H, puis de 15H à 18H et enfin de 19H à 22H. Nous vous conseillons aussi de nettoyer vos cartouches. Des cartouches trop encastrées ne laissent que très peu passer d'eau jusqu'à la pompe et font de ce fait plus forcer la pompe qui va surchauffer.

PROBLEME : Ma pompe ne s'arrête pas

CAUSES	RESOLUTION
Tube Cristal	<p>Le tube cristal qui longe l'intérieur de la cuve s'est déchiré de son contacteur pneumatique et vous avez auparavant déclenché votre NCC par le bouton pneumatique sur le côté du bloc. Il vous faudra donc le réenclencher.</p>
Horloge	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que les pics de votre horloge ne soient pas tous sur la position extérieure (fonctionnement filtration). Auquel cas positionnez-en vers l'intérieur pour donner des séquences d'arrêt à votre bloc filtrant avant d'essayer de faire avancer l'heure de votre horloge manuellement par le biais de la molette centrale jusqu'à arriver sur une séquence d'arrêt de la filtration. Si malgré la précédente manipulation votre pompe ne s'arrête toujours pas, positionnez le bouton 3 positions (Auto/0/Manu) en façade du coffret sur 0. La pompe s'arrêtera mais votre horloge est HS. Il vous faudra la remplacer.
Bouton 3 Positions en façade du coffret électrique (Auto/0/Manu)	<ul style="list-style-type: none"> Positionnez le bouton sur 0 Si la pompe fonctionne toujours, vérifiez la connectique des cosses derrière le bouton à l'intérieur du coffret. Si malgré cela la pompe fonctionne toujours contactez votre revendeur pour opérer le changement de ce bouton et arrêtez l'alimentation générale de votre bloc filtrant.

ECLAIRAGE**PROBLEME : Mon projecteur ne s'allume pas.**

CAUSES (vérification à faire dans cet ordre)	RESOLUTION
Disjoncteur éclairage	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que ce disjoncteur soit et reste enclenché S'il ne reste pas enclenché, le disjoncteur est HS et il vous faudra le remplacer.
Bouton 2 positions (I/O) d'éclairage en façade du coffret	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que ce bouton soit sur la position I Vérifiez la connectique des cosses derrière le bouton à l'intérieur du coffret
Transformateur (220V/12V)	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la tension en sortie de Transformateur (12V) Si vous n'avez pas de tension en sortie de transformateur, ce dernier est HS il vous faudra le remplacer.
Boîtier de télécommande (coffret bleu avec antenne noire à l'intérieur de la cuve)	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrez le boîtier A l'intérieur, appuyer sur le petit bouton noir qui doit allumer une petite LED rouge à côté Si rien de ne se passe, le boîtier de télécommande est HS, il vous faudra le remplacer. Si la LED rouge s'allume, procédez au paramétrage de votre télécommande (voir paragraphe 6 notice boîtier de télécommande).
Télécommande	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrez la télécommande au niveau de la pile et vérifiez l'état générale (oxydation...), l'état de la pile et son sens. Procédez au paramétrage de votre télécommande (voir paragraphe 6 notice du boîtier de télécommande) Vérifiez sur le dessus que la télécommande s'allume quand vous appuyez sur le bouton de gauche. Si rien ne s'allume, votre télécommande est HS et il vous faudra la remplacer.
Projecteur	<ul style="list-style-type: none"> Si aucun des éléments précédemment cités ne sont en cause, c'est votre projecteur qui ne fonctionne plus. Il vous faudra le remplacer à l'aide d'un système de passe-fil.

17 FAQ / TROUBLE SHOOTING

ECLAIRAGE (suite)

PROBLEME : Mon projecteur clignote.

CAUSES	RESOLUTION
Projecteur	Votre projecteur est en fin de vie ou n'est pas/plus étanche. Changez le projecteur à l'aide d'un système de passe-fil.

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

PROBLEME : Mon coffret électrolyseur ne s'allume pas.

CAUSES	RESOLUTION
Disjoncteur électrolyseur dans coffret électrique de filtration	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que ce disjoncteur soit et reste enclenchéS'il ne reste pas enclenché, le disjoncteur est HS et il vous faudra le remplacer.
Coffret électrolyseur	Si votre disjoncteur fonctionne normalement et que votre coffret ne s'allume pas, votre coffret électrolyseur est HS et il vous faudra le remplacer.

PROBLEME : Mon électrolyseur ne produit pas ou peu de chlore.

CAUSES	RESOLUTION
Coffret électrolyseur	<ul style="list-style-type: none">Mettez votre appareil de traitement au maximum de sa capacité de production (10 pour 100%) pendant 5 minutes.Mesurez la tension aux bornes de votre cellule électrolyseur.Si la tension mesurée est comprise entre 0V et 2V, il y a un problème électronique dans votre coffret électrolyseur (carte de puissance...)
Cellule électrolyseur	<ul style="list-style-type: none">Mettez votre appareil de traitement au maximum de sa capacité de production (10 pour 100%) pendant 5 minutes.Mesurez la tension aux bornes de votre cellule électrolyseur.Si la tension mesurée dépasse 10V, votre cellule est en fin de vie (max 15 jours) ou est HS (au dessus de 12V). Le remplacement de la cellule est nécessaire.
Cartouches	<ul style="list-style-type: none">Si vos cartouches sont trop sales, ceci aura pour effet de consommer très rapidement le chlore produit pour désinfecter le bassin et donc de fausser la mesure du chlore produit.
PH	Votre PH doit être compris entre 7.0 et 7.2 pour que votre chlore conserve toute son efficacité.

PROBLEME : Ma pompe Nano pH ne s'allume pas.

CAUSES	RESOLUTION
Disjoncteur électrolyseur dans coffret électrique de filtration	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que ce disjoncteur soit et reste enclenchéS'il ne reste pas enclenché, le disjoncteur est HS et il vous faudra le remplacer.
Pompe Nano PH	Si votre disjoncteur fonctionne normalement et que votre coffret ne s'allume pas, votre coffret électrolyseur est HS et il vous faudra le remplacer.

PROBLEME : Ma pompe doseuse n'injecte pas de liquide pH moins.

CAUSES	RESOLUTION
Bidon	Votre bidon de liquide correcteur de pH moins est peut-être tout simplement vide et il vous faudra donc le remplacer.
Crépine d'aspiration	Vérifiez que votre crépine d'aspiration (plongeur dans le bidon) soit bien plongée dans votre bidon. Souvent un léger décalage du bidon peut suffire à ce que cette crépine ne soit plus immergée et donc l'aspiration pour injection ne se fait plus.
Tuyau	<ul style="list-style-type: none">Le tuyau allant de votre pompe doseuse à votre bidon a pu aspiré quelque chose qui bloque l'arrivée du pH moins dans le bassinCe tuyau peut également être percé notamment à cause de l'acidité de ce liquide. Il vous faudra donc le remplacer.Nous conseillons de changer ce tuyau tous les 2 ans maximum car ce dernier devient poreux avec l'acidité du liquide pH moins.

PROBLEME : Ma sonde pH ne donne pas la bonne mesure.

CAUSES	RESOLUTION
Installation sans « Pool Terre »	<ul style="list-style-type: none"> • Votre sonde est certainement perturbée par la présence de courant vagabond. Pour s'en rendre compte, il vous faudra opérer le test du verre d'eau : 1. Vous devrez prendre un verre d'eau de ville (pH entre 7.5 et 8.0), y plonger votre sonde et voir si la mesure est cohérente. 2. Ensuite vous tremperez votre sonde dans une solution étalon 7.0 et devriez trouver une mesure proche de 7.0. Si ce n'est pas le cas vous devrez ré étalonner votre sonde. 3. Puis vous tremperez votre sonde dans un verre d'eau rempli avec l'eau de votre bassin. Votre sonde étant étalonnée correctement depuis la précédente étape, la mesure de votre pH est donc correcte. 4. Enfin remplacez votre sonde dans son emplacement d'origine (collier de prise en charge sur la canalisation en aspiration). • Si la mesure donnée est la même que dans le verre d'eau provenant du bassin et il n'y a pas de courant vagabond perturbateur dans vos canalisations et votre sonde était simplement mal étalonnée. • Par contre, si la mesure donnée est différente que celle du verre, vous devrez mettre en place un « Pool Terre » sur votre installation. Il s'agit là d'un piquet métallique que vous viendrez planter dans de la terre légèrement humide et que vous raccorderez à la cosse prévu à cette effet sur le réseau de canalisation de votre bloc filtrant via une tresse de 6mm² minimum. Ce « Pool Terre » viendra faire office de récupérateur de courants vagabonds pour les mettre à la Terre. • Nous conseillons quoi qu'il en soit de raccorder votre installation à un « Pool Terre ».
Sonde pH	<p>Faites le test du verre d'eau précédemment décrit avec une solution étalon 7.0. Une fois votre sonde étalonnée avec la solution 7.0, trempez votre sonde dans une solution étalon 10.0. Si la mesure n'est pas proche de 10.0, votre sonde est HS et il vous faudra la remplacer.</p>