

## F.A.Q

La pompe n'est pas alimentée malgré des appuis sur le bouton pneumatique :

- Vérifier que le coffret est correctement alimenté.
- Vérifier que le disjoncteur moteur est en position ON (1)
- Vérifier que le bouton pneumatique est, bien raccordé au manostat.
- Vérifier que la distance entre le bouton pneumatique et le coffret NCC n'excède pas 20m.
- Vérifier que le tuyau entre le bouton pneumatique et le manostat n'est pas coupé, percé, ou pincé.

Le disjoncteur moteur retombe en position OFF (0) :

- Vérifier que le disjoncteur moteur est bien calibré par rapport à l'intensité consommée par la pompe.

Garantie: 1 an.

### **DECLARATION DE CONFORMITE:** **CE**

La société WA Conception déclare que le produit présenté dans cette notice est conforme aux prescriptions des Directives Européennes 60439.1, 60439.3, Compatibilité Electromagnétique C.E.M (89/336/CEE) 92/31/CEE et 93/68/CEE .  
Basse Tension (73/23/CEE) et modifiée 93/68 CEE

WA Conception. 7 Rue des Lorrains, 24100 CREYSSE  
www.wa-conception.com



Conception et fabrication d'équipements  
électriques et d'automatismes.

## **COFFRET DE NAGE A CONTRE-COURANT**

### NCC 10 MONO



#### **Attention:**

Lire attentivement cette notice avant d'installer,  
de mettre en service et d'utiliser cet appareil.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Notice technique version: | V1.0       |
| Date :                    | 02/2012    |
| Référence coffret:        | NCC10 MONO |



# CARACTERISTIQUES

## GENERALES

Dimension coffret: 170\*170\*100

Indice de protection Ip: 55

Porté entre coffret et bouton  
pneumatique: 20m

## ELECTRIQUES

Calibre protection moteur:

- NCC10: 6.3A à 10A

Alimentation: 230V~

# DESCRIPTIF

Coffret électrique permettant la commande d'une pompe par manostat (Airswitch), à raccorder sur tuyau (non fourni) et bouton pneumatique (non fourni).

# INSTALLATION

- Le montage, la mise en service du coffret, le raccordement à l'installation, ou toutes autres interventions doivent être impérativement réalisés par un technicien habilité. Respecter les normes NF C-15100 ainsi que la réglementation en vigueur.

-Avant toute opération, s'assurer de la mise hors tension de la ligne électrique destinée à l'alimentation du coffret


-Fixer le coffret dans le lieu prévu à cet effet, de préférence en endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

-Ne pas apporter de modification sur le coffret électrique, sous peine d'annulation de la garantie.

# RACCORDEMENT

- Sectionner les sources de tensions avant intervention sur le coffret.
- Ne jamais réaliser les branchements sous tension.
- Raccorder le coffret électrique suivant le schéma ci-joint.
- Resserer les connexions électriques lors de l'installation, puis une fois par an (hors tension).
- Calibrer le disjoncteur de protection moteur, suivant l'intensité consommé par la pompe..
- Refermer le coffret une fois les raccordements effectués et avant son utilisation.

# FONCTIONNEMENT ET MISE EN OEUVRE

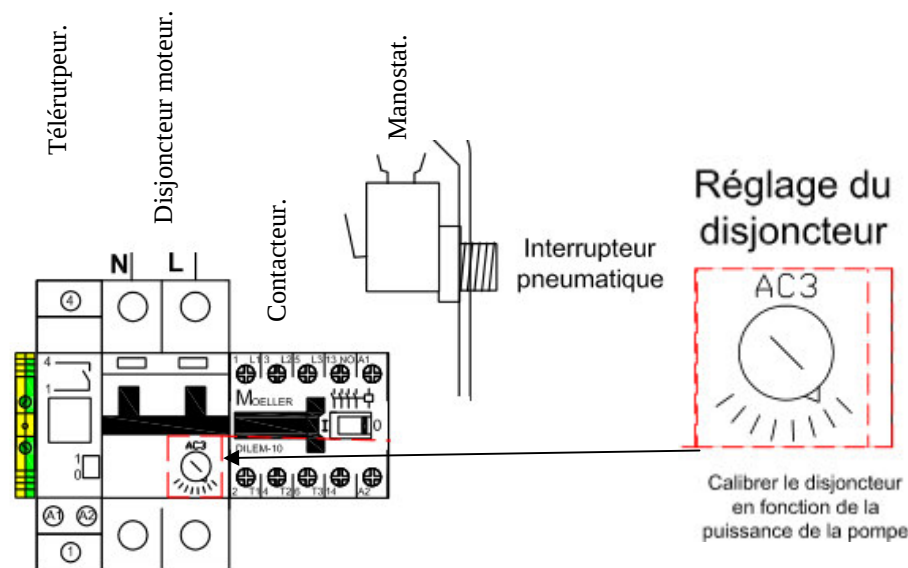

Une fois le coffret raccordé et fermé, mettre le disjoncteur moteur en position ON (1)

- Avec une première impulsion sur le bouton pneumatique la pompe va fonctionner.
- Avec une seconde impulsion sur le bouton pneumatique la pompe va être arrêtée.