



## Réglage du disjoncteur

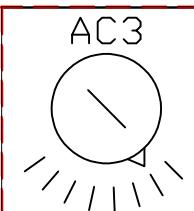

Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe

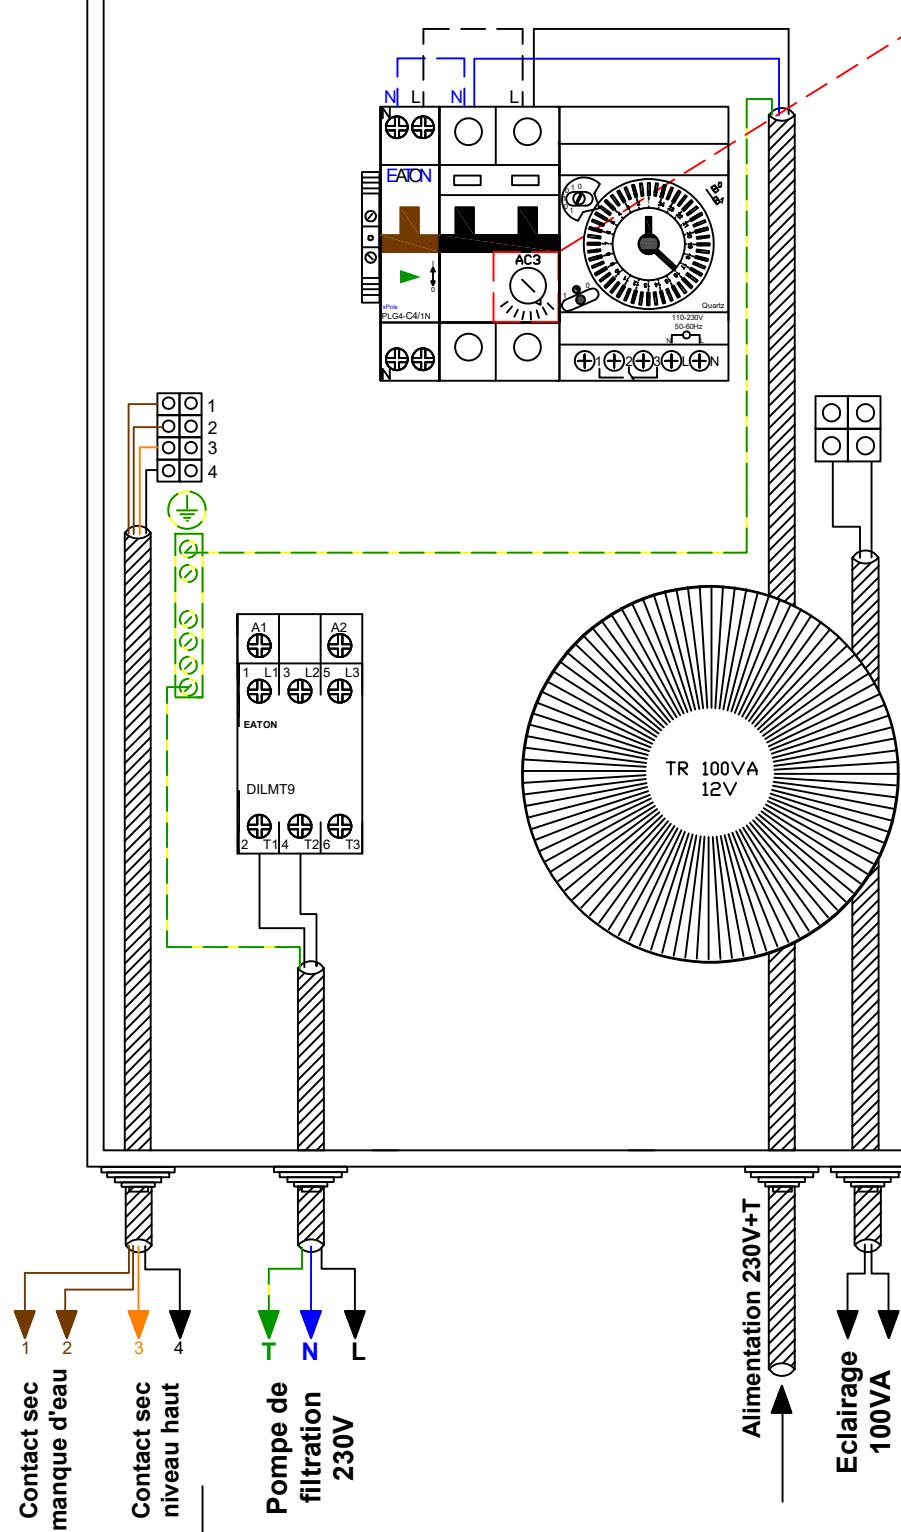

Raccordement pour option régulation de niveau.  
Dans ce cas retirer le pontage existant entre 1 et 2.

