


Installation :

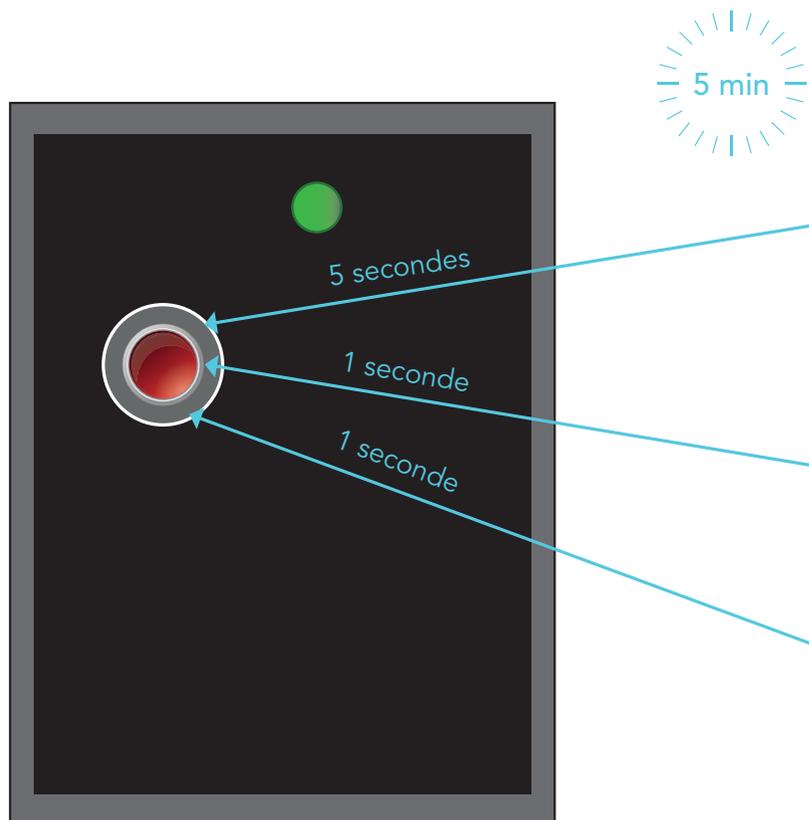

Étapes du réglage	Actions
<p>1 INITIALISATION</p> <p>Appuyer 5 secondes sur le bouton poussoir, son voyant rouge reste fixe, vous êtes en mode manuel : ENROULEZ TOTALEMENT LA COUVERTURE.</p> <p><i>Vous pouvez si besoin réajuster la position dans les 2 sens. Position idéale de départ : la première lame du tablier doit pendre légèrement.</i> <i>Si le moteur ne tourne pas dans le bon sens, hors tension, inverser le fil bleu et le fil marron sur les bornes du contacteur à clé et recommencer l'opération.</i></p>	<p>5 secondes</p> <p>Rouge fixe</p> <p>Enrouler totalement</p>
<p>2 MÉMORISATION POSITION DE DEPART</p> <p>Appuyer 1 seconde sur le bouton poussoir, son voyant rouge clignote, vous êtes en mode programmation : le point de départ est enregistré, DÉROULEZ TOTALEMENT LA COUVERTURE.</p>	<p>1 seconde</p> <p>Rouge clignotant</p> <p>Dérouler totalement</p>
<p>3 MÉMORISATION POSITION D'ARRIVÉE</p> <p>Appuyer 1 seconde sur le bouton poussoir, son voyant rouge s'éteint : le point d'arrivée est enregistré, VOS FINS DE COURSE SONT PROGRAMMÉES.</p>	<p>1 seconde</p> <p>Voyant éteint</p> <p>Fins de courses OK</p>

Programmation des fins de course

<p>Alimentation en marche</p> <p>Voyant vert fixe</p>	<p>Moteur en marche</p> <p>Voyant vert clignotant</p>
--	--

<p>Mode Manuel / Reset</p> <p>Voyant rouge fixe</p>	<p>Mode Programmation</p> <p>Clignote 1 fois par seconde</p>
--	---

<p>Mode Erreur</p> <p>Clignote 3 fois par seconde</p>
--