

Pompe à chaleur pour piscine

Manuel d'installation et d'utilisation

Kit Wi-Fi

Gamme Inverter

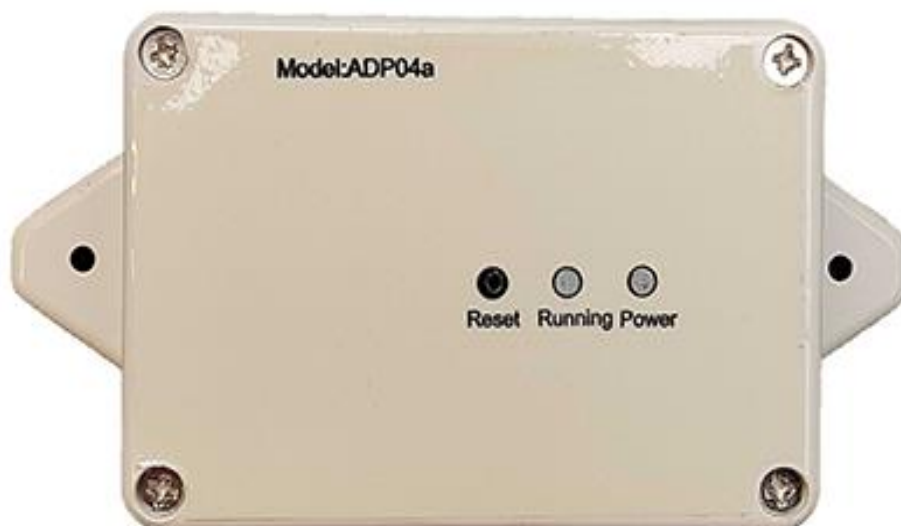




Table des matières


1. Installation du kit Wi-Fi.....	3
2. Installation de l'application.....	7
3. Inscription.....	8
4. Configuration de l'application.....	9
5. Opération de l'application	11

1. Installation du kits Wi-Fi

1.1 Liste des pièces pour l'installation du kit Wi-Fi

Articles	Formes	Quantité	Remarques
Module Wi-Fi		1	Livré comme accessoire dans l'emballage de la pompe à chaleur ou livré séparément.
Câble I (Longueur : 15m)		1	

1.2 Dimensions du module Wi-Fi

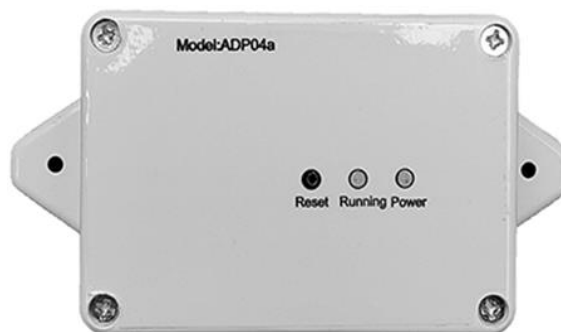


Longueur : 8 cm

Largeur : 5.5 cm

Profondeur : 3.5 cm

1.3 Description du module Wi-Fi

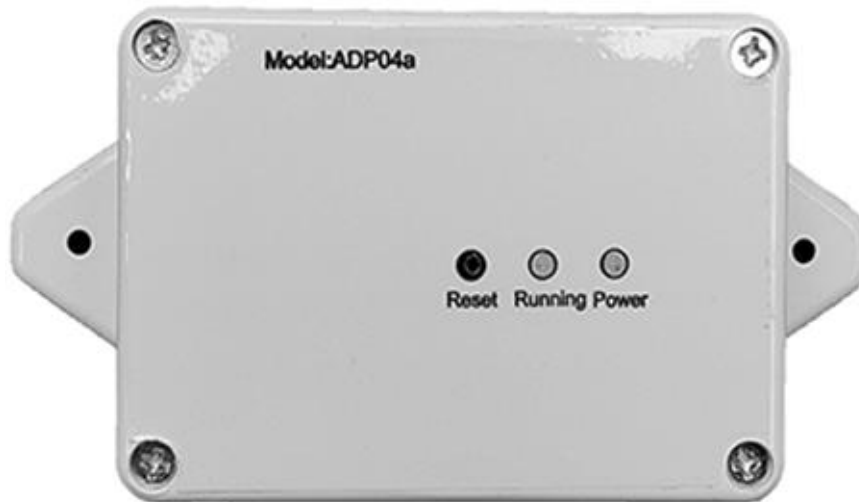

Power	Voyant d'alimentation	Une fois l'unité sous tension, le voyant s'allume.
Running	Voyant Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none">1. Lors de la configuration Wi-Fi, le voyant sera éteint après 5 secondes.2. Après la connexion Wi-Fi, il sera allumé.3. Le voyant sera éteint s'il n'y a aucune connexion à un réseau internet.
Reset	Bouton	Appuyer sur ce bouton pendant 5 secondes pour commencer la configuration Wi-Fi.

Référence module : 801102500133


1.4 Installation du module Wi-Fi



VEUILLEZ COUPER L'ALIMENTATION LORS DE L'INSTALLATION !

Pour votre sécurité, veuillez débrancher le câble d'alimentation de la pompe depuis la prise secteur avant toutes interventions.


Ci-dessous câblage d'origine (non Wi-Fi) :

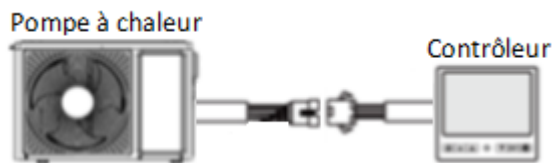

Méthode n°1 :

(Pour pompe à chaleur proche du routeur Wifi ou box internet : (distance Wi-Fi correct)

Le contrôleur peut rester fixé dans le boîtier de la pompe à chaleur et le module peut être placé à l'intérieur.

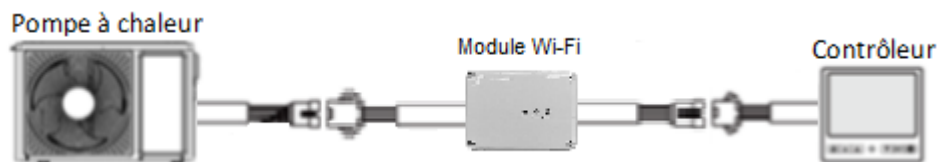

Veillez débrancher le câble reliant le contrôleur à la pompe à chaleur grâce au connecteur. Puis connecter le câble (femelle) du boîtier Wi-Fi au câble (mâle) de l'écran. Pour finir, connecter le câble (mâle) du boîtier Wi-Fi au câble (femelle) de la pompe à chaleur.

Méthode n°2 :

(Pour la déportation l'écran de commande et l'amélioration de la connexion Wifi)

Le contrôleur et le module Wi-Fi sont déplacés grâce au câble d'extension (câble I) de 15 mètres fourni dans les accessoires de la pompe à chaleur afin d'augmenter la réception du Wifi.




Veillez débrancher le câble reliant le contrôleur à la pompe à chaleur grâce au connecteur. Ensuite connecter le câble (femelle) du boîtier Wi-Fi au câble (mâle) de l'écran. Puis connecter le câble (mâle) du boîtier Wi-Fi au câble (femelle) du câble d'extension de 15 mètres (câble I). Enfin, connecter le câble (mâle) du câble d'extension au câble (femelle) de la pompe à chaleur.

Méthode 3 :

(Pour l'amélioration de la connexion Wifi sans déplacement de l'écran de commande ou module Wi-Fi)

Installation d'un kit de boîtier CPL (non fourni)

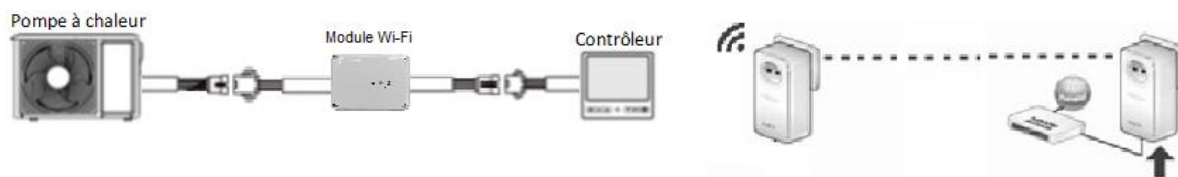

Pour le raccordement du module Wi-Fi, suivre la méthode 1 puis installer le kit boîtier CPL (non fourni). Le boîtier doit être raccordé le plus proche possible du module Wi-Fi afin d'améliorer la connexion (suivre recommandations et instructions dans le kit CPL).

2. Installation de l'application

Méthode 1 :

Scanner le code QR pour télécharger l'application **Pool panel** pour le système **Android**.


Une fois le téléchargement terminé, installer l'application.



Méthode 2 :

Rechercher l'application **Pool panel** dans l'**App Store** pour le système iOS ou dans le **Google Play Store** pour le système Android.

Une fois le téléchargement terminé, installez l'application.

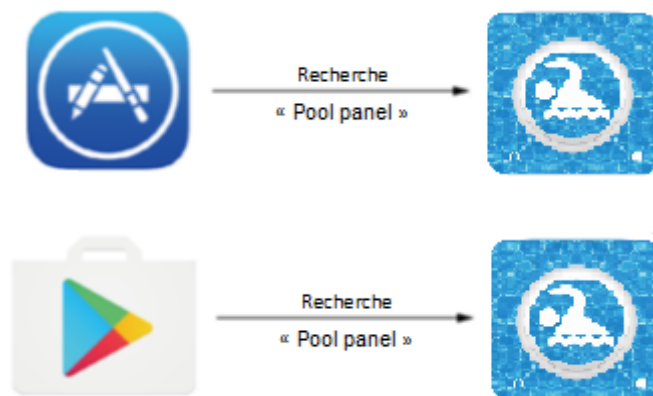


3. Inscription

- 1) Vérifiez que le mobile soit connecté au Wi-Fi puis ouvrez l'application.
- 2) Choisir « REGISTER » pour vous inscrire.
- 3) Renseigner votre adresse e-mail et appuyez sur « NEXT »
- 4) Renseigner tous les champs
- 5) Appuyer sur « FINISH ».



Une fois que vous vous êtes inscrit, l'interface passe automatiquement à l'interface déconnexion.

Note : le mot de passe doit être uniquement composé de lettres et de chiffres

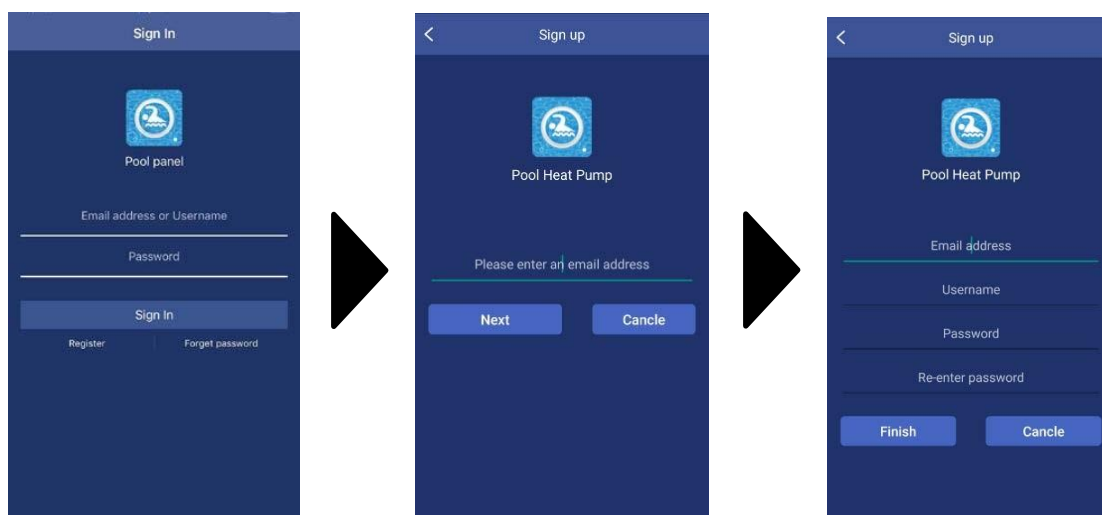

4. Configuration de l'application

Le module Wi-Fi doit être connecté à la pompe à chaleur (voir étape 1 "Installation du module Wifi"). Dans le même temps, assurez-vous que le module et les appareils mobiles peuvent recevoir le même réseau.

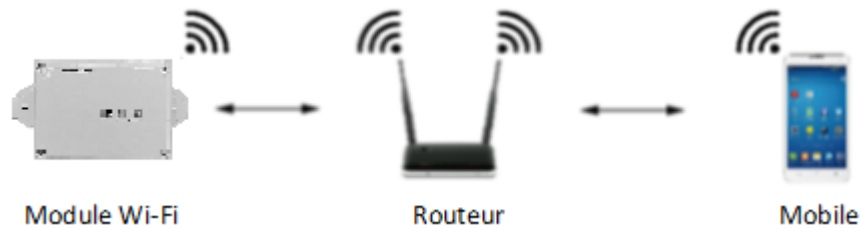

Attention : Avant de procéder à l'appariage de votre mobile, veillez à bien désactiver vos données mobiles.

- 1) Saisir votre adresse e-mail ou le nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe puis cliquez sur "SIGN IN".
- 2) Appuyer sur le bouton "Connect heat pump".
- 3) Appuyer sur le bouton "RESET" de votre module Wi-Fi durant 5 secondes (tous les voyants du module s'éteignent). Passez ensuite à l'interface suivante.



- 4) Suivre les indications de votre application puis appuyez sur "Next".
- 5) Lorsque l'écran "CONNECT LAN" s'affiche, sélectionner votre routeur Wifi.

- 6) Renseigner votre mot de passe, ensuite cliquer sur "NEXT" puis "Yes".
- 7) Nommer votre pompe à chaleur.
- 8) Appuyer sur « CLICK HERE TO SET WI-FI » pour paramétrer le Wi-Fi.
- 9) Android : l'interface passe directement au menu de configuration Wi-Fi de votre smartphone. Veuillez sélectionner votre module "HF-LPB130".

IOS : chercher le menu "Configuration Wi-Fi" de votre smartphone puis sélectionner "HF-LPB130".


- 10) Revenir sur l'application et appuyez sur "NEXT".
- 11) Le message suivant apparait pour vous avertir du lancement de l'appairage de votre pompe à chaleur.


We are starting to look for the device and when we find the device we will automatically go to the next step


- 12) Une fois le chargement terminé "Connecting 100%", votre appairage est terminé.



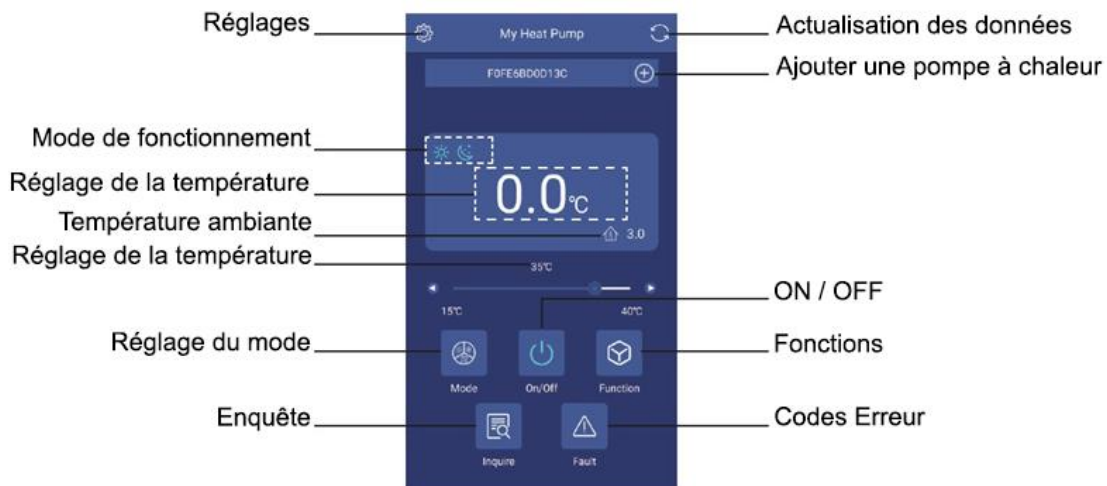

Note : Si à la fin de la procédure, votre écran revient sur l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton "Actualisé" en haut à droite.





5. Opération de l'application





 **Réglages** : Modification du nom de la pompe à chaleur, suppression de la pompe à chaleur ou réinitialisation du mot de passe.


 **On/Off** : Pour allumer ou éteindre votre appareil.


 **Mode** : Sélection du mode ( Auto /  Refroidissement /  Chauffage)


 **Fonctions** : Sélection de la fonction ( Silent /  Smart /  Boost)

 **Enquête** : Affichage des températures (ambiante, entrée d'eau, sortie d'eau), de l'état du dysfonctionnement et du débit de sortie du compresseur

 **Erreurs** : historique des codes d'erreurs

 **Ajouter une pompe à chaleur** (cf Rubrique 3, étape n° 3)

 **Actualiser** : actualisation température actuelle et température ambiante

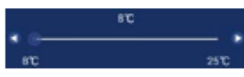 **Barre de réglage de la température** : faire glisser le curseur pour choisir la température désirée.