


# WYBOT

## Manuel d'utilisation du robot nettoyeur de piscine

WYBOT A1(OS2010)

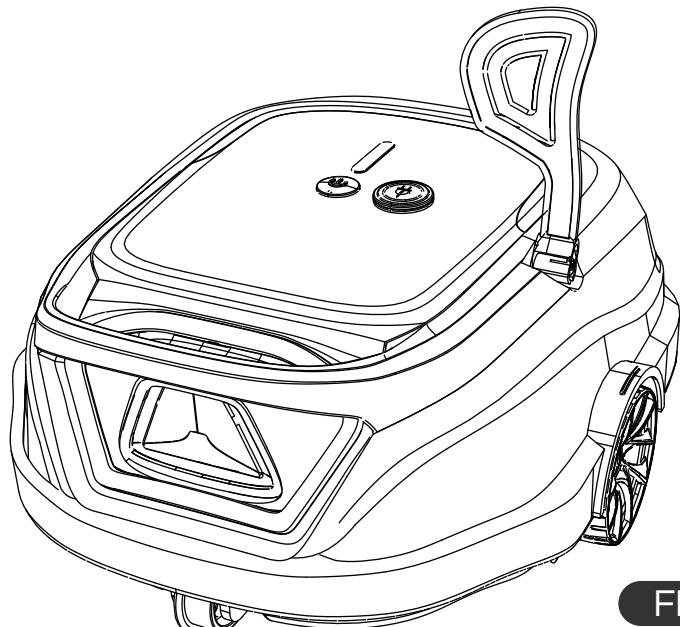

FR

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.

Copyright© 2023 WYBOTICS Co., Ltd. Tous droits réservés.

# WYBOT

[www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)


E-mail : support@wybotpool.com

Facebook : @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, zone ouest de la 4e rue Zhongnan, TEDA Tianjin, Chine

Tous les noms commerciaux sont des marques ayant des fabricants respectifs répertoriés.

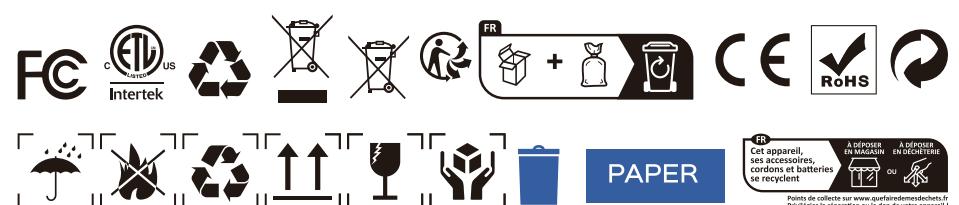

FR  
Cet appareil  
ses accessoires,  
cordons et batteries  
se recyclent  
à déposer  
EN MAGASIN  
ou  
à déposer  
EN DÉCHETERIE  
Points de collecte sur [www.quefairendesdechets.fr](http://www.quefairendesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# WYBOT

Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer de cette tâche de nettoyage et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

## Avertissement

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
2. Séchez le port après chaque nettoyage. Le port humide peut provoquer un choc électrique.
3. Ne chargez pas l'aspirateur lorsqu'il est allumé.
4. Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces scellées de l'appareil.
13. N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.

## Attention

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il risque d'être endommagé ou de blesser quelqu'un.

1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2. Ne pas mettre le doigt entre les parties mobiles, telles que la cavité mobile de la charnière du batteur. Vous pourriez être blessé par un mouvement brusque.
3. Démontez la nageoire si vous n'utilisez plus l'appareil pendant une longue période. Un stockage inapproprié peut endommager la nageoire
4. Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
5. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
6. N'oubliez pas de laver et de nettoyer les plateaux filtrants après chaque utilisation.

7. Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.


8. Utilisez uniquement le nettoyeur dans les conditions d'eau suivantes ::

Chlore	Maximum 4 mg/L
pH	7,0 - 7,8
Température	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5000 PPM

# Contenu

<b>WYBOT A1(OS2010) EN UN COUP D'OEIL</b>	01
Présentation interne du produit	01
Présentation externe du produit	01
Liste de colisage	02
<b>COMMENCER</b>	03
Insérer la nageoire	03
Chargez votre nouveau WYBOT A1(OS2010)	03
Configurez votre nouveau WYBOT A1(OS2010)	04
<i>Sélectionnez votre cycle de nettoyage</i>	04
Faites fonctionner votre nouveau WYBOT A1(OS2010)	06
<b>NETTOYAGE DU FILTRE</b>	08
<b>CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL</b>	09
<b>COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL</b>	09
<b>COMMENT AJUSTER VOTRE MODÈLE DE NETTOYAGE</b>	10
Détacher les roues réglables	10
Réinitialiser le chemin de combinaison	10
<b>FAQ ET DÉPANNAGE</b>	11
<b>GARANTIE LIMITÉE</b>	12
<b>CERTIFICATION</b>	13
<b>SERVICE CLIENTÈLE E WYBOT</b>	13

## Présentation interne du produit

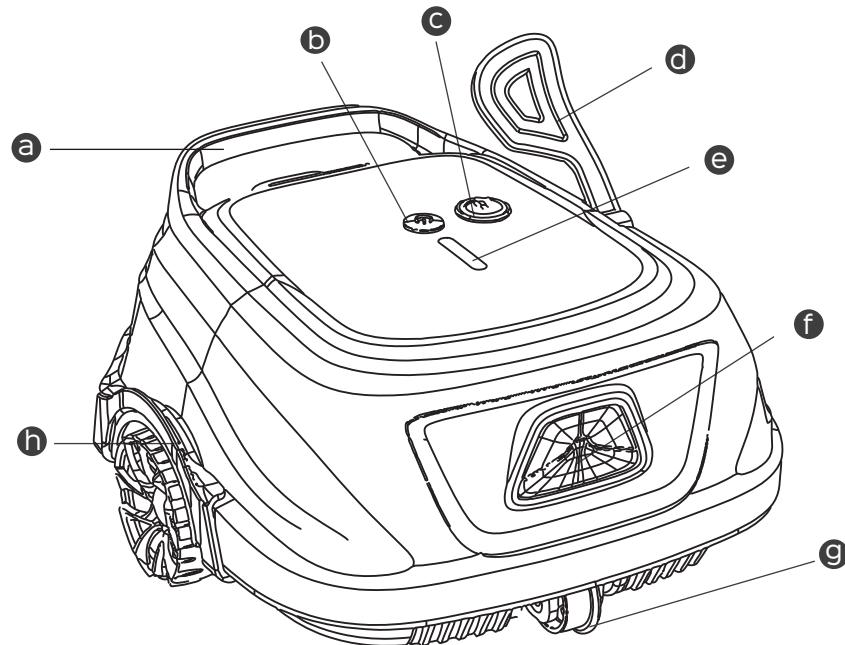

**a) Poignée**  
Retirez et transportez l'appareil avec

**b) Bouton ON / OFF**  
Allumer/éteindre l'appareil

**c) Port de chargement**  
Connecter le chargeur

**d) La nageoire**  
Inséré dans l'appareil pour faciliter le mouvement


**e) Indicateur LED**  
Différentes couleurs de voyant pour indiquer l'état de l'appareil et le niveau de la batterie

**f) Sortie**  
Laisser échapper l'eau

**g) Roue réglable**  
Ajustez-les pour modifier le modèle de nettoyage

**h) Fixation d'assemblage**  
Verrouillez et déverrouillez le capot supérieur du châssis. Il y en a deux de chaque côté de l'appareil

## Présentation externe du produit

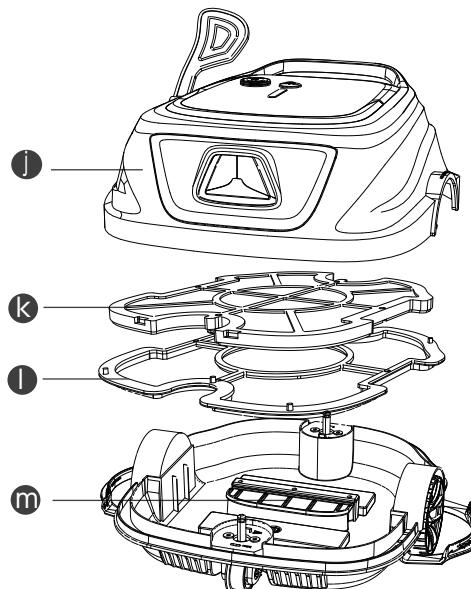

**j) Pièce scellée**  
Les composants importants y sont scellés. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

**k) Plateau filtrant (mousse de coton)**  
Évitez de l'utiliser lorsque la piscine est très poussiéreuse, sinon le nettoyeur sera très facile à coincer. Il est recommandé de l'utiliser pour l'entretien quotidien de la piscine.

**l) Plateau filtrant (180 µm)**  
Peut être utilisé indépendamment ou combiné avec le plateau filtrant en mousse de coton pour retenir les saletés les plus fines.

**m) Cavité de stockage**  
Stockez tous les débris collectés.

N'utilisez pas l'appareil lorsque le capot supérieur ou les brosses à récurer sont cassés. En cas de fuite de liquide de la pièce d'étanchéité, arrêtez de charger ou de faire fonctionner l'appareil.


## Liste de colisage

 Appareil x 1	 Flipper x 1	 Bac filtrant (Mousse de coton +180µm)	 Crochet x 1
 Manuel d'utilisation x1	 Guide de démarrage rapide x 1		 Chargeur x 1

## COMMENCER

### Insérer la nageoire

Vous devez insérer la palette fournie dans le nettoyeur en alignant l'encoche et la rainure.

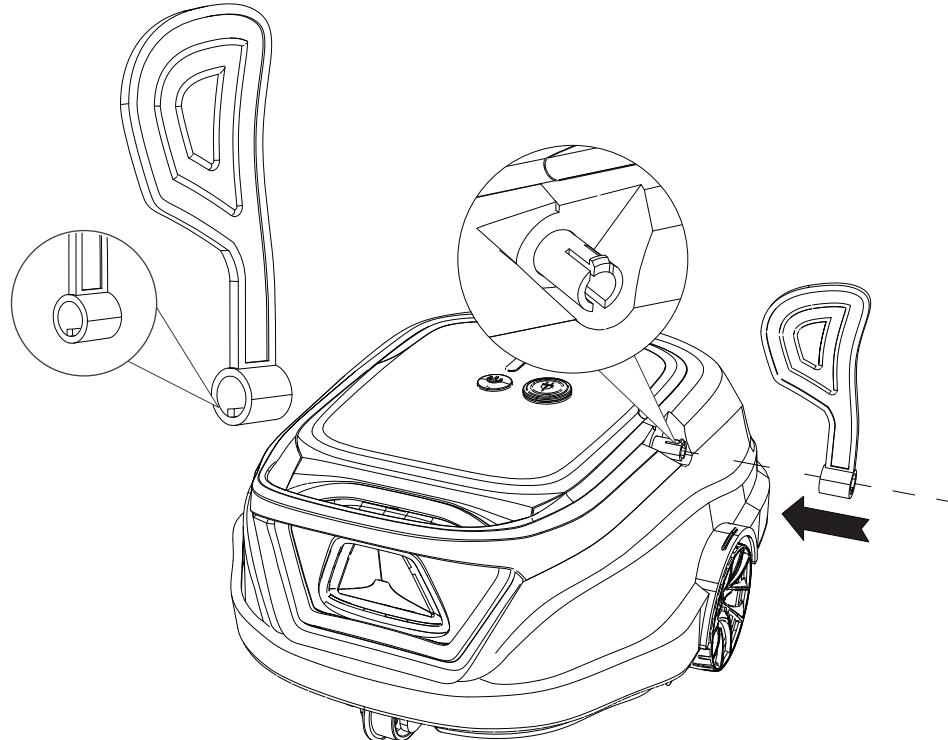

### Chargez votre nouveau WYBOT A1(OS2010)


L'appareil dispose d'une batterie rechargeable au lithium-ion et vous devez charger la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est faible.

#### NB:

1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ. 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2. Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.
3. Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le charger.
4. Le meilleur environnement est de 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C) comme température, une humidité relative de 5 à 95 %.


Le nettoyeur peut indiquer le niveau de la batterie en affichant des voyants ● à l'avant.

● Quantité	Niveau de batterie (%)
●	0~25
● ●	25~50
● ● ●	50~75
● ● ● ●	75~100

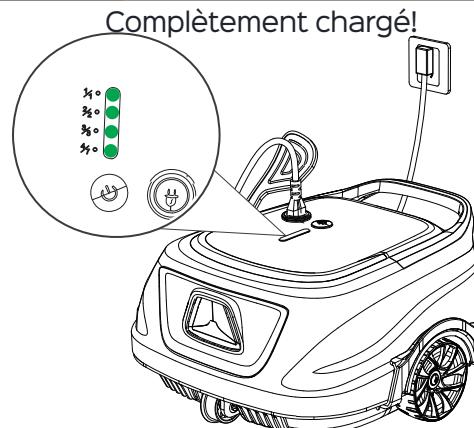

### Configurez votre nouveau WYBOT A1(OS2010)

Vous pouvez allumer l'appareil en appuyant sur le bouton on/off et en le maintenant enfoncé pendant 1 seconde. L'indicateur LED à l'avant affiche en bleue ● lorsque l'appareil est allumé, et indique le niveau actuel de la batterie par un vert clignotant ● pendant 3 secondes.

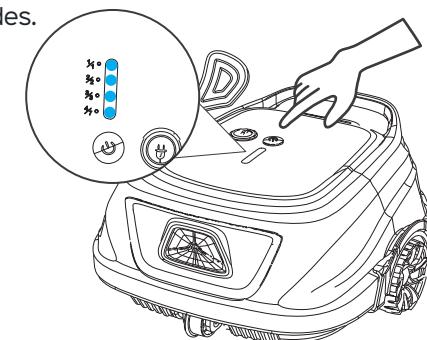


### Sélectionnez votre cycle de nettoyage

La lumière LED devient violette ● après l'indication du niveau de la batterie, et vous pouvez sélectionner votre cycle de nettoyage en appuyant sur le bouton on/off.

Le WYBOT A1(OS2010) est conçu pour une interaction conviviale, et différents voyants LED indiquent différents états de nettoyage. Veuillez vous référer ci-dessous.

Lumière LED	Indication	Statut
	Solide	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
	Solide	Sélection du mode de nettoyage
	Clignotant	Batterie faible ou stationnement automatique dans la piscine
	Solide	Niveau de batterie
	Fixe ou clignotant	Défaut

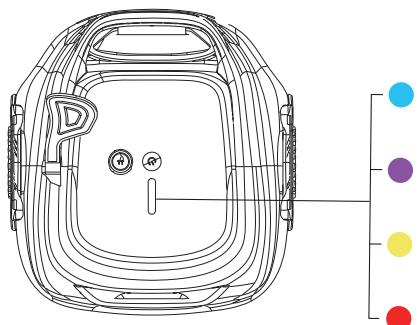


#### NB:


1. Lorsque le voyant jaune clignote, vous devez retirer votre appareil de l'eau et le charger.
2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

## Faites fonctionner votre nouveau WYBOT A1(OS2010)

Après avoir sélectionné le cycle de nettoyage, tenez la poignée du nettoyeur et placez-le verticalement dans la piscine.

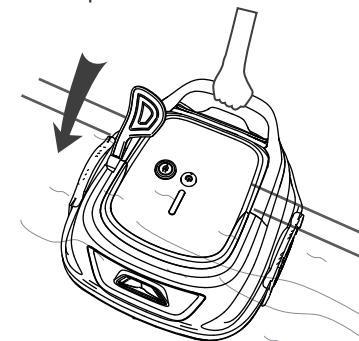


Laissez-le couler jusqu'au sol pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

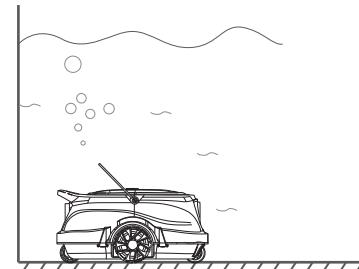


#### NB:


Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

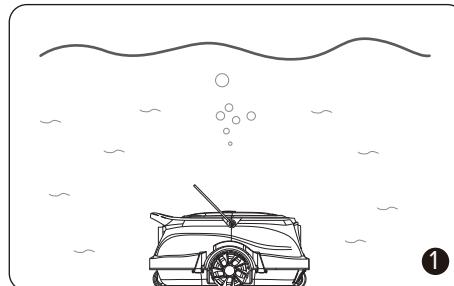


20 secondes d'étalonnage automatique au sol. Le nettoyeur commence à nettoyer le sol.

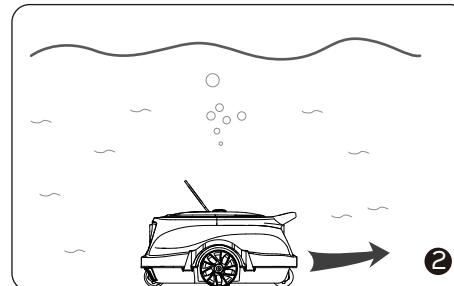


Le nettoyeur commence à nettoyer le sol.

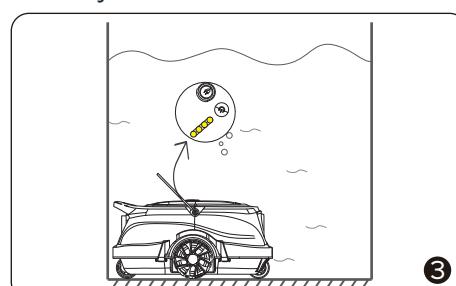

L'appareil se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

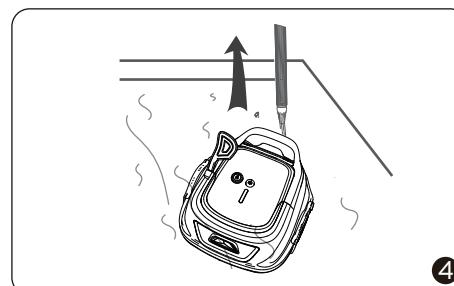

Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever Le nettoyeur hors de la piscine.

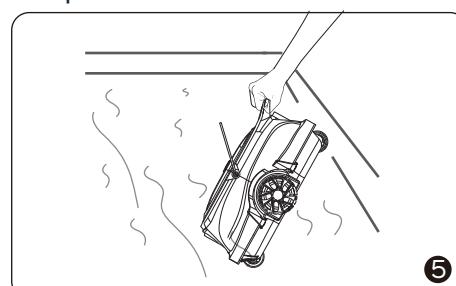



Vous devez retirer le nettoyeur verticalement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.

#### NB:

Si vous avez prédéfini un cycle de nettoyage autre que celui par défaut, vous devez laisser le nettoyeur dans la piscine pour terminer tout le cycle.


## NETTOYAGE DU FILTRE

Retirez le capot supérieur en déverrouillant les attaches des deux côtés.

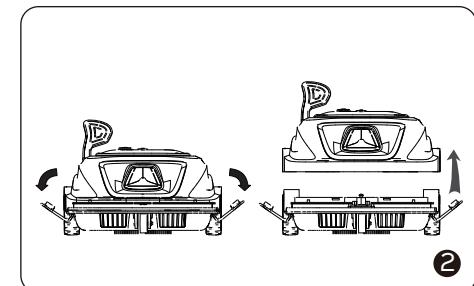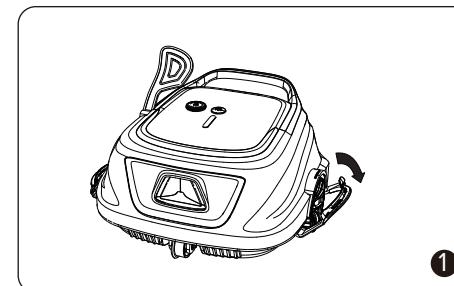


#### Note:


1. Vous devez vous assurer que l'appareil est éteint lorsque vous ouvrez le capot supérieur.
2. Vous devez nettoyer les plateaux filtrants avant de les sécher.

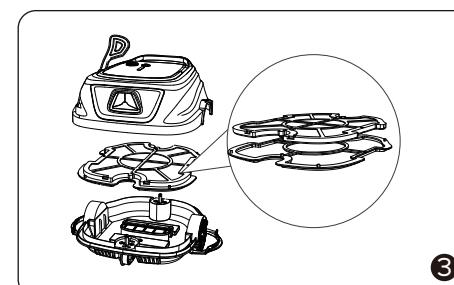

Retirez les plateaux filtrants

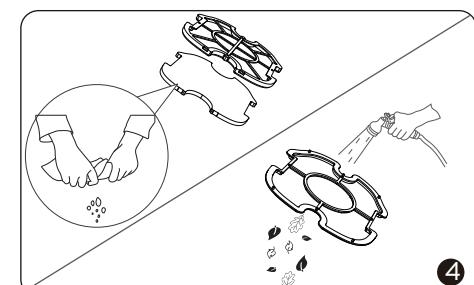

Secouez tous les débris et rincez le plateau filtrant avec de l'eau du tuyau d'arrosage, lavez la mousse de coton à la main.

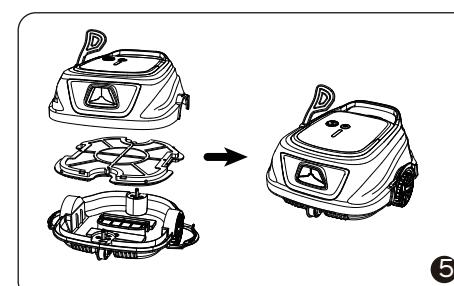

Après le rinçage, placez le plateau filtrant dans l'aspirateur et fermez le couvercle.

## CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

Nom	WYBOT A1(OS2010)
Taille de la piscine	80m <sup>2</sup> ~100m <sup>2</sup> (nettoyage des sols)
Profondeur d'eau	Max. 8,2 pieds (2,7 m) et minimum 1,98 pieds (60 cm)
Dimension de l'appareil	13,6(L)*12,4(L)*6,7(H) pouces/345(L)*315(L)*170(H) mm
Poids	3,5kg
Durée	2 heures
Temps de charge	2,5 heures
Tension	22,2V
Puissance	33W
Entrée du chargeur	100-240V, 50-60Hz
Sortie du chargeur	25,2V/1A
Capacité de la batterie	2600mAh
Filtre	Filtration à double niveau
Débit	8,1 m <sup>3</sup> /H
Vitesse de déplacement	16m/min
Résistance à l'eau	IPX8

## COMMENT ENTREtenir VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

- a) Assurez-vous que l'appareil est éteint
- b) Séchez le nettoyeur et le panier-filtre
- c) Charger complètement la batterie
- d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri du soleil direct, de la source de chaleur, du gel et de toute pression avec une température ambiante comprise entre 5 °C / 41 °F et 45 °C / 113 °F.
- e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

### NB:

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.


## COMMENT AJUSTER VOTRE MODÈLE DE NETTOYAGE

Si la forme de votre piscine est irrégulière ou si vous n'êtes pas satisfait de la méthode de nettoyage par défaut, vous pouvez changer la direction des roues réglables pour obtenir un meilleur travail de nettoyage.

### Détachez les roues réglables


vous pouvez voir deux kits de roues portant les marquages A, B, C et D sur les côtés avant et arrière du châssis.

Sur la tige de la roue, vous pouvez voir un loquet inséré. Vous pouvez tenir ce loquet et le pousser vers le côté intérieur, puis le kit peut être retiré.

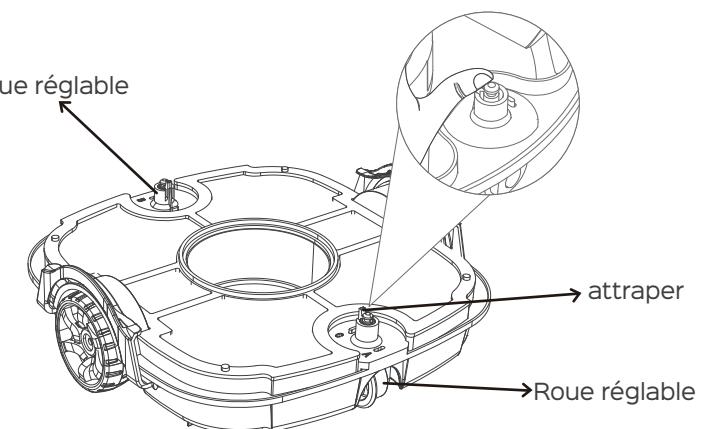

### Réinitialiser le chemin de la combinaison


Insérez le levier de limitation du kit dans les trous marqués A/B/C/D pour modifier votre chemin de nettoyage.

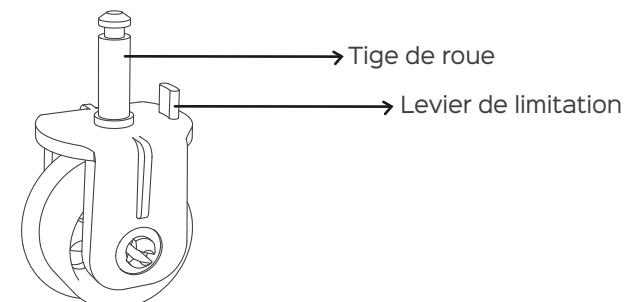

Vous trouverez ci-dessous les méthodes de combinaison et leur scénario des roues réglables, vous pouvez vous y référer.

Combinaison	Utiliser le scénario
A - C	Par défaut (adapté à la plupart des piscines)
B - C	Angle de rebond plus petit par rapport à « A - C »
A - B	Pour des piscines de forme ronde

Par exemple : combinaison B-A

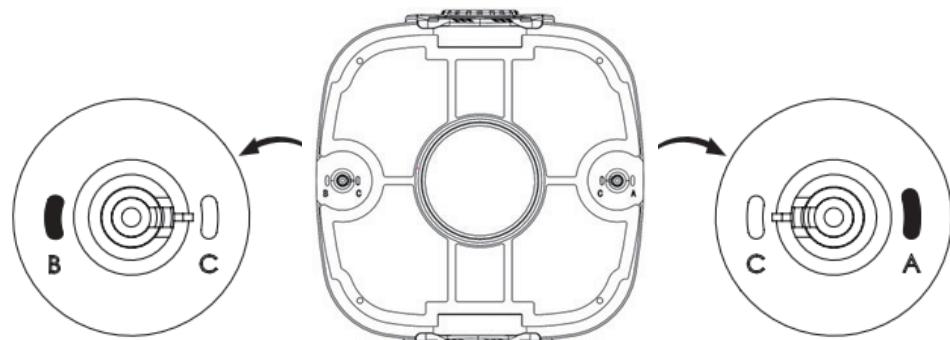

## FAQ ET DÉPANNAGE

Q: Ce nettoyeur pourrait-il nettoyer les murs et les conduites d'eau ?

A: Ce nettoyeur est conçu uniquement pour le nettoyage des sols. Il ne prend en charge aucun nettoyage des murs ou des lignes de flottaison.

Q: Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les égouts, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils la course ?

A: La machine préfère fonctionner sur un sol plat. Des obstacles élevés bloqueront l'appareil.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

### NB:

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe après-vente.

symptôme	Raison possible	Solution
L'alarme silencieux ou la turbine ne tourne pas après la mise sous tension	Batterie faible	Recharger la batterie
Défaut de l'appareil	Contacter le service après-vente	
L'alarme sonore retentit toujours ou la turbine ne tourne pas une fois que le nettoyeur est complètement immergé dans l'eau.	La nageoire est bloquée	Retirez le nettoyeur de la piscine et essayez de faire tourner manuellement la nageoire ou contactez le service après-vente.
	La nageoire ne peut pas tenir debout lorsque le nettoyeur touche le mur	La nageoire est coincée, essayez de dégager la cavité mobile.
La plaque pivotante peut rester debout lorsque le nettoyeur touche le mur, mais le nettoyeur ne peut pas reculer.	Le canal d'eau est bloqué	Essayez d'effacer les éléments étrangers
L'indicateur du chargeur ne fonctionne pas	Le chargeur est endommagé	Contacter le service après-vente
Le nettoyeur ne couvre pas complètement le sol	Angé de roue inappropriate	Ajuster la position des roues
	Forme de piscine spéciale	Ajuster la position des roues
	Le système de circulation de l'eau de la piscine est activé	Arrêtez le système

## GARANTIE LIMITÉE

- Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
- La durée de garantie pour le moteur, la batterie et le PCB est d'un (1) an à compter de la date d'achat. Les pièces consommables, notamment le panier-filtre, la brosse, les roues, etc., ne font pas partie de la garantie.
- La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.
- Tout dommage à l'appareil causé par une utilisation inappropriée, une réparation ou un démontage non autorisé n'est pas couvert par la garantie WYBOTICS CO., LTD.
- Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

## CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.



## SERVICE CLIENTÈLE WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO.,LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS [www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

Service client Wybot :

E-mail : [support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)

Facebook : @WybotPool

Tél. : 1-866-777-6655