

maytronics



Guide de démarrage rapide



O'Pool 100

Merci d'avoir acheté ce robots nettoyeurs de piscine Maytronics.

Les robots nettoyeurs de piscine Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.

Avertissements et Précautions

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine.
- Ne pas utiliser un câble d'extension, une rallonge électrique.
- Assurez-vous que l'installation électrique est équipée d'une prise de terre et d'un disjoncteur différentiel.
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau.
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot est en marche.
- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot.
- Ne pas retirer le nettoyeur de la piscine en tirant sur le câble.
- N'utilisez le nettoyeur de piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes:

Chlorine Max 4 ppm; pH 7.0 - 7.8;
Température 6 - 35°C (43 - 95°F);
NaCl Maximum = 5000 ppm.

- Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de portée des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une première supervision ou n'aient reçu des instructions concernant l'emploi du robot.

Alimentation Numérique
Entrée: 220-240 AC Volts
50-60 Hertz
120 Watt
Sortie: <30 VDC
IP 54

Caractéristiques:
Protection du moteur:
IP 68
Profondeur minimale:
0,4m/1,33 pieds
Profondeur maximale:
5m/16,4 pieds

Astuces d'utilisation

- Pendant son fonctionnement, le bloc d'alimentation doit être placé à l'ombre.
- Si votre Dolphin est équipé de brosses combinées ou de brosses Wonder (mousses) pressez-les doucement jusqu'à ce qu'elles soient bien imbibées d'eau.
- Libérez la longueur minimale requise de câble flotteur pour assurer la bonne couverture de la piscine. Laissez l'excédent de câble enroulé hors de la piscine.
- Sortez le Dolphin de l'eau après chaque cycle de nettoyage de façon à ne pas accélérer l'usure normale de ses pièces en plastique.
- Pour éliminer les plis, tendez le câble entièrement et laissez-le au soleil pendant au moins une journée.
- Rangez le robot nettoyeur dans son Caddy et à l'ombre. En l'absence de Caddy, positionnez le à l'envers (brosses vers le haut).



99996114-OPL

Pour l'enregistrement en ligne du produit pour la garantie:

registration.maytronics.com





Pour un manuel détaillé (y compris des vidéos):
manuals.maytronics.com/fr/99996114-OPL




Fonctionnement du robot

Montage

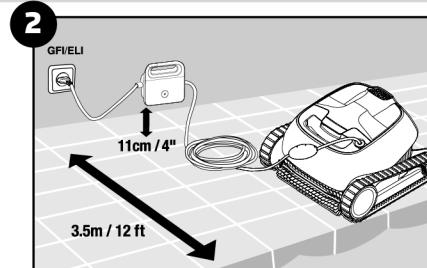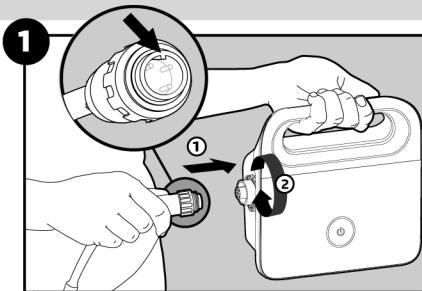


Connectez le câble flottant à l'alimentation.

Dans la piscine

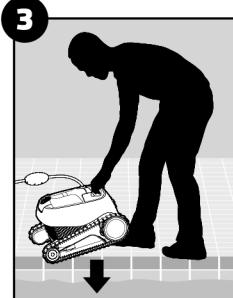


Introduisez le nettoyeur dans la piscine.
Lâchez-le et laissez-le descendre jusqu'au fond.
Assurez-vous que le câble flottant ne rencontre pas d'obstruction.

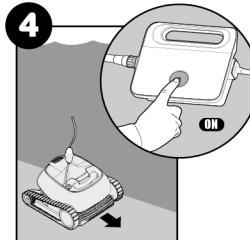

Allumez l'alimentation.
Le nettoyeur se met à fonctionner jusqu'à ce qu'il complète le cycle de nettoyage.


Hors de la piscine

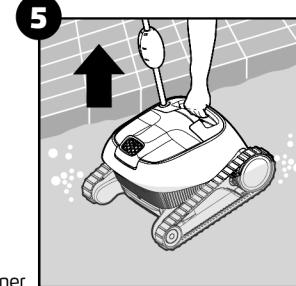


6 Nettoyage du sac de filtrage

Il est fortement recommandé de nettoyer le filtre après chaque cycle de nettoyage.
Attention : Ne laissez pas les panneaux de filtrage sécher avant de les nettoyer.


⚠ Assurez-vous que l'alimentation est éteinte et débranchée

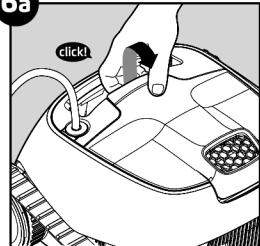

Ouvrez le couvercle des filtres.

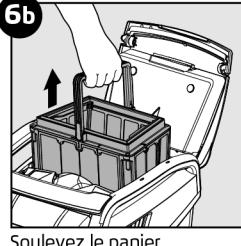


Soulevez le panier.

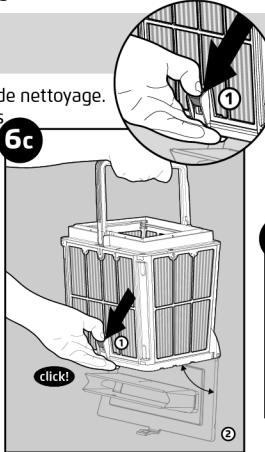

6c

Ouvrez le loquet pour relâcher le panneau du bas et extraire les déchets.



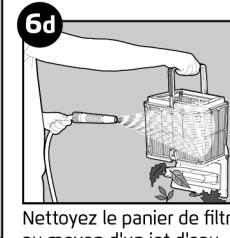


Nettoyez le panier de filtration au moyen d'un jet d'eau.


Entretien

Nettoyage périodique

Démontez les 2 panneaux ultrafins du panier extérieur, en suivant la procédure:

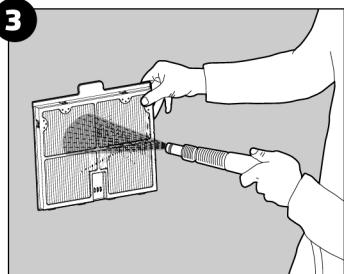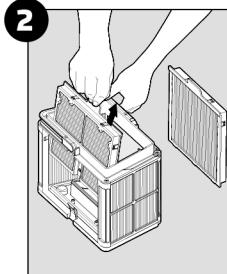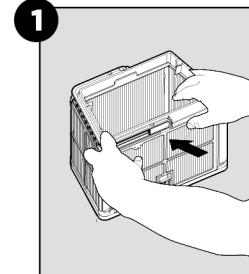

Démontez les 2 panneaux avec vos pouces.

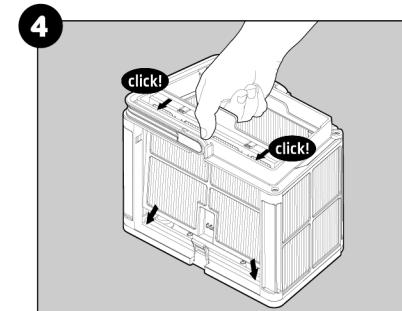

Réassemblez les panneaux de filtration.




Réinsérez l'assemblage de filtration nettoyé et fermez le couvercle.

Nettoyage de l'hélice


Si vous remarquez que des déchets sont pris dans l'hélice:

⚠ Assurez-vous que l'alimentation est éteinte et débranchée


Enlevez les déchets pris dans l'hélice selon la procédure suivante:

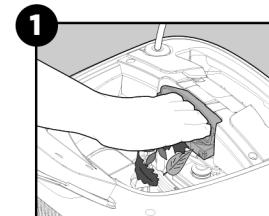

Si les déchets sont hors d'atteinte, effectuez les opérations suivantes.

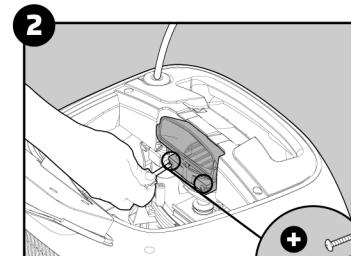

Au moyen d'un tournevis court, desserrez les 2 vis.

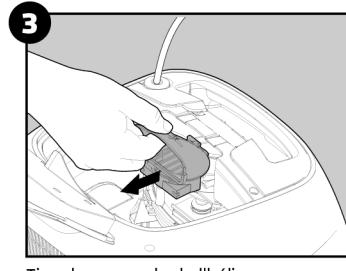

Tirez le couvercle de l'hélice vers l'arrière pour le dégager. Enlevez les déchets qui encombrent l'hélice. Réassemblez le couvercle de l'hélice.

Stockage

7. Enroulez le câble et stockez le robot dans un endroit frais et sec. NE PAS stocker le robot et ses accessoires dans un endroit où ils seront exposés aux rayons directs du soleil, à une chaleur excessive ou au gel.

Pour un manuel détaillé (y compris des vidéos):

manuals.maytronics.com/fi/10996114-OPL