


FR

ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE MANUEL POUR L'UTILISATEUR

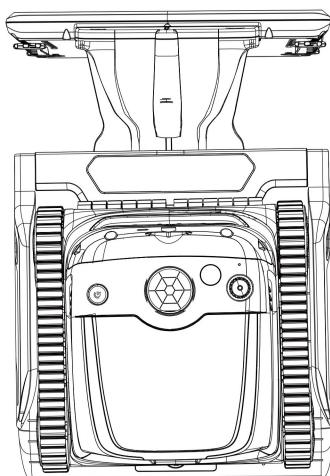

WYBOT S2 Solar Vision

WYBOT®

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.



Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer du nettoyage de la piscine et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Consignes de sécurité

Avertissement

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

- 1.Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
- 2.N'utilisez que la station de charge originale et seule est autorisée. Évitez de charger d'autres types d'appareils avec cette station. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
- 3.Coupez l'alimentation électrique avant toute opération de maintenance ou avant de retirer l'appareil de la piscine
- 4.En cas de fonctionnement anormal de la station de recharge, coupez immédiatement l'alimentation électrique et retirez le robot nettoyeur de la station. Contactez immédiatement des professionnels.
- 5.Assurez-vous que le port est sec avant de brancher l'extrémité du chargeur.
- 6.Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
- 7.N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
- 8.N'utilisez pas de rallonge non autorisée pour connecter le chargeur au robot
- 9.Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur/station d'accueil ni l'utiliser comme un jouet.
- 10.Ne laissez pas un enfant utiliser ou entretenir l'appareil ou la station d'accueil.
- 11.N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot est en fonctionnement
- 12.Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.

Consignes de sécurité

Précautions

13.Seuls des professionnels agréés sont autorisés à démonter les parties scellées du robot.

Le non-respect des précautions d'utilisation peut entraîner des dommages à l'appareil.

- 1.Installez le panneau solaire et la station d'accueil en suivant les étapes du manuel.
- 2.Si le revêtement de la piscine se décolle ou est endommagé, veuillez le réparer avant d'installer la station d'accueil sur le mur.
- 3.Chargez l'appareil avant la première utilisation.
- 4.Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
- 5.Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
- 6.N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.
- 7.N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier de filtre et le filtre ultra-fin après chaque utilisation.
- 8.Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
- 9.Ne marchez pas sur le panneau solaire et n'exercez pas de pression sur la surface.
- 10.Utilisez uniquement le nettoyeur de piscine dans les conditions d'eau suivantes :


| | |
|-------------|------------------------|
| Chlore | Maximum 4 mg/L |
| pH | 7.0 - 7.8 |
| Température | 41 - 95 °F (5 - 35 °C) |
| NaCl | Maximum 5 000 ppm |

Contenus

| | |
|---|-----------|
| 01 / WYBOT EN UN COUP D'ŒIL | 01 |
| Présentation externe du produit | 01 |
| Présentation interne du produit | 03 |
| Liste de colisage | 04 |
| 02 / INSTALLER LE KIT SOLAIRE | 05 |
| 03 / STATION D'ACCUEIL DE RACCORDEMENT | 06 |
| 04 / COMMENCEZ | 07 |
| Charger votre nouveau WYBOT | 07 |
| Configurez votre nouveau WYBOT | 10 |
| <i>Connectez-vous à votre application</i> | 10 |
| <i>Choisissez votre mode de nettoyage</i> | 11 |
| <i>chasse à la saleté (nettoyage du sol)</i> | 12 |
| <i>Lancer votre nouveau WYBOT</i> | 13 |
| 05 / FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE | 14 |
| 06 / REMISE A LA STATION D'ACCUEIL | 15 |
| 07 / CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL | 16 |
| 08 / GARANTIE LIMITÉE | 17 |
| 09 / COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL | 17 |
| 10 / FAQ & DÉPANNAGE | 18 |
| 11 / CERTIFICATION | 20 |
| 12 / SERVICE CLIENT WYBOT | 20 |

01/WYBOT EN UN COUP D'ŒIL

Présentation externe du produit

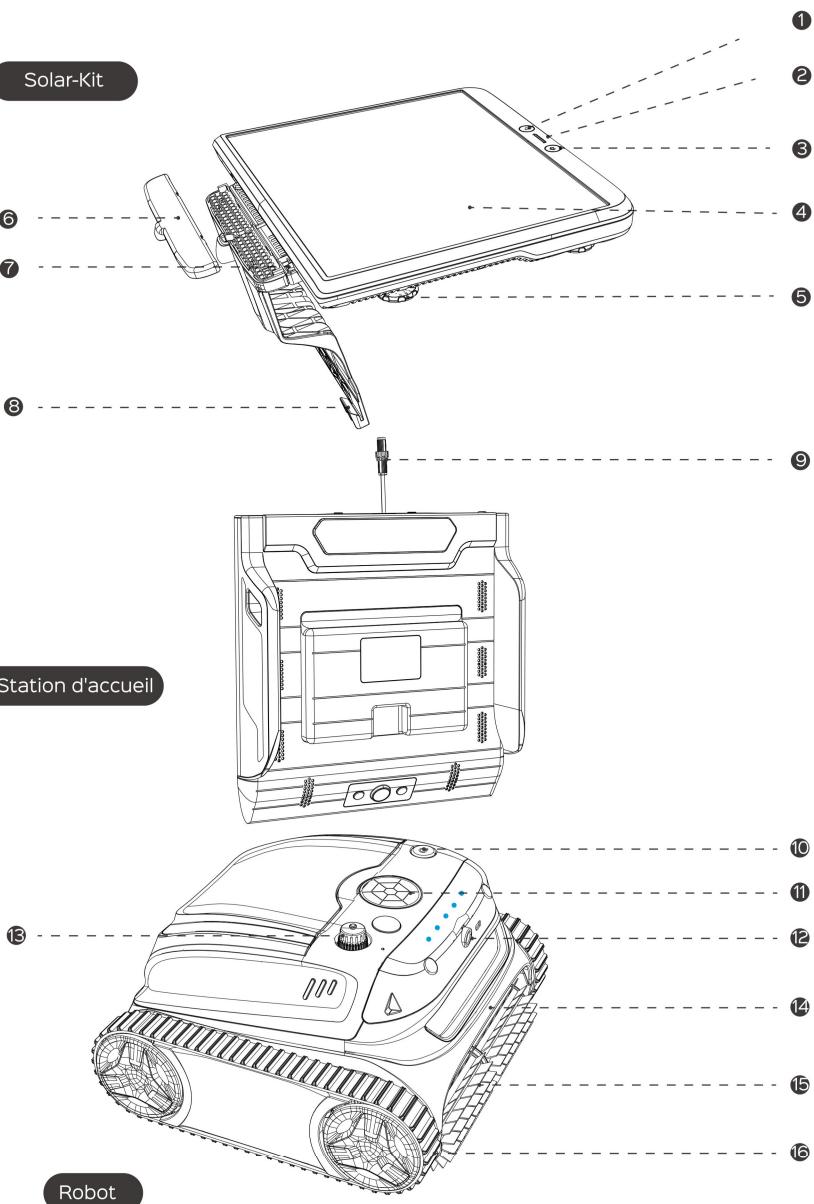

01 / WYBOT EN UN COUP D'ŒIL

Présentation externe du produit

- 1 Bouton de démarrage**
Démarrez le panneau solaire et le nettoyage de routine.

- 2 Indicateur LED**
Racontez les statuts actuels du robot.

- 3 Bouton d'accueil**
Renvoyez le robot à la station d'accueil

- 4 Panneau solaire**
Chargez le robot

- 5 Vis de niveau**
Ajuster la position du kit solaire.

- 6 Housse de protection**
Protégez le kit solaire.

- 7 Vis de réglage d'angle**
Ajustez l'angle du kit solaire pour bien fixer la station.

- 8 Crochet**
Branchez la station d'accueil

- 9 Connecteur d'alimentation**
Connectez la station d'accueil au kit solaire.

- 10 Bouton on/off**
Allumer/éteindre l'appareil

- 11 Pompe**
Pomper l'eau par la fenêtre

- 12 Caméra**
Commence à fonctionner lors de l'exécution du mode Vision

- 13 Port de chargement**
Connecter le chargeur


- 14 Poignée**
Retirez et transportez l'appareil avec

- 15 Brosse de lavage**
Enlevez toutes les saletés et roulez-les toutes dans l'appareil

- 16 Piste**
Améliorer la capacité de l'appareil à gravir les murs et divers obstacles

01 / WYBOT EN UN COUP D'ŒIL

Présentation interne du produit

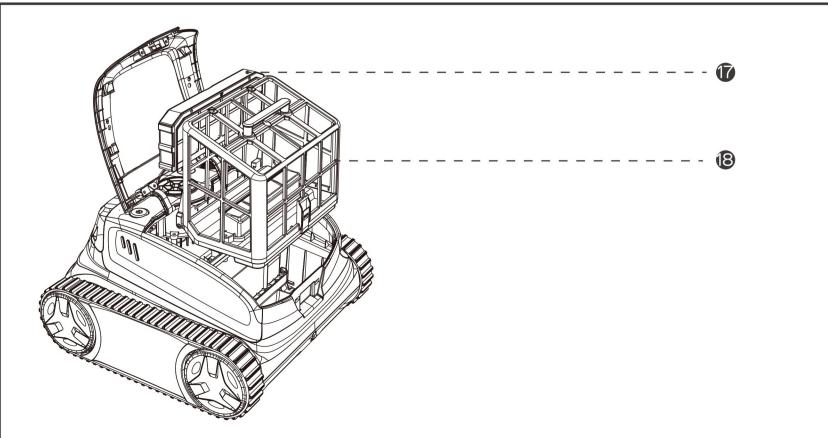

⑯ Filtre ultra-fin


Un filtre auxiliaire pour aider à piéger les fines particules sales. Je recommande de l'utiliser pour le nettoyage des sols. Veuillez ne pas l'installer lorsque l'eau de la piscine est très poussiéreuse, cela pourrait influencer le fonctionnement du nettoyeur.

⑰ Panier filtre


Rangez la saleté et les débris collectés, n'oubliez pas de l'installer avant de commencer le nettoyage, et de le laver après chaque utilisation.

01 / WYBOT EN UN COUP D'ŒIL


Liste de colisage

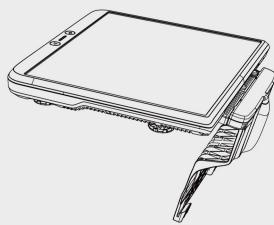


Kit solaire x 1

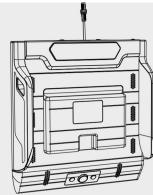


Station d'accueil x 1

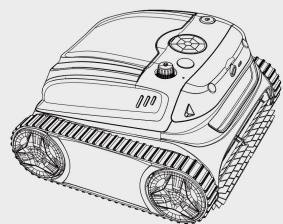

Robot x 1

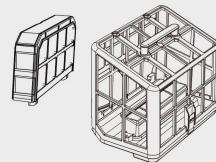

Filtres x 2

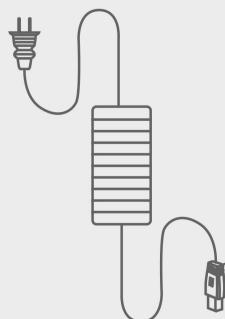


Chargeur x 1



Guide d'utilisation x 2




Blocs flottants

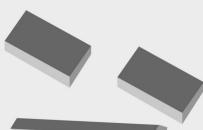


02 / INSTALLER LE KIT SOLAIRE

Pour garder le robot toujours énergique, le kit solaire fournissant de l'énergie en continu au robot doit être installé correctement

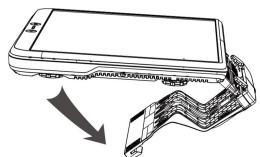


①

Retirez le kit solaire inclus et dépliez le crochet en position verticale.

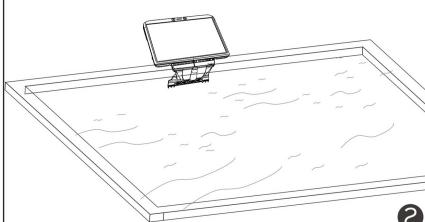


②

Placez le kit solaire sur la terrasse de la piscine où la surface est plane et où il n'y a pas de marches ou d'échelles autour.

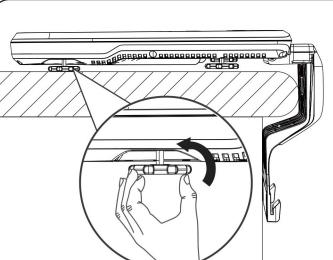


③

Ajustez la hauteur des vis situées au bas du kit solaire, en vous assurant que le panneau solaire sur le pont est suffisamment plat.

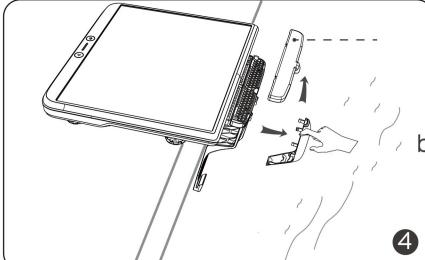

④

Retirez les couvercles (l'ordre est a puis b.) du kit solaire et mettez-les de côté.

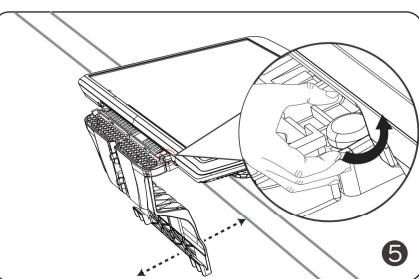


⑤

Ajustez la hauteur de la vis pour vous assurer que le crochet appuie fermement contre le mur et serrez-les après la fixation.


03 / STATION D'ACCUEIL DE RACCORDEMENT

NB:


Vous devez éviter d'exercer une quelconque pression sur le panneau solaire lors de son installation.

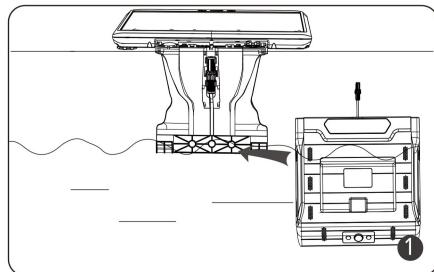


Connectez la station d'accueil au kit solaire, en gardant l'ensemble stable après l'installation.

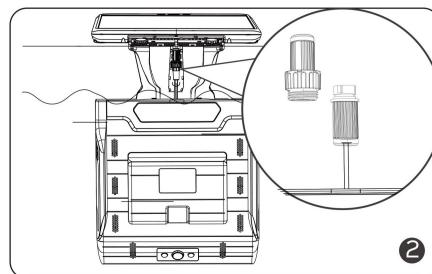

Dévissez les capuchons aux extrémités du kit solaire et de la station d'accueil, puis connectez-les pour former un câble complet.

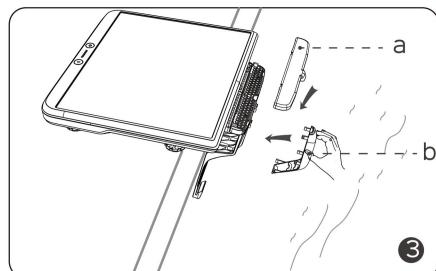

Remettez les couvercles (l'ordre est b puis a.) sur le kit solaire.

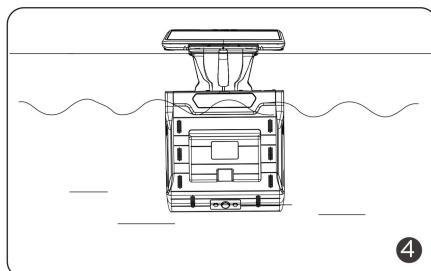

Terminez l'installation complète.

NB:

1. Vous devez vous assurer que l'endroit où la station d'accueil est installée est plat et qu'il n'y a aucun dommage si la surface de votre piscine est en PVC.
2. Veuillez garder les extrémités des câbles du kit solaire et de la station d'accueil sèches avant de les visser ensemble.
3. La profondeur de la zone d'installation doit être d'eau moins 1,2 m et il ne doit pas y avoir de marches, de siège ou de lumière sous la station d'accueil.


04 / DÉMARRER

Chargez votre nouveau WYBOT

L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable au lithium-ion. Vous devez charger la batterie avant la première utilisation et au moment où la batterie est faible.

Chargez votre robot à l'aide d'un chargeur du courant continu

Connectez votre appareil à une prise de à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

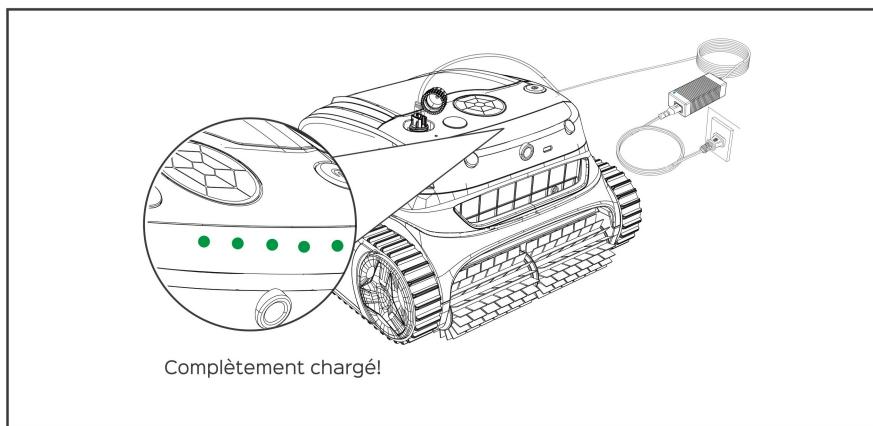

L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière bleue indiquant l'état de l'alimentation électrique.

Les indicateurs LED situés sur le dessus du nettoyeur deviennent verts fixes lorsqu'il est complètement chargé.

NB:


1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ). 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2. Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.
3. Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le charger.
4. Le meilleur environnement de charge est une température de 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C), avec un taux d'humidité relative (HR) de 5 à 95%.

04 / DÉMARRER


Chargez votre nouveau WYBOT

Chargez votre robot à l'aide d'un panneau solaire


Après avoir installé votre kit solaire et votre station d'accueil, vous pouvez commencer à charger votre robot.

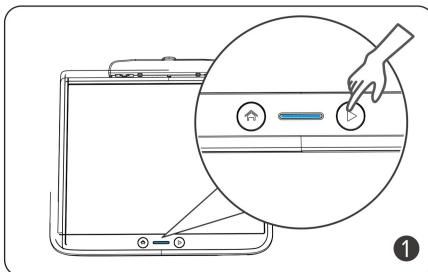


Appuyez sur le bouton de démarrage du kit solaire pour allumer le panneau solaire et la station d'accueil. (*Si aucune lumière n'est indiquée, veuillez laisser le kit solaire et la station d'accueil sous le soleil pendant 2 heures.*)

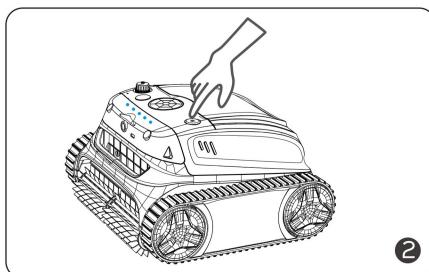

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton on/off. L'indicateur LED d'en haut affichera un vert fixe pour indiquer le niveau de batterie actuel, puis un bleu fixe lorsque l'appareil est allumé.

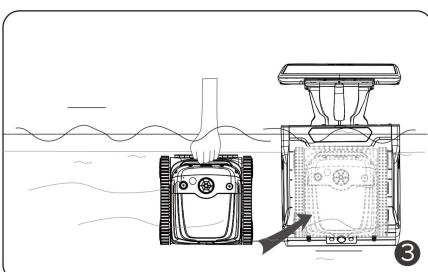

Tenez la poignée du nettoyeur, immergez le robot dans la piscine. Placez-le directement sur la station d'accueil pour commencer à charger après avoir secoué l'air intérieur.

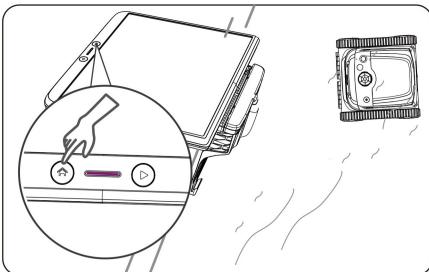

Ou vous pouvez plonger le robot dans la piscine verticalement. Attendez que le robot ait terminé l'auto-calibration. Appuyez sur le bouton d'accueil pour le rappeler afin qu'il se recharge.

NB:

1. Gardez votre station d'accueil sous l'eau lorsque vous commencez à charger.
2. Aucun appareil de recharge à terre utilisant la station d'accueil.
3. Lors de l'envoi de commandes au robot à l'aide du kit solaire, vous devez d'abord réveiller l'appareil en appuyant sur n'importe quel bouton situé à l'intérieur, puis commencer à envoyer des commandes.


04 / DÉMARRER

Chargez votre nouveau WYBOT

NB:

- Si le temps n'est pas favorable ou si la batterie du robot est faible, il est recommandé de placer directement le robot sur la station d'accueil.

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître les différents états de l'appareil.

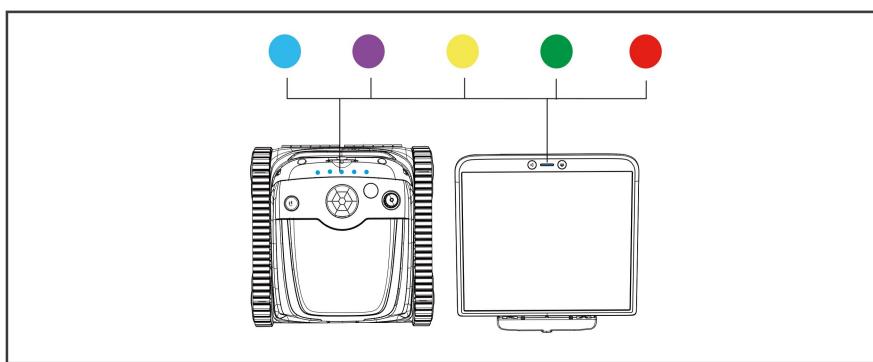

| Appareil | Lumière LED | Indication | Statut |
|-------------|-------------|--------------------|--|
| Robot | ● (Blue) | Solide | Démarrage |
| | ● (Blue) | Clignotant | En cours d'exécution |
| | ● (Purple) | Solide | Connexion à l'application et mode de nettoyage actuel |
| | ● (Yellow) | Clignotant | Batterie faible ou stationnement automatique dans la piscine |
| | ● (Green) | Clignotant | Chargement en cours |
| | ● (Green) | Solide | Complètement chargé |
| Kit solaire | ● (Red) | Fixe ou clignotant | Défault |
| | — (Blue) | Solide | Démarrage |
| | — (Purple) | Solide | Capable de contrôler le robot |
| | — (Green) | Fixe ou clignotant | Chargement en cours |
| | — (Red) | Fixe ou clignotant | Défault |

04 / DÉMARRER

Configurez votre nouveau WYBOT

NB:

1. Pour conserver un statut favori, vous devez garder la station d'accueil toujours sous tension.
2. Lorsque le voyant jaune clignote, le robot nettoyeur de piscine retourne à la station d'accueil pour la charge inductive.
3. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

Connectez-vous à votre application


Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.



| ios | Android |
|-----------------------|--------------------------|
| iOS 15.0 ou ultérieur | Android 8.0 ou ultérieur |

NB:

Avant de connecter votre appareil à l'application, veuillez vous assurer que le nettoyeur est en charge sur la station d'accueil.

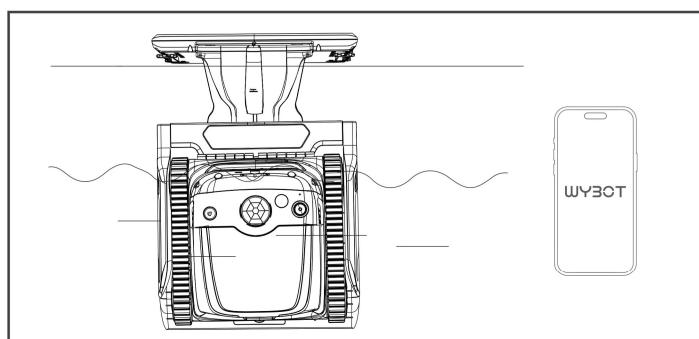


04 / DÉMARRER

Configurez votre nouveau WYBOT

Choisissez votre mode de nettoyage

Vous pouvez choisir un mode de nettoyage pour votre nettoyeur via l'application après l'avoir connectée, ou en appuyant sur le bouton 'on/off'.

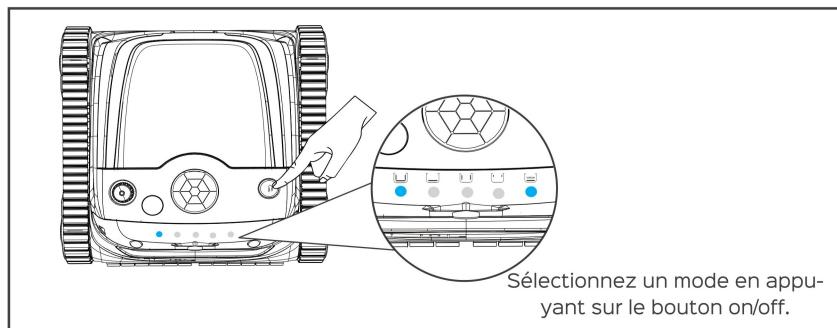

| Mode de nettoyage | Icône (Robot) | Couverture de nettoyage |
|--|---------------|---|
| Piscine complète standard (Choisir d'abord depuis l'application uniquement) | | Mur + Sol + Ligne de flottaison |
| Sol uniquement | | Sols de piscine |
| Mur uniquement | | Parois de piscine |
| Ligne de flottaison uniquement. | | Ligne de flottaison de la piscine |
| Mur puis sol (Combo) | | Mur *1+ Sol *1 |
| Plancher Turbo (Choisir d'abord depuis l'application uniquement) | | Mode de nettoyage puissant (nettoyage du sol uniquement). |
| Sol écologique (Choisir d'abord depuis l'application uniquement) | | Mode écologique, nettoyage des sols uniquement |
| Indication de la technologie de nettoyage par vision | | La nettoyage du sol basé sur la vision est activé |

NB:

1. Le mode par défaut est 'Mur puis sol', et vous pouvez personnaliser le mode spécifique de chaque icône via l'application. Par exemple, configurez l'icône '' pour représenter le mode Turbo sol.
2. Si l'appareil redémarre, il entre automatiquement dans le mode de nettoyage que vous avez défini la dernière fois.


04 / DÉMARRER

Configurez votre nouveau WYBOT

chasse à la saleté (nettoyage du sol)

Si vous avez activé le paramètre 'Chasse aux salissures' via l'application, votre nettoyeur commencera automatiquement à nettoyer le sol selon un chemin de nettoyage haute efficacité une fois la tâche de nettoyage terminée.

Pendant le nettoyage, la caméra à l'avant du nettoyeur détectera automatiquement la saleté devant lui et se dirigera vers celle-ci dès qu'elle l'aura identifiée.

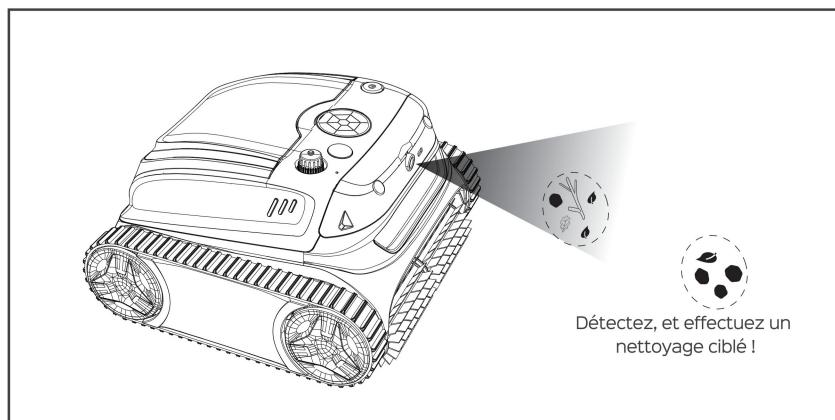

Le robot doit enrichir sa reconnaissance de la saleté dès le départ, et il peut s'allumer et enregistrer ses types de saleté au sol pendant le nettoyage. Il atteindra ses meilleures performances de nettoyage ciblé après un mois de nettoyage.


Votre WYBOT continue d'améliorer ses capacités. S'il vous plaît, aidez-le à le mettre à jour pour avoir la meilleure expérience de nettoyage.

NB:


1. La caméra à l'avant est protégée par un film lorsqu'elle sort de l'usine. Veuillez le retirer avant de lancer le "mode de nettoyage chasse au salissure".
2. La caméra du robot ne sera allumée que lorsqu'il sera sous l'eau.
3. Le mode de nettoyage de chasse à la saleté est effectué en fonction de la vision, la caméra doit donc être protégée de toute poussière ou égratignure car cela pourrait diminuer ses performances.

04 / DÉMARRER


Exécutez votre nouveau WYBOT

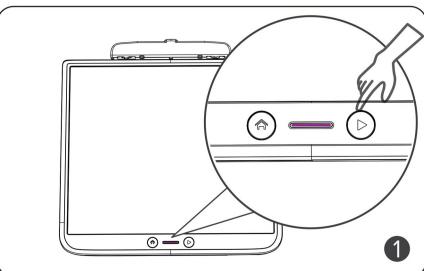


Appuyez sur le bouton on/off de la station d'accueil ou cliquez sur le bouton de démarrage du nettoyage de l'application pour démarrer le nettoyage de la piscine

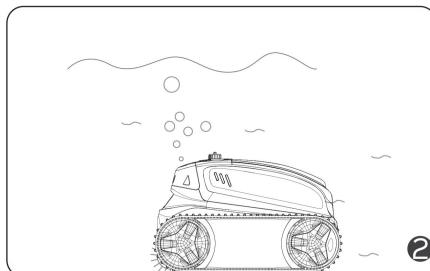


Laissez-le revenir au fond de la piscine

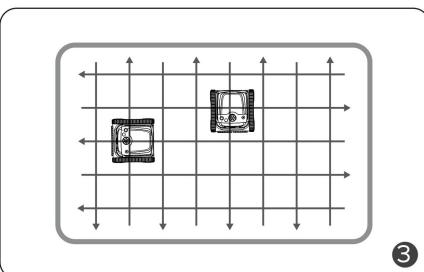


Le robot commence à nettoyer les murs, le fond et la ligne d'eau par défaut, ou selon les paramètres que vous avez définis via l'application.

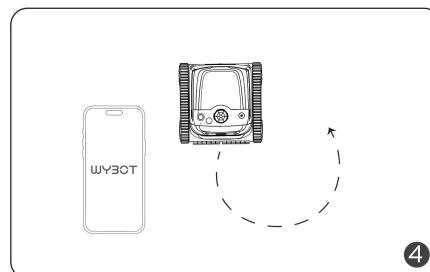

Vous pouvez contrôler le nettoyeur à distance et terminer le nettoyage d'une zone spécifique via l'application.

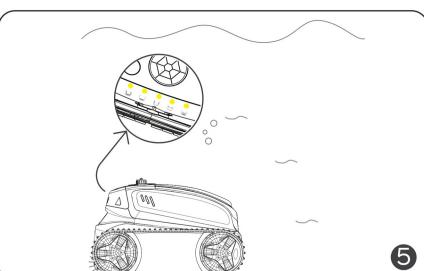



Le robot s'arrêtera automatiquement au bord du mur lorsqu'il aura terminé le nettoyage ou lorsque la batterie sera faible.

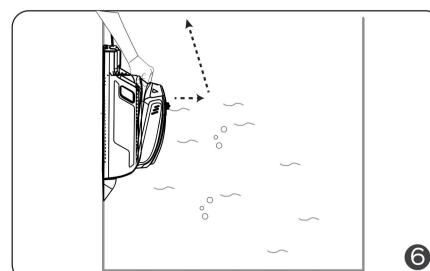

Retirez le robot de la piscine et éteignez-le.


05 / FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE

Appuyez sur la poignée du couvercle du filtre et soulevez le couvercle.

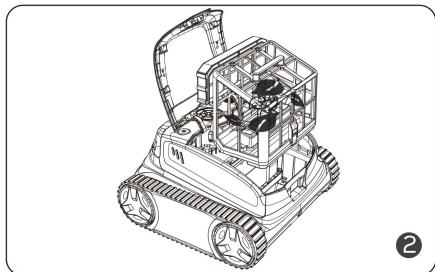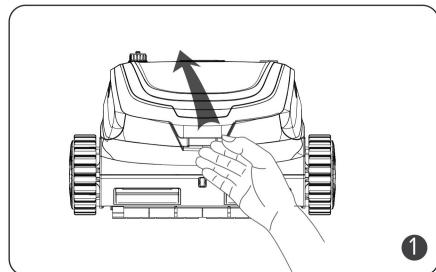


NB:

1. Vous devez vous assurer que l'appareil est hors tension lorsque vous ouvrez le couvercle supérieur.
2. Vous devez nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.

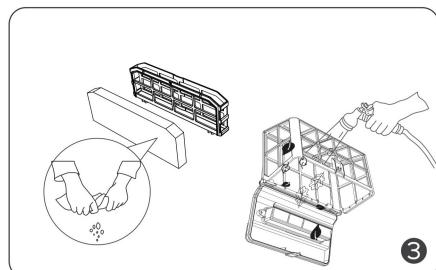

Videz tous les débris et rincez-les avec de l'eau propre.

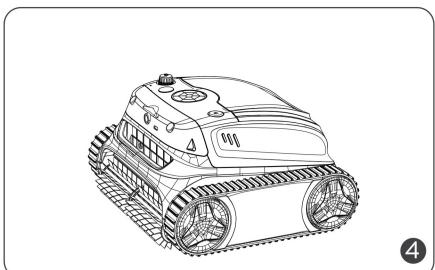


Après le rinçage, placez le panier et le filtre ultra-fin dans le nettoyeur et fermez le couvercle.


NB:

1. En tant que composants électriques à l'intérieur du nettoyeur, rangez-le dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de toute source de chaleur.
2. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.

06 / REMISE A LA STATION D'ACCUEIL

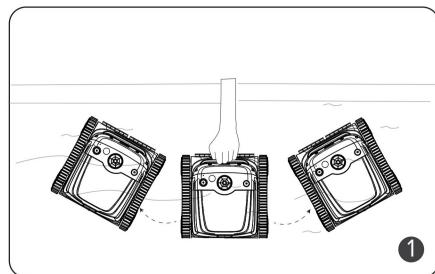

①

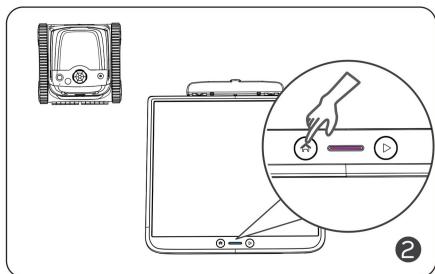


②


Tenez la poignée de l'aspirateur et secouez-le pour éliminer l'air à l'intérieur. Mettez-le verticalement dans la piscine. Attendez que le robot ait terminé l'auto-étalonnage.

Appuyez sur le bouton d'accueil du kit solaire pour rappeler le robot à la station d'accueil.

Si votre robot s'éteint en raison d'une batterie faible, vous pouvez le placer manuellement sur la station de charge

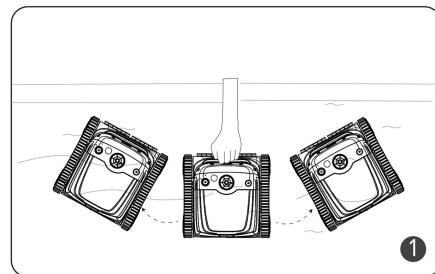


①

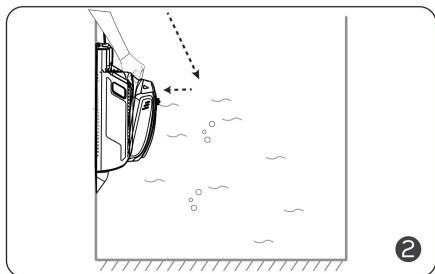

②

Secouez le nettoyeur horizontalement pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

Placez soigneusement le robot sur la station d'accueil.

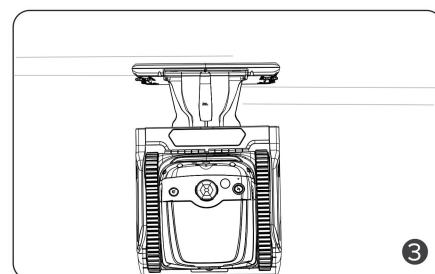

③

Il commence à se recharger automatiquement et reste en attente pour le prochain cycle de nettoyage.

07 / CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

| | |
|---------------------------|--|
| Modèle | WYBOT S2 Solar Vision |
| Taille de la piscine | Jusqu'à 300 m ² (3229,173 pi ²) |
| Profondeur | 9,8 pieds (3 m) |
| Dimension de l'appareil | 400 (L) x 390 (l) x 255 (H) mm |
| Poids | 8,5 kg (robot) + 12,5 kg (solaire + station) |
| Durée | 2,5 heures |
| Temps de charge | 3 heures (charge directe) |
| Tension | Batterie/25,9 V |
| Puissance | 90W |
| Entrée du chargeur | 100-240V, 47-63Hz |
| Sortie du chargeur | 29.4V/2.2A |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Filtration | Double niveau |
| Débit | 14m ³ /H (3962GPH) |
| Vitesse de déplacement | 10m/min. |
| Résistance à l'eau | IPX8 |
| Mise à niveau OTA | Disponible |
| Connexion à l'application | Disponible |

08 / GARANTIE LIMITÉE

- 1.Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
- 2.La garantie s'applique uniquement aux acheteurs initiaux et n'est pas valable en cas de revente ou de tout autre type de transfert.
- 3.Tout dommage causé à l'appareil par une utilisation inappropriée, une réparation non autorisée ou un démontage qui n'est pas couvert par la garantie de WYBOTICS Co., Ltd.s .
- 4.Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.



Scannez le code QR pour connaître la politique de garantie.

09 / COMMENT ENTREtenir VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

- a)S'assurer que l'appareil est éteint
- b)Sécher le nettoyant
- c)Charger complètement la batterie
- d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et ventilé, à l'abri du soleil, des sources de chaleur, du gel et de l'écrasement, à une température ambiante comprise entre 5°C/41°F et 45°C/113°F.
- e)Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.
- f)Gardez le kit solaire à l'abri de toute pression

NB:

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

10 / FAQ & DÉPANNAGE

Question: Quelles sont les formes de piscine et les matériaux de construction pour lesquels le nettoyeur est adapté?

Réponse: La machine peut être utilisée pour les piscines creusées de forme rectangulaire, ovale ou irrégulière. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, la guinite, les carreaux et d'autres matériaux.

Question: Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les drains, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils son fonctionnement normal?

Réponse: La machine peut monter des marches, des canalisations et des zones d'eau peu profondes. Les obstacles susmentionnés peuvent influencer la trajectoire de nettoyage, mais n'affectent pas le fonctionnement de la machine.

Question: L'application WYBOT permet-elle de contrôler l'appareil lorsqu'il est nettoyé sous l'eau ?

Réponse: Oui. Mais vous devez connecter votre robot à l'application lorsque le robot s'y connecte. Vous pouvez planifier votre nettoyage et le contrôler à distance à tout moment.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe après-vente.

10 / FAQ & FEHLERBEHEBUNG

| Non. | Problèmes | Détails | Causes possibles | Solution suggérée |
|------|--|---|---|---|
| 1 | Impossible de charger | Tous les indicateurs LED sont verts | Les pièces scellées ou le chargeur sont endommagés. | Contact pour changement. |
| | | Aucun indicateur LED ne s'affiche | L'appareil n'a pas un bon contact avec la station d'accueil. | Ajustez la position. |
| 2 | Le voyant du chargeur s'éteint | Branchez bien sur l'alimentation, mais aucune lumière ne s'affiche. | Le chargeur est endommagé | Contact pour changement. |
| 3 | Impossible de s'allumer l'appareil | Aucun indicateur LED ne s'affiche | Batterie faible | Chargez l'appareil. |
| 4 | Ne pas fonctionner | Les indicateurs LED s'éteignent après un certain temps. | L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité. | Relancez l'appareil. |
| | | Affiche le voyant rouge fixe | La turbine ou le panier de filtration est coincé. | Ouvrir pour nettoyer. |
| | | Affiche le voyant rouge clignotant | Protection contre la surchauffe. | Relancez l'appareil après un certain temps. |
| | | Affiche le voyant jaune clignotant | Batterie faible | Chargez l'appareil. |
| 5 | Impossible de nettoyer le mur | | Le mode de nettoyage est incorrect. | Choisissez le mode de nettoyage des murs. |
| | | | Eau de piscine très sale. | Nettoyer le système de filtration. |
| | | | Utilisez de la mousse du coton. | Retirez la mousse du coton. |
| | | | Gyro muss kalibriert werden. | Calibrez-le à l'aide de l'application. |
| | | | Le poids de l'appareil est important. | Installez les pièces flottantes. |
| 6 | Faible couverture de nettoyage | | Le firmware n'est pas la dernière version. | Mettez-le à jour à l'aide de l'application. |
| | | | Le mode de nettoyage est incorrect | Passez au nettoyage complet de la |
| 7 | La partie avant se soulève fréquemment | Panier de filtration complet | | Nettoyer le système de filtration. |
| 8 | Le chemin de nettoyage n'est pas tracé | Le gyroscope doit être calibré.t | | Calibrez-le à l'aide de l'application. |
| 9 | L'appareil est coincé au niveau des canalisations principales ou des éclairages au sol | L'obstacle est supérieur à 30 mm (1,2 pied) | | Décollez manuellement l'appareil. |
| 10 | Impossible de rappeler l'appareil à la station d'accueil. | | Pas d'alimentation pour la station d'accueil | Connectez-vous à l'alimentation électrique. |
| | | | La station d'accueil doit être calibrée. | Kontaktieren Sie uns für eine Kalibrierung. |

11 / CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.



12 / SERVICE CLIENT WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO.,LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS www.eu.wybotpool.com

Service client Wybot :

E-mail : euservice@wybotpool.com

Facebook : @WybotPool

Tél. : 1-866-777-6655



Scannez le code QR pour accéder
au manuel électronique.



www.eu.wybotpool.com

Adresse électronique : euservice@wybotpool.com

Facebook : @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

N° 30, Zhongnan 4e rue de la Zone Ouest, TEDA, Tianjin, Chine

N° 50, Zhongnan 4e rue de la zone SUES, YEDA, Nanjin, Chine
Tous les noms commerciaux sont des marques déposées des fabricants respectifs mentionnés.

