


1. Aperçu du produit

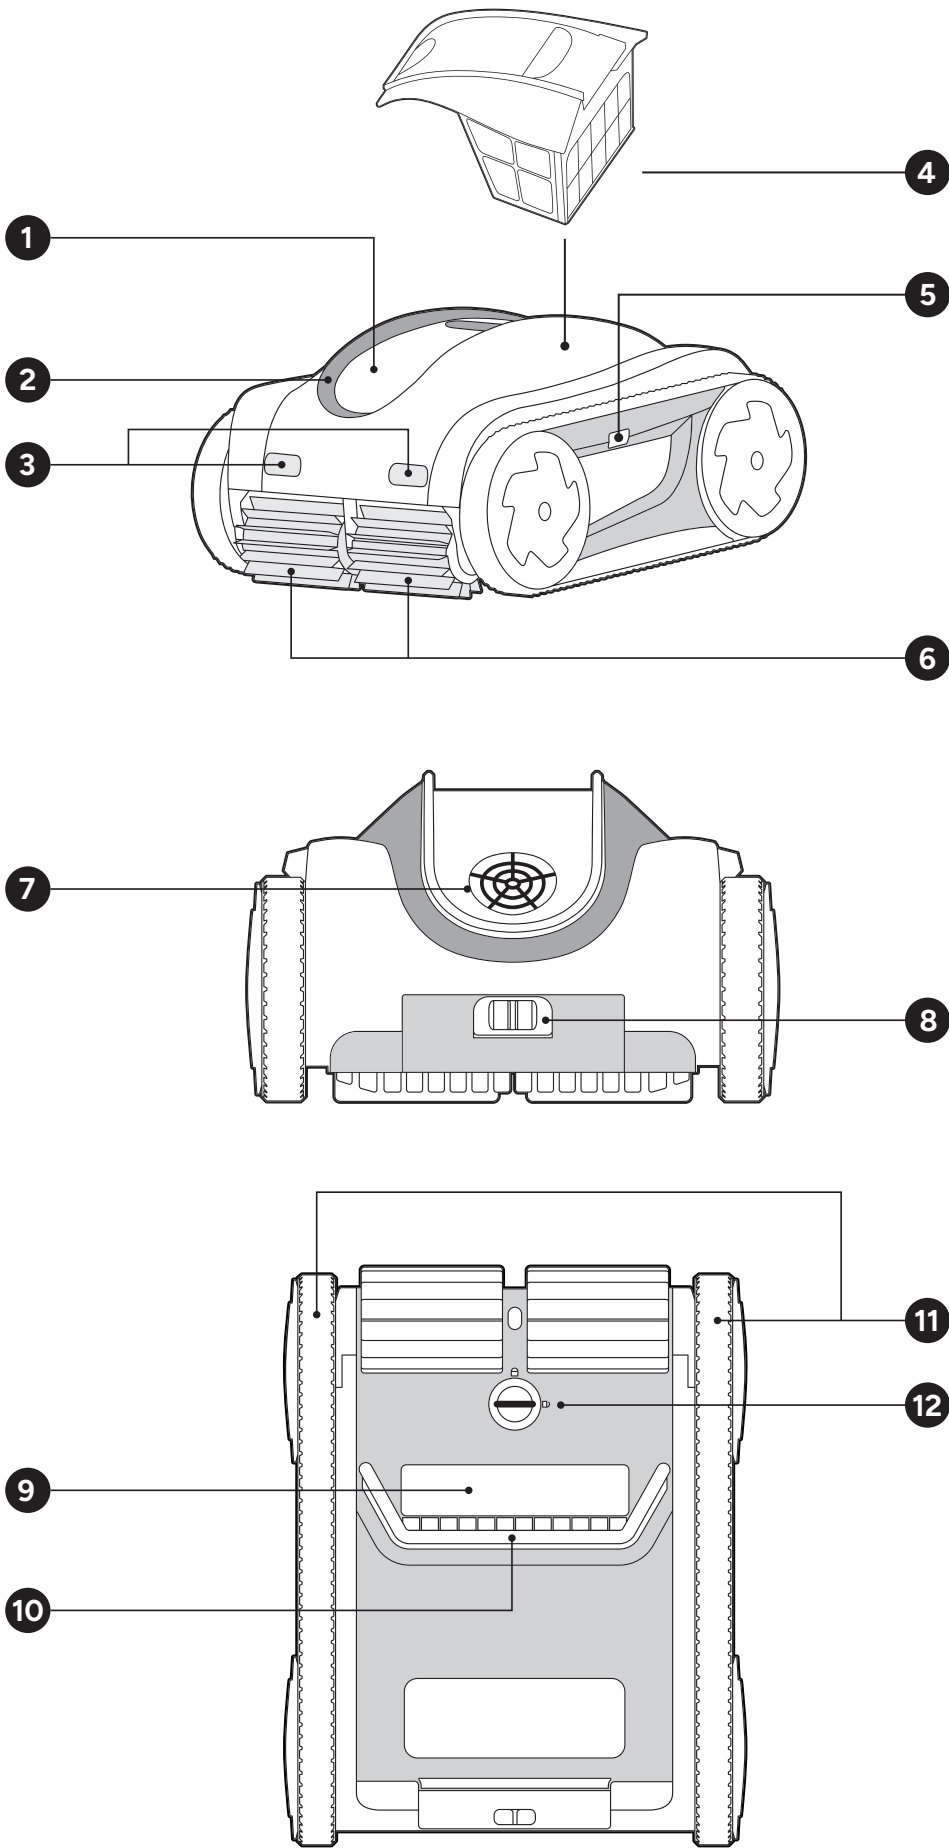

- 1

Control Panel
- 2

Poignée
- 3

Capteur infrarouge avant
- 4

Panier filtrant
- 5

Capteur infrarouge latéral
- 6

Brosse
- 7

Sortie d'eau
- 8

Port de charge
- 9


Orifice d'aspiration
- 10

Grattoir
- 11

Chenille
- 12

Interrupteur d'alimentation

2. Panneau de commande

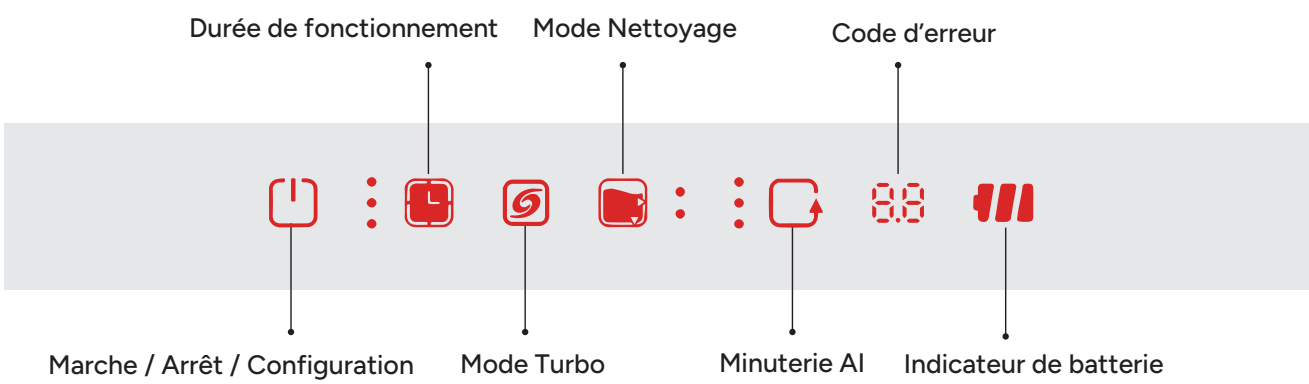


Panneau de commande	Signification	Fonctionnement
Marche / Arrêt / Configuration	Réveil/Sommeil • Confirmer	Maintenez enfoncé 3 s pour allumer/éteindre; Appuyez pour confirmer
Durée de fonctionnement	1 h / 1.5 h / 2 h / Course maximale	1 / 2 / 3 DEL or Off = Sélectionnez la durée du cycle
Mode Turbo	Boost haute puissance	DEL On = Turbo; Off = Norme
Mode Nettoyage	LED inférieure allumée	Sol seulement
	LED supérieure allumée	Mur et ligne d'eau seulement
	*Les deux LED allumées	*Mur et ligne d'eau d'abord, puis sol
	*Les deux LED éteintes	*Couverture complète
Minuterie AI	24 h / 48 h / 72 h / Off	Nombre de DEL = Intervalle de nettoyage programmé
Code d'erreur	E1-E6 Codes d'erreur	Voir Dépannage
Indicateur de batterie	20-100 % / < 20 %	LED verte/rouge = niveau de charge

*** Explication des modes de nettoyage importants**
Parois et ligne d'eau d'abord, puis sol
Recommandé pour la plupart des besoins de nettoyage ; ne nettoie pas les plages immergées ni les zones peu profondes.
Couverture totale
Nettoie le sol → les parois → la ligne d'eau pour couvrir toutes les zones (y compris les plages immergées) ; peut consommer plus d'énergie que Parois et ligne d'eau d'abord, puis sol.


3. Mise sous tension et charge

Mise sous tension
Basculez l'interrupteur inférieur sur **ON**.

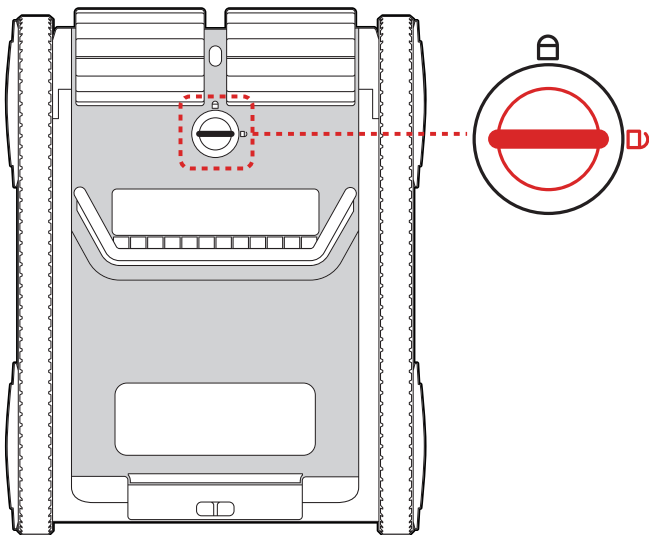


Accusation

- 1.Ouvrez le couvercle du port de charge .
- 2.Branchez le chargeur fourni pour 100–240 VAC.
- 3. Trois LED vertes fixes = complètement chargées.

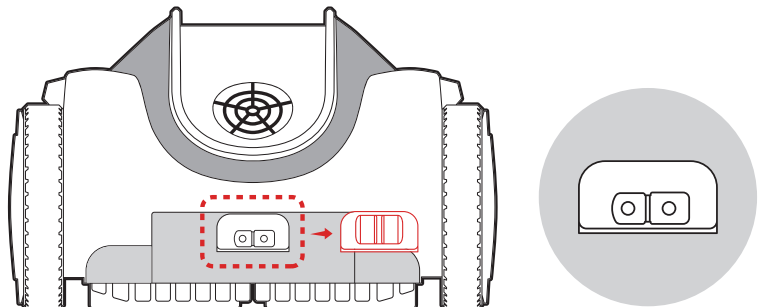


- 4.Débranchez et fermez le couvercle.

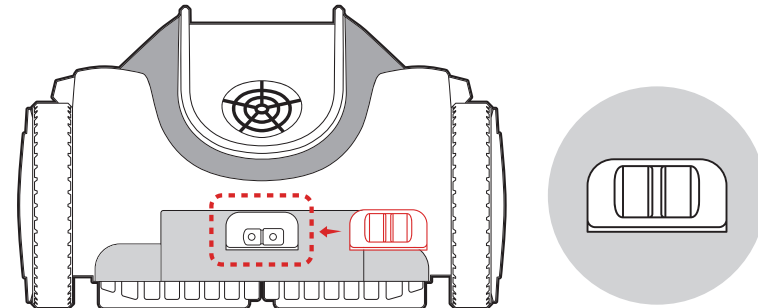


4. Jumelage d'applications

- 1. Activer le Bluetooth & 2.4 GHz Wi-Fi sur votre téléphone.
- 2. Maintien < [LED] :> pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que la LED clignote.
- 3. Lancez l'application iGarden Robotics → Ajouter un appareil → Suivez les instructions.
- 4. Réglez le cycle, le mode, le turbo et la programmation directement à partir de l'application.

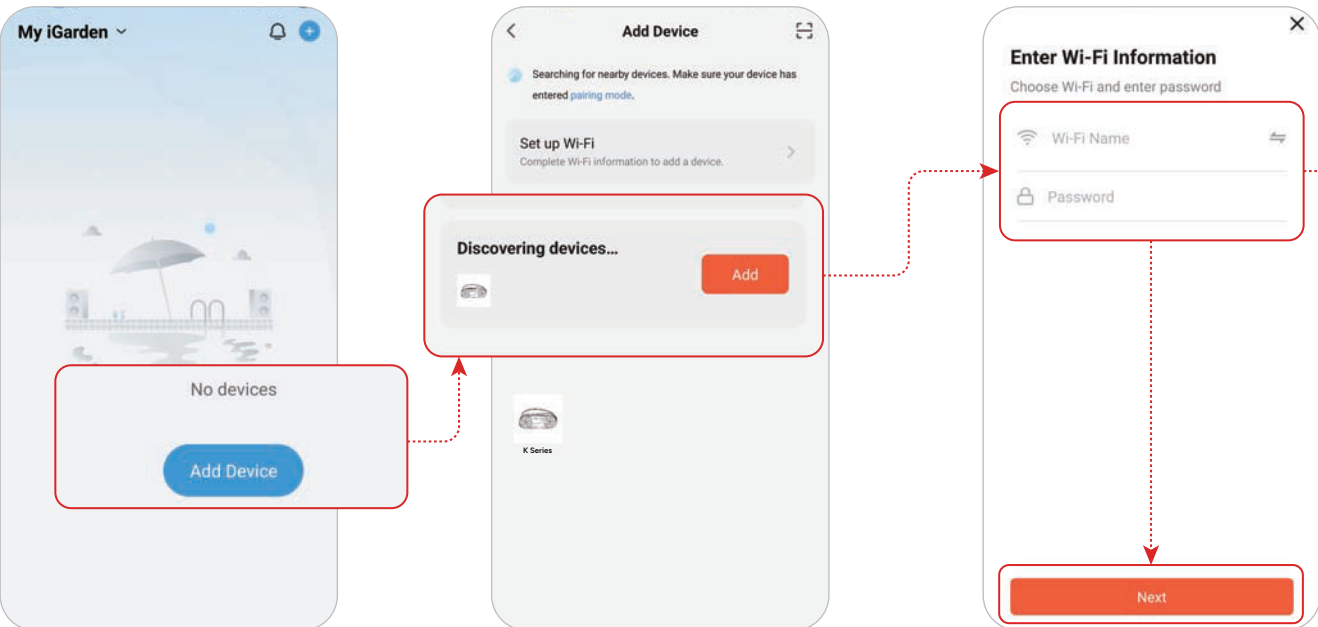


5. Déploiement et démarrage

- 1.Aller : Appuyez sur ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant 3 s. Les DEL clignotent - réglez les options - appuyez à nouveau pour commencer.

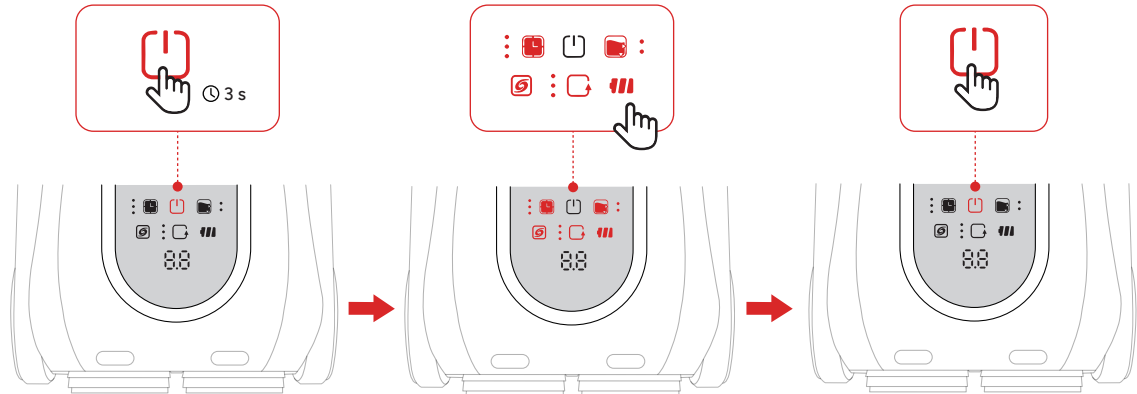

Remarque : Panneau de commande activé – pas d'appui ON/OFF. Appuyez sur ON/OFF uniquement si le panneau de commande est éteint.

- 2. Placez le nettoyeur dans l'eau dans les 3 minutes suivant la mise sous tension.
- 3. Tournez doucement pour libérer l'air emprisonné.

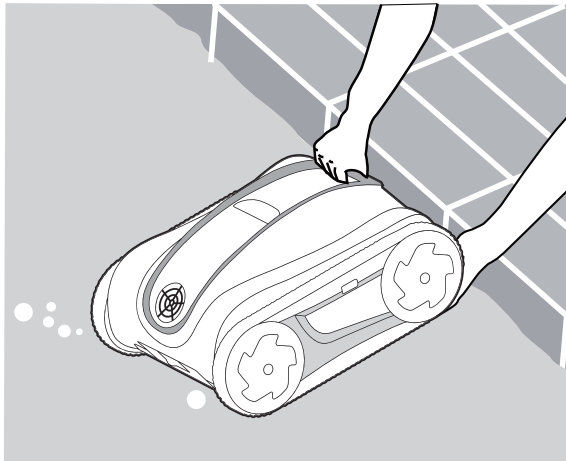

! Mises en garde

- Ne pas nager pendant le fonctionnement.
- Chargez uniquement avec l'adaptateur et la batterie fournis.

Soutien

- ✉ support.eu@igarden.ai
- 🌐 www.igarden.ai

Consultez le guide complet à l'intérieur de la boîte pour obtenir des instructions détaillées.

