



# Robotic Pool Cleaner User Manual

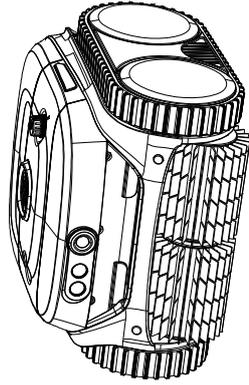

WYBOT C2Pro Vision

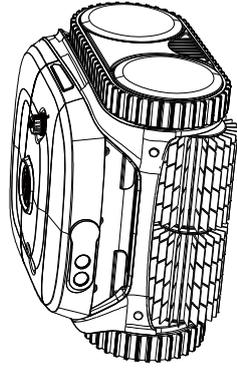

WYBOT C2Pro



Read through the entire manual before running your new robotic pool cleaner, and keep this manual handy for your reference.



[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)


E-mail: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30,Zhongnan 4th Street West Zone,TEDA Tianjin,China

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

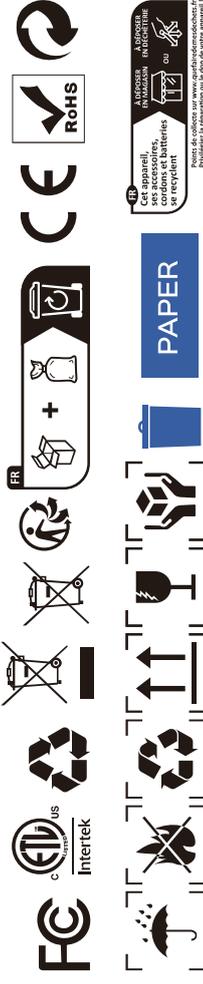

FR  
Ce appareil  
hydroscopique  
contient des batteries  
et doit être recyclé  
séparément.  
A l'usage  
indiqué sur  
le manuel  
d'instructions  
ou  
www.wybotics.com



Thank you for choosing WYBOT products, your support means a lot to us. Continuous providing the best solution to free you up from pool cleaning and enjoy your family time is always our pursuit.

WYBOT Robotic Pool Cleaner is dedicated to serving you high efficiency, low power consumption, easy operation and thorough pool cleaning work.

Its unique appearance and reliable functions as one-button activation, powerful suction and scrubbing, fine filtration, smart navigation, remote control, and high compatibility with various pool shapes and constructions materials assure you a convenient, intelligent, and optimal pool cleaning.

Feel free to contact us by Email or visit our website with any questions. We are very glad to hear your advice on our continuous improvement.

## Safety Instructions

### Warning

Read the manual carefully before you use the cleaner. Your safety is the most important thing. Please read through and operate the device as per instructions, WYBOTICS Co., Ltd. is not held liable for any loss or injury caused by improper use.

Failure to operate the device as per the warnings can result in serious injury, electrocution or death.

1. Use only the accessories recommended or sold by WYBOTICS Co., Ltd.
2. Use only the original and authorized charger. Avoid charging any other types of devices with this charger. Improper use may result in overheating or corrosive liquid leakage from the battery.
3. Power off the robot when doing any maintenance or removing it from the pool.
4. Ensure the charging port is dry before plugging in the charger end.
5. Make sure the electrical outlet is protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI) and an earth leakage interrupter (ELI).
6. Do not use a cord-damaged charger to avoid any electrical shock.
7. Do not try to use nonauthorized extension cord to connect the charger to the robot.
8. Never allow children to ride on the cleaner/docking station or play with it as a toy.
9. Do not allow child to operate or maintain the device or docking station.
10. Do not enter the pool when the robot is working in it.
11. Never expose or charge the device in flammable environments.
12. Only licensed professionals can disassemble the sealed parts of the robot.

## Safety Instructions

### Cautions

Failure to operate the device as per the cautions can cause a damage to the device.

1. Charge the unit before first use.
2. Do not over charge the cleaner, which will reduce the battery life.
3. Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.
4. Do not operate the cleaner while pool filter is running.
5. Remember to wash and clean the filter basket and HEPA after each use.
6. Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
7. Use only the pool cleaner in the following water conditions:

Chlorine	Max 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperature	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5000 PPM

# CONTENTS

## 01 / WYBOT AT A GLANCE

- 01 Product External Overview
- 02 Product Internal Overview
- 03 Packing List

## 02 / GET STARTED

- 04 Charge your new WYBOT
- 06 Setup your new WYBOT
  - 06 *Connect to your App*
  - 07 *Choose your cleaning mode*
- 08 Run your new WYBOT
  - 09 *Dirt hunting mode (Special for WYBOT C2Pro Vision)*

## 03 / DO A FILTER CLEANING

## 04 / DEVICE SPECIFICATION

## 05 / LIMITED WARRANTY

## 06 / HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE


## 07 / FAQ & TROUBLE SHOOTING

## 08 / CERTIFICATION

## 09 / WYBOT CUSTOMER CARE

## 01 / WYBOT AT A GLANCE

### Product External Overview

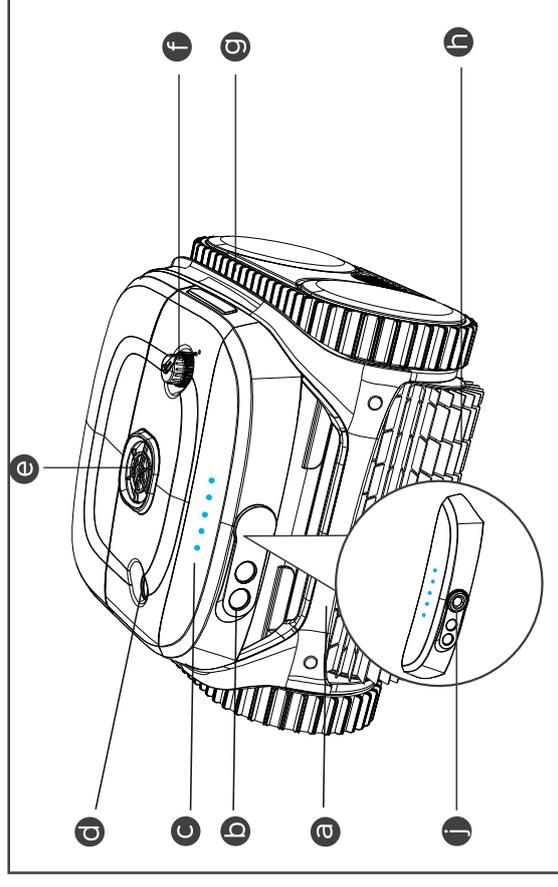

**a** Handle  
Remove and transport the device with it

**b** Sonar Sensors  
Detect and avoid obstacles in the pool

**c** LED Indicator  
Different light colors to indicate device status and current cleaning mode

**d** On/off Button  
Turn on/turn off the device


**e** Pump  
Pump out water through the window

**f** Charging Port  
Connect the charger to the cleaner

**g** Track  
Enhance device's capability in climbing walls and various obstacles

**h** Scrubbing Brush  
Knock loose all dirt and roll them all into the device

**i** Camera (WYBOT C2PRO Vision)  
Vision technology for high-efficiency cleaning

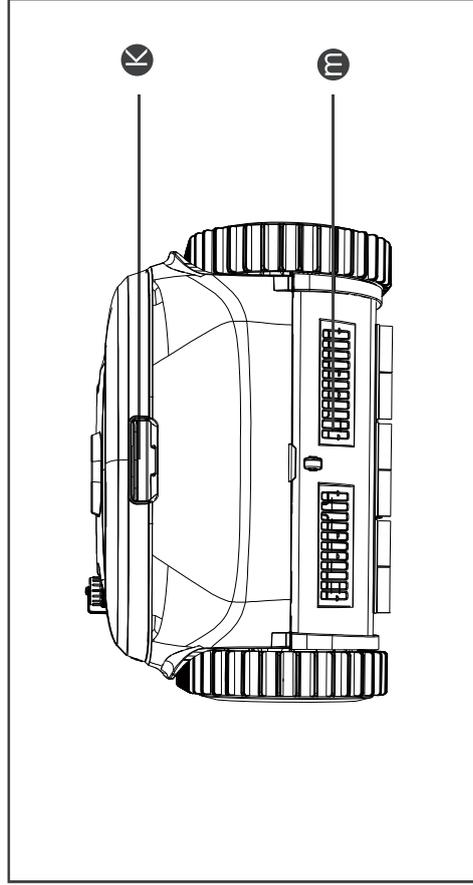


**K** Lid Open Button

Open the cover to take out the filters

**M** Water Outlet

Quick release of the water.

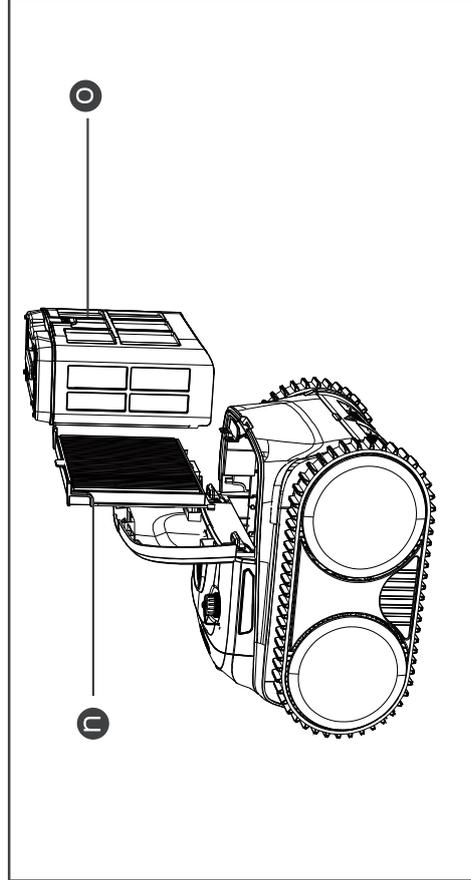


**N** Ultra-fine Filter


An auxiliary filter to help trap the fine dirty particles on the floor. Recommend to use it in 'turbo floor mode' only. Please do not install it when the floor is heavily soiled, it may influence the operation of the cleaner.

**O** Filter Basket

Store collected dirt and debris, remember to install it before start cleaning, and wash it after each use.

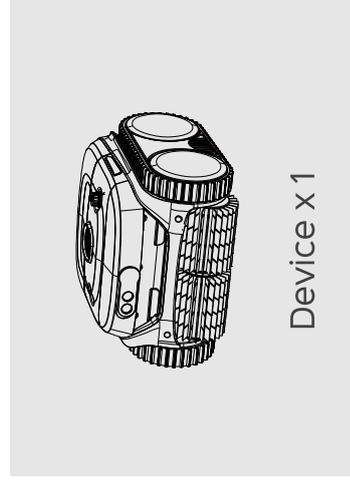

Device x 1

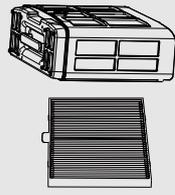


Filters x 2




Quick Start Guide x 1



User Manual x 1

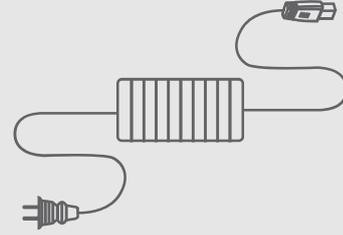

Charger x 1

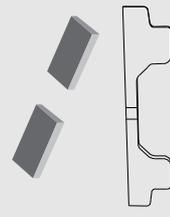


Floating Blocks

## O2 / GET STARTED

Charge your new WYBOT

The device has a lithium-ion rechargeable battery, and you need to charge the battery before first use and when the battery is low.

Connect your device to a power outlet using the included cable and adaptor.

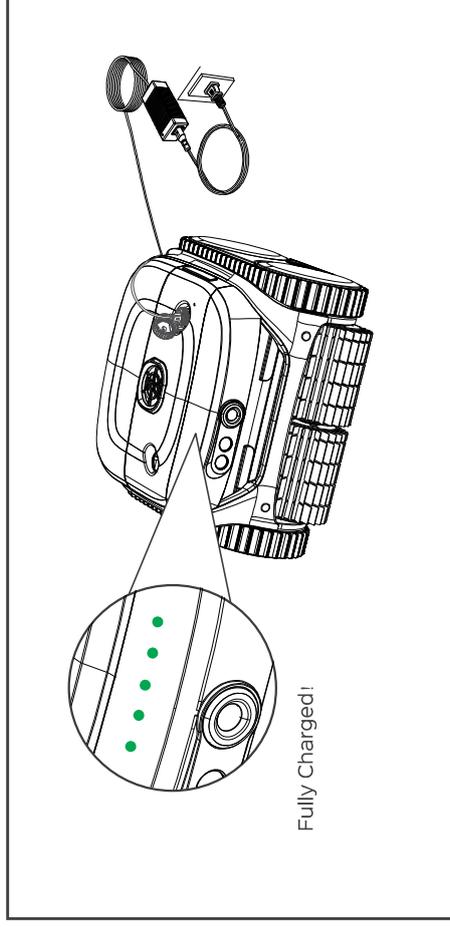

Fully Charged!

### Note:

1. When charging, you should ensure your device at least 3m (appr. 10ft) away from the edge of the pool.
2. For reducing fire risk, keep your device and adaptor away from direct sunshine or water when charging.
3. For your important safety, you need to double check the device is powered off and the charging port is dry before charging.
4. The best charging environment is temperature at 32 F -95 F (0 C -35 C), RH at 5%-95%.


The adaptor has an indicator, which will display blue light ● indicating the power supply status.

The LED indicators on the top of the cleaner turn solid green light when fully charged.

## O2 / GET STARTED

Charge your new WYBOT

Below is the indication of the LED lights, you may refer to it to know different device status.

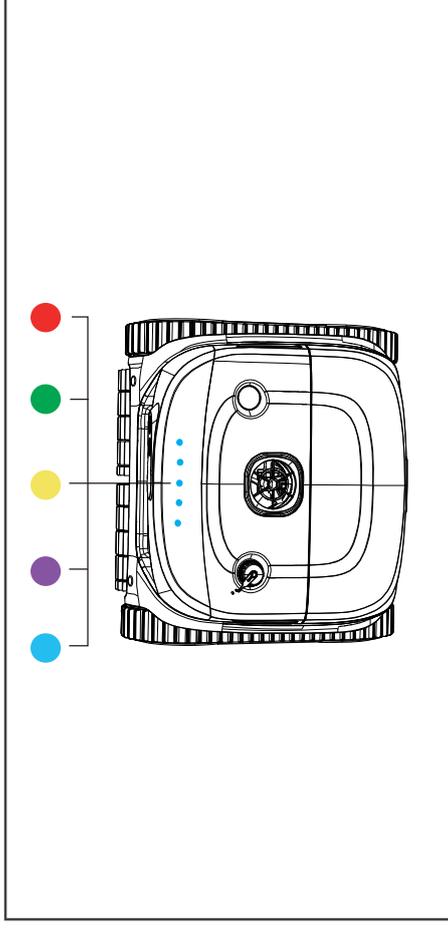


LED Light	Indication	Status
●	Solid	Power On
●	Flashing	Under working
●	Solid	Connecting to App & Current cleaning mode
●	Flashing	Low battery or under self-parking in the pool
●	Flashing	Charging in progress
●	Solid	Fully charged
●	Solid or flashing	Fault

## O2 / GET STARTED

Setup your new WYBOT

Turn on the device by pressing the on/off button. The LED indicator on the top will display a solid green ● to display current battery level and then a solid blue ● when the device is on. If the battery level is too low to start cleaning, the LED lights will show a flashing ● .

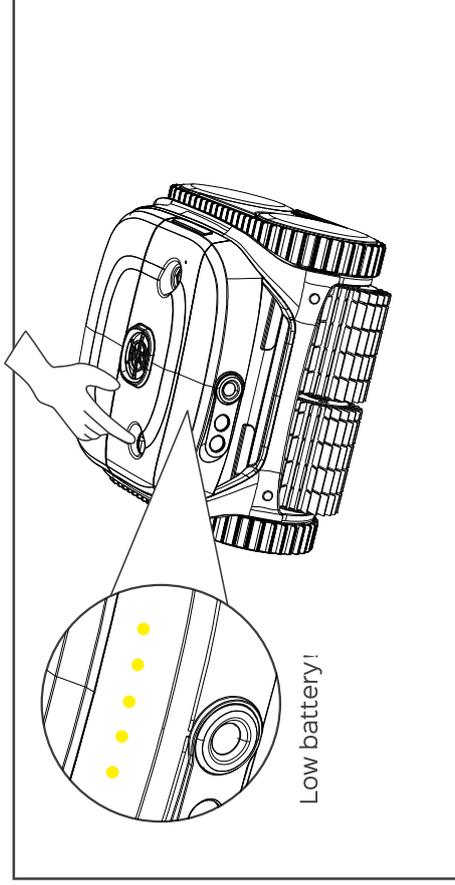

### Note:

1. When yellow light flashes, you should charge the device immediately.
2. If red LED light is on, you can find solution from trouble shooting in this manual or call for service.

### Connect to your App

You can download the WYBOT App to your smart mobile device by scanning QR code below, or from Google Play or App Store.



iOS

iOS 15.0 or later

Android


Android 8.0 or later

## O2 / GET STARTED

Setup your new WYBOT

### Choose your cleaning mode


You can choose a cleaning mode for your cleaner through the app after connecting to your App or pressing the 'on/off button'.

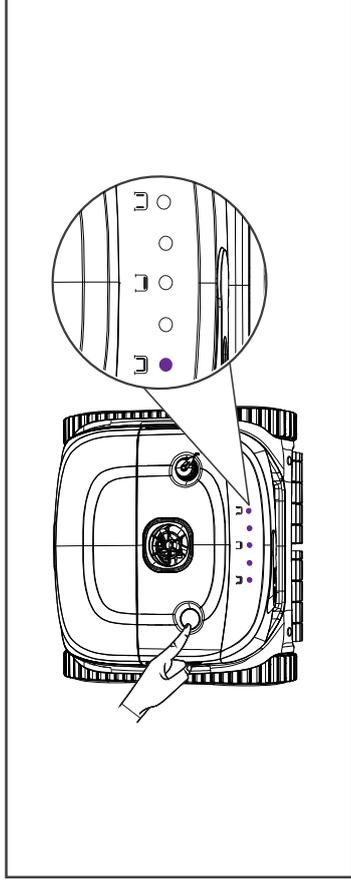


Cleaning Mode	Icon (Robot)	Cleaning Coverage
Standard full pool		Wall+ Floor+Waterline
Floor only		Pool floors
Wall only		Pool walls
Waterline only		Pool waterline
Wall then floor (Combo)		Wall *1+ Floor *1
Turbo floor		Powerful cleaning mode (floor cleaning only)
Eco floor		Eco mode, floor cleaning only
Dirt Hunting (Floor cleaning) (WYBOT C2 Vision only)		Vision-based cleaning path

### Note:

1. You should modify your cleaning modes when out of pool. The default mode is Wall then floor
2. If the device restarts, it will automatically enter the cleaning mode you set last time.

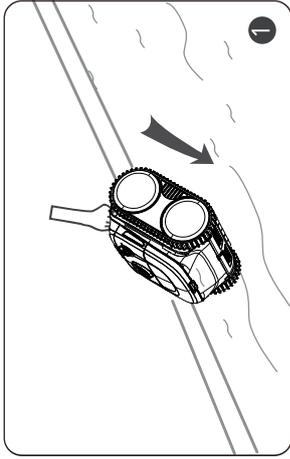


Hold the handle of the robot, and put it into the pool vertically.

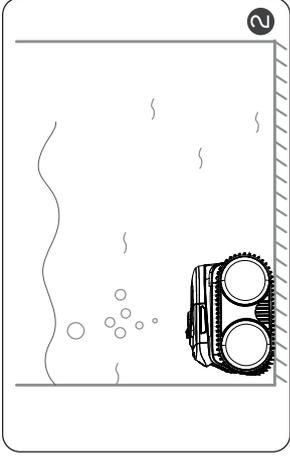


Let it sink down to the floor to empty trapped air inside.

### Note:

To achieve an optimal cleaning performance, you should ensure the water depth of the pool is at least 19.5 in (50 cm) high from the top of the device.

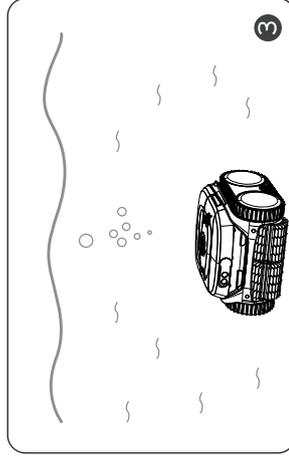

About 20 seconds of self-calibration, the indicator light will turn to be a flashing blue. The cleaner is ready to clean.

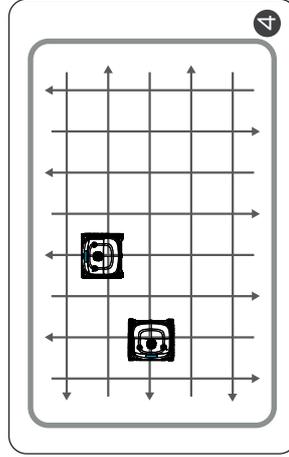


The cleaner begins to clean walls, floor and waterline as default or your set through App.

### Dirt hunting mode (floor cleaning only)

If you have chose the dirt hunting cleaning mode through the APP, your cleaner will start cleaning floor in a high-efficiency cleaning path after entering the pool.

During the cleaning, the camera on the front of the cleaner will automatically detect and target for the dirt in front when has recognized them.

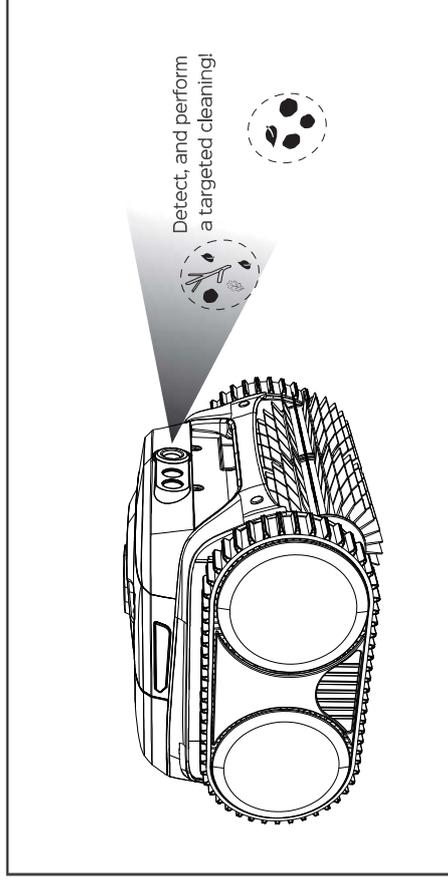

The robot needs to enrich its recognition of the dirt from the start, and it may turn on and record its floor dirt types during cleaning. It will reach its best targeted cleaning performance after one month of cleaning.


Your WYBOT continues enhancing its capability. Please help to update it to have the best cleaning experience.

### Note:

1. The camera on the front is protected by a film when out of the factory, please peel it off if before running the "Dirt-hunting cleaning mode".
2. The camera on the robot will only be turned on when being underwater.
3. The dirt hunting cleaning mode is performed based on vision, thus the camera must be kept from any dust or scratch as it may decrease its performance.


## 02 / GET STARTED

Run your new WYBOT

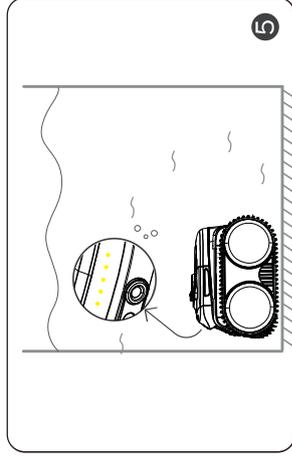

5


The device will automatically move to stop by the edge of wall when finishing cleaning or battery low.

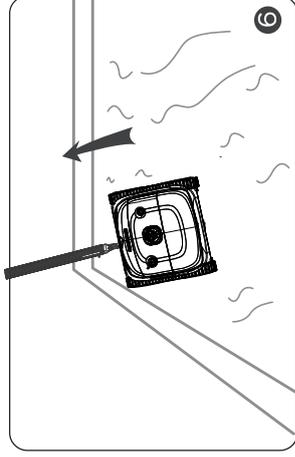

6


Insert the included hook into a pool pole and lift the cleaner out of the pool.

## 03 / DO A FILTER CLEANING

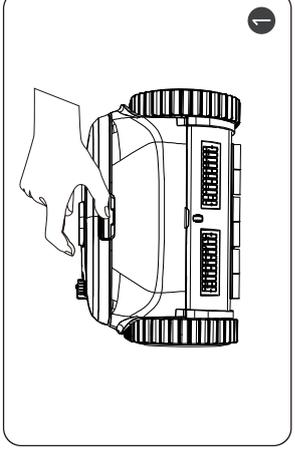


1

Push the lid open button up to open the cover.

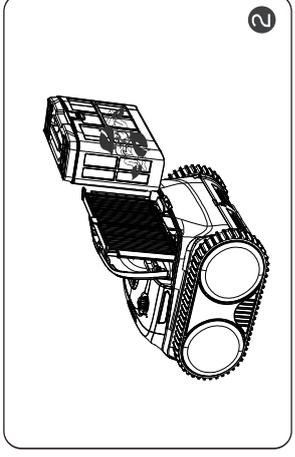


2

Take out the filter basket and HEPA.

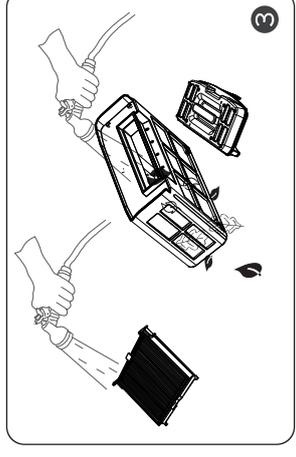


3

Empty all debris and rinse it with clean water.

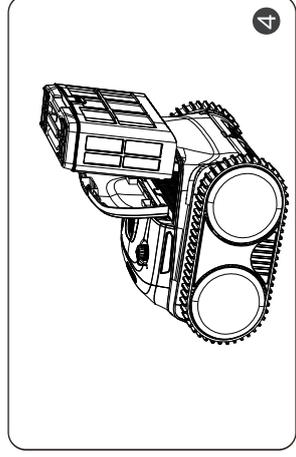

4

After rinsing, put the filter basket and cotton foam into the cleaner and close the cover.

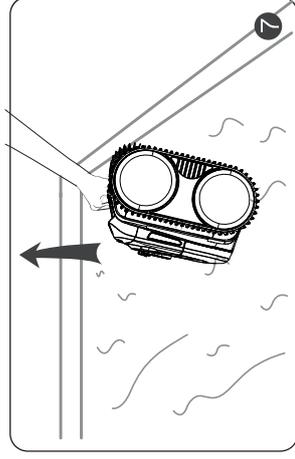

7

Take the cleaner out of the pool vertically to drain inside water out quickly.

### Note:

1. As electric components inside the cleaner, store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
2. Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.

## 04 / DEVICE SPECIFICATION

Model	WYBOT C2Pro	WYBOT C2Pro Vision
Pool Size	150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup> ~180m <sup>2</sup>
Min Water Depth	9.8ft (3m)	9.8ft (3m)
Device Dimension	360(L)*360(W)*240(H) mm	360(L)*360(W)*240(H) mm
Weight	8kg	8kg
Runtime	3 hours (Eco Floor)	3 hours (Eco Floor)
Charging Time	3 hours	3 hours
Power	65W	65W
Charger Input	100-240V, 50-60HZ	100-240V, 50-60HZ
Charger Output	25.2V/1.78A	25.2V/1.78A
Battery Capacity	4600mAh	4600mAh
Filtration	180µm+Ultra-fine filter	180µm+Ultra-fine filter
Moving Speed	10m/min	10m/min
Water Resistance	IPX8	IPX8
OTA upgrading	Available	Available
App Connection	Available	Available

## 05 / LIMITED WARRANTY

- All WYBOT pool cleaners in the market have been inspected and licensed to be sold as per local laws.
- The warranty applies only to original buyers, and not valid to resale and any other kinds of transfer.
- Any damages to the unit caused by improper use, unauthorized repair or disassembly are not covered by WYBOTICS Co., Ltd.'s warranty.
- The order number or record must be presented for any claim or repair within the warranty period.



Scan the QR code for the warranty policy.

## 06 / HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE

You should follow the steps to store your cleaner to maintain good performance.

- Ensure the device is power off
- Dry out the cleaner and filter drawer
- Fully charge the battery
- Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine, heat source, frost and squeezing with an ambient temperature between 5°C / 41°F and 45°C / 113°F.
- Charge the cleaner every three months to ensure an optimal battery life.

### Note:

If your device do not work after a long-term low battery life or being off, please contact after-sale team for help. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.

**Q:** What pool shapes and construction materials is the cleaner suitable for?

**A:** The machine can be applied to rectangle, oval, or irregular shapes of in-ground swimming pools. Applicable construction materials include PVC, gunite, tile and other materials. (Slippery materials such as tiles, mosaics, and acrylic may not work well, and you need to do some modification.)

**Q:** Will obstacles such as steps, shallow water areas, drains, slopes etc. in the swimming pool affect the running?

**A:** The machine can climb steps, drains, and shallow water areas. The above obstacles may influence its cleaning path, but will not affect the operation of the machine.

If you encounter the following situations when using the cleaner, you can check the table and solve them by yourself.


**Note:**

If you can not find a solution from the table, please contact after-sale team.


No.	Issues	Details	Possible Causes	Suggested Solution
1	Device does not work	A solid red light	Impeller is stuck	Check the impeller and clean foreign
		A flashing red light	Motor protection	Restart
		A flashing red light	Not put the device into the water or the pool water is too shallow	Restart and put it into the pool immediately. Be sure the water depth is over 0.5m.
2	Unable to charge	A breathing yellow light	Battery low	Fully charge the device and restart
		Charger light flashes	Poor contact	Re-plug the charger
3	Do not climb walls		Slippery construction materials	Stick adhesive blocks (Contact after-sale team for instruction)
4	Abnormal wall climbing	Climbing slowly	Too dirty water	Clean the filter basket
		Sinking down away from wall or floating on the water	Filter basket blocked	Clean the filter basket
			Intake air	Stick adhesive blocks (Contact after-sale team for instruction)
5	only clean part area and cannot clean the entire pool		Filter basket blocked	Clean the filter basket
			Wrong cleaning mode	Connect to the App and re-choose a suitable cleaning mode
6	front side up when on the floor		Firmware not latest	Connect to the App and update the firmware
			Filter basket blocked	Clean the filter basket
7	Do not clean as set cleaning path stuck at water drains		Encounter Obstacles	Clean the filter basket
			Drain height is over 3cm	Help the machine away from the obstacle
8	Unable to connect to the App The APP cannot be connected when the device is in the pool		Device power off	Restart
			Not available	Connect the device on the shore



# Manuel d'utilisation du robot nettoyeur de piscine

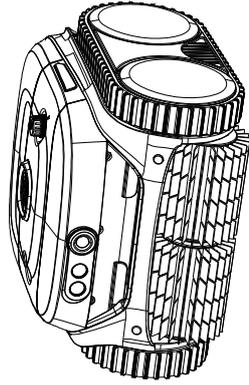

WYBOT C2Pro Vision

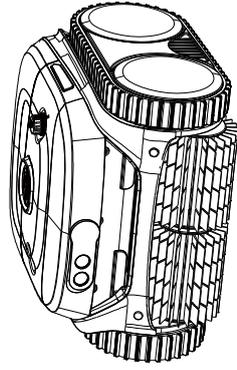

WYBOT C2Pro

# WYBOT®

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.

# WYBOT®

[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)


E-mail: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, zone ouest de la 4e rue Zhongnan, TEDA Tianjin, Chine

Tous les noms commerciaux sont des marques ayant des fabricants respectifs répertoriés.

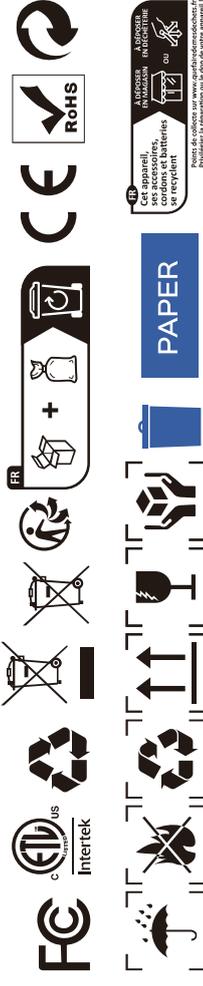



Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer de cette tâche de nettoyage et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

## Consignes de sécurité

Avertissement

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
2. Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
3. Éteignez le robot lorsque vous effectuez un entretien ou que vous le retirez de la piscine.
4. Assurez-vous que le port de charge est sec avant de brancher l'extrémité du chargeur.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces d'étanchéité du nettoyeur.

## Consignes de sécurité

Attention

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il risque d'être endommagé ou de blesser quelqu'un.

1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2. Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
3. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
4. N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.
5. N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.
6. Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
7. Utilisez uniquement le nettoyeur dans les conditions d'eau suivantes

Chlore	Maximum 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Température	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5 000 ppm

# Contenu

## 01 / WYBOT EN UN COUP D'OEIL

- 01 Présentation externe du produit
- 02 Présentation interne du produit
- 03 Liste de colisage

## 02 / COMMENCER

- 04 Chargez votre nouveau WYBOT
- 04 Configurez votre nouveau WYBOT
- 06 *Connectez-vous à votre application*
- 07 *Choisissez votre mode de nettoyage*
- 08 Exécutez votre nouveau WYBOT
- 09 *Dirt hunting mode (WYBOT C2Pro Vision uniquement)*

## 03 / FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE

## 04 / CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

## 05 / GARANTIE LIMITÉE

## 06 / COMMENT ENTREtenir VOTRE APPAREIL


## 07 / FAQ ET DÉPANNAGE

## 08 / CERTIFICATION

## 09 / SERVICE CLIENTÈLE WYBOT

# 01/WYBOT EN UN COUP D'OEIL

Présentation externe du produit

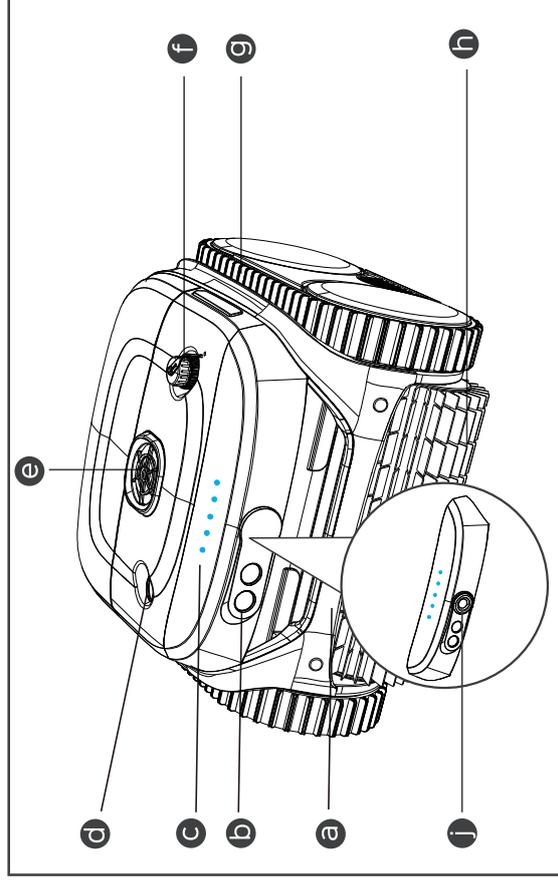

### a Poignée

Retirez et transportez l'appareil avec

### b Capteurs Sonar

Détecter et éviter les obstacles dans la piscine

### c Indicateur LED

Différentes couleurs de lumière pour indiquer l'état de l'appareil

### d Bouton ON / OFF

Allumer/éteindre l'appareil

### e Pompe

Aspire les débris et pompe l'eau par la fenêtre

### f Port de chargement

Connectez le câble de chargement

### g Piste


Améliorer la capacité de l'appareil à escalader des murs et divers obstacles

### h Brosse de lavage

Enlevez toutes les saletés et roulez-les toutes dans l'appareil


### j Caméra (WYBOT C2Pro Vision)

Visualisez la saleté et les obstacles lors du pomper l'eau par la fenêtre nettoyage dans la piscine

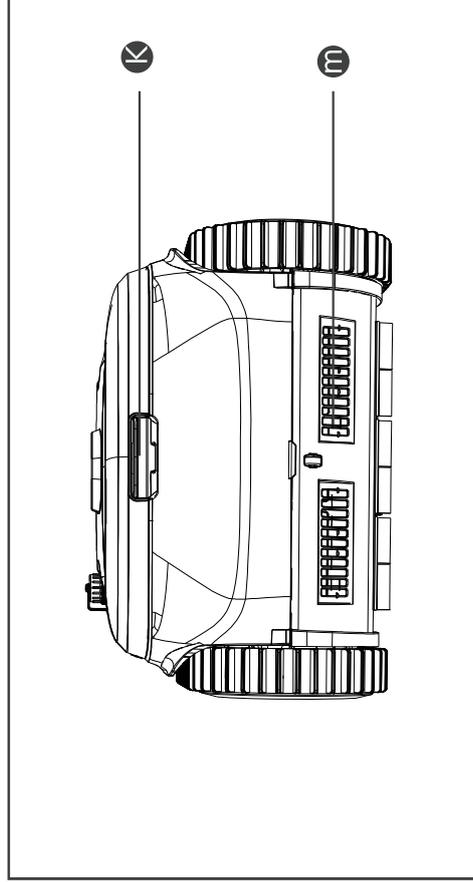





**K** Bouton d'ouverture du couvercle  
Ouvrez le couvercle pour retirer le panier-filtre

**M** Sortie d'eau  
Évacuation rapide de l'eau

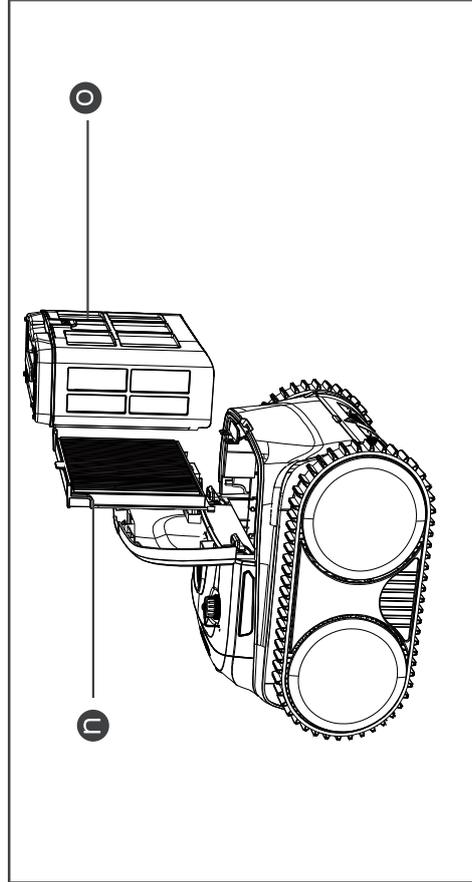

**N** Filtre ultra-fin  
Un filtre auxiliaire pour aider à piéger les fines particules sales sur le sol. Il est recommandé de l'utiliser uniquement en mode « sol turbo ». Veuillez ne pas l'installer lorsque le sol est très sale, cela pourrait influencer le fonctionnement de l'aspirateur. Veuillez ne pas l'installer lorsque le sol est très sale, cela pourrait influencer le fonctionnement de l'aspirateur.

**O** Panier Filtre  
Stockez la saleté et les débris collectés qui doivent être installés avant le nettoyage et lavés après chaque utilisation.

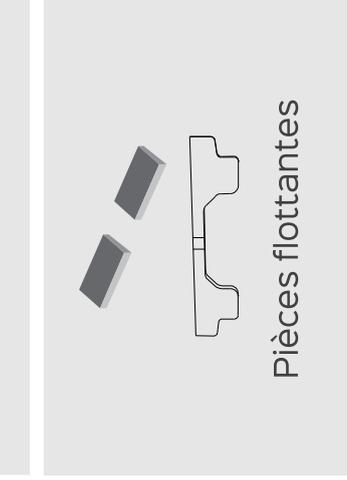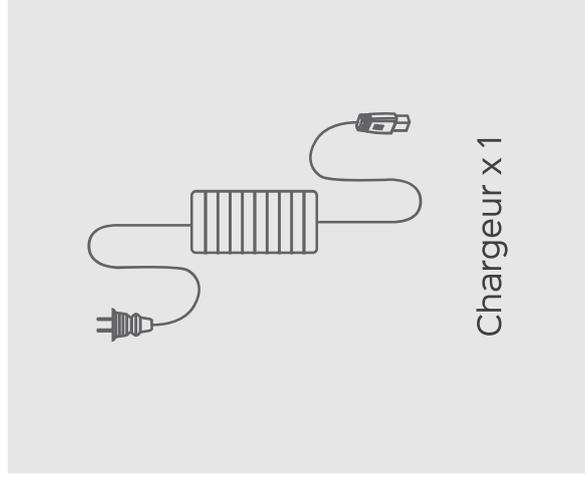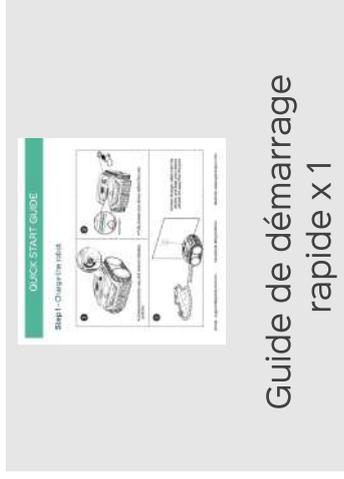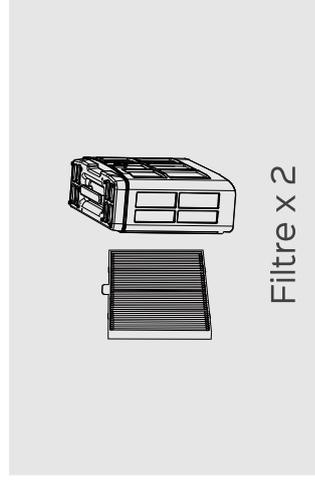


## 02 / COMMENCER

Chargez votre nouveau WYBOT

L'appareil dispose d'une batterie rechargeable au lithium-ion et vous devez charger la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est faible.

Connectez votre appareil à une prise de à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

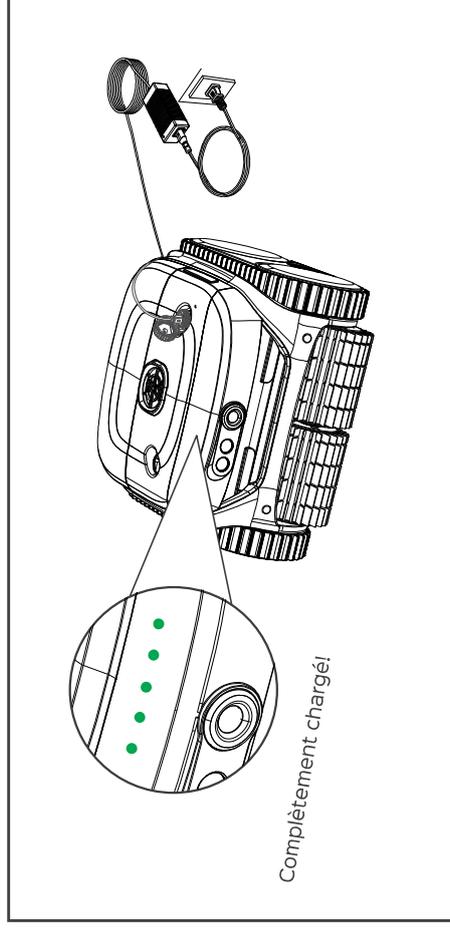

### NB

1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ) 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2. Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.
3. Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le charger.
4. Le meilleur environnement est de 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C) comme température, une humidité relative de 5 à 95 %.


L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière bleue ● indiquant l'état de l'alimentation électrique.

Les indicateurs LED situés sur le dessus de l'aspirateur s'allument en vert fixe lorsqu'il est complètement chargé.

## 02 / COMMENCER

hargez votre nouveau WYBOT

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître l'état des différents appareils.

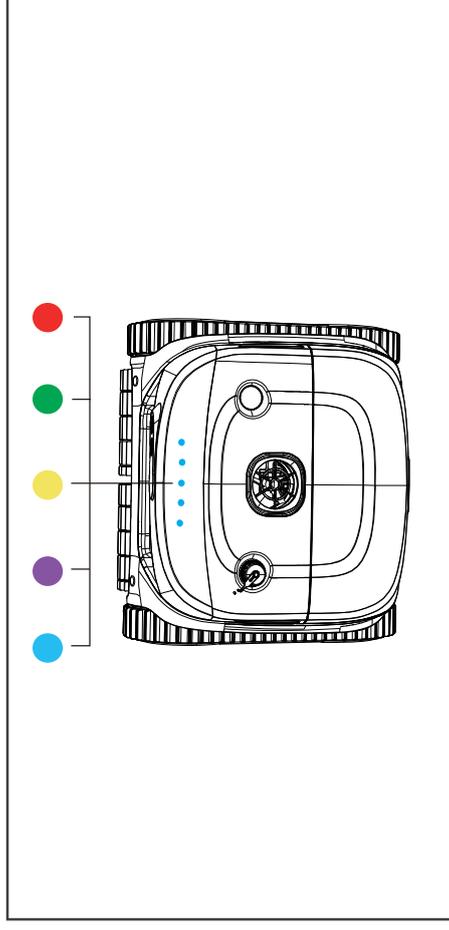


Lumière LED	Indication	Statut
●	Solide	Démarrage
●	Clignotant	En cours d'exécution
●	Solide	Connexion à l'application Mode de nettoyage actuel
●	Clignotant	Recharge en cours, batterie faible ou en stationnement libre dans la piscine
●	Clignotant	Chargement en cours
●	Solide	Complètement chargé
●	Fixe ou clignotant	Défaut

## O2 / COMMENCER

Configurez votre nouveau WYBOT

L'indicateur LED situé à l'avant de l'appareil passe d'une lumière ● clignotante à une lumière ● clignotante pendant la charge, et devient une lumière ● fixe lorsque l'appareil est complètement chargé.

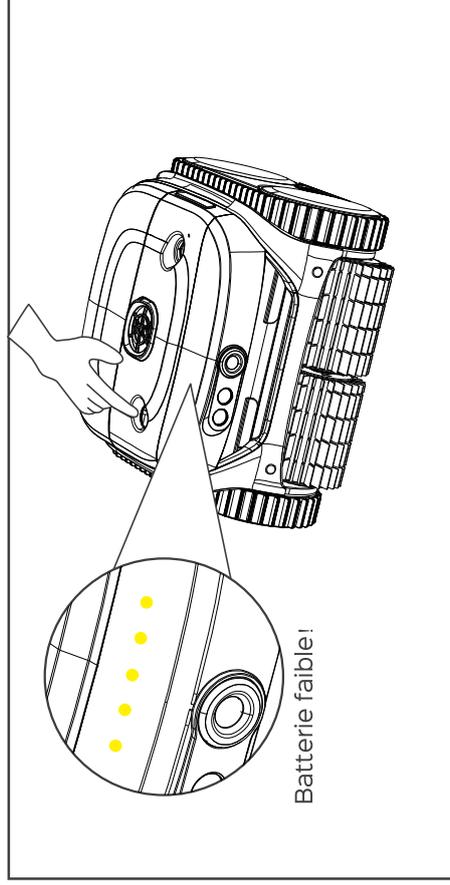

### NB

1. Lorsque le voyant jaune clignote, vous devez retirer votre appareil de l'eau et le charger.
2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

Connectez-vous à votre application

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.



iOS

iOS 15.0 ou version ultérieure

Android

Android 8.0 ou version ultérieure

## O2 / COMMENCER

Configurez votre nouveau WYBOT


Choisissez votre mode de nettoyage

Vous pouvez choisir un mode de nettoyage pour votre aspirateur via l'application après vous être connecté à votre application ou en appuyant sur le bouton « marche/arrêt ».


Mode	Icon (Robot)	Couverture de nettoyage
Piscine complète standard		Mur + Sol + Ligne de flottaison
Sol uniquement		Sols de piscine
Mur uniquement		Parois de piscine
Ligne de flottaison		Ligne de flottaison de la piscine
Mur puis sol (Combo)		Mur *1 + Sol *1
Plancher Turbo		ettoyage intensif, nettoyage des sols uniquement
Sol écologique		Mode écologique, nettoyage des sols uniquement
Dirt Hunting (nettoyage des sols) (WYBOT C2Pro Vision uniquement)		Chemin de nettoyage basé sur la vision

### NB

1. Vous pouvez modifier vos modes de nettoyage via l'application lorsque vous êtes hors de la piscine.
2. Si l'appareil redémarre, il entre automatiquement dans le mode de nettoyage que vous avez défini la dernière fois.

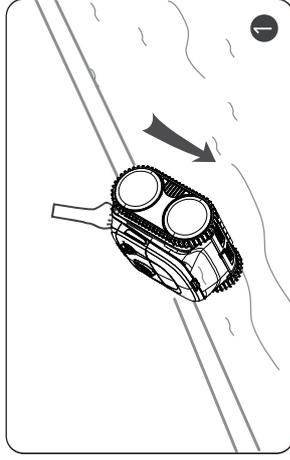


Tenez la poignée du nettoyeur et mettez le verticalement dans la piscine.

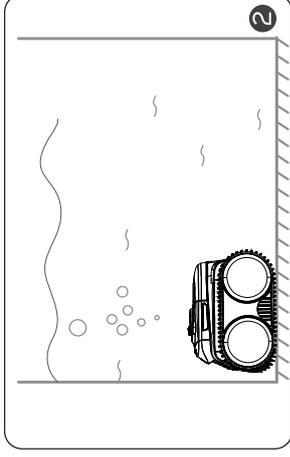


Laissez-le couler jusqu'au sol pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

### NB

Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

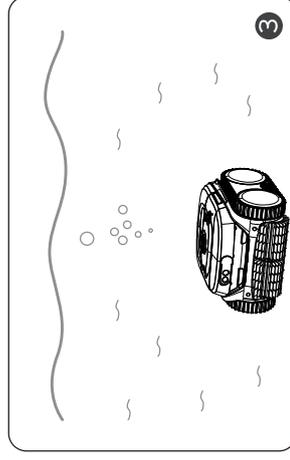

Après environ 20 secondes d'auto-calibrage, le voyant lumineux devient bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt à nettoyer.

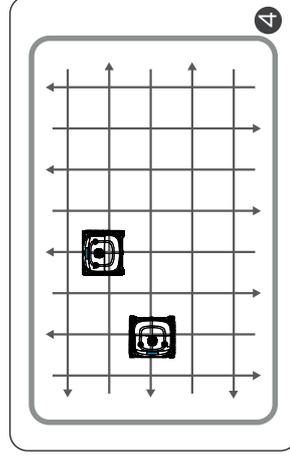


Le nettoyeur commence à nettoyer les murs, le sol et la ligne de flottaison selon le réglage par défaut ou le réglage que vous avez effectué.

### Dirt hunting mode (nettoyage des sols uniquement)

Après avoir configuré le mode de nettoyage de chasse à la saleté via l'application, votre nettoyeur commencera à nettoyer le sol selon un chemin défini après être entré dans la piscine.

Pendant le nettoyage régulier, la caméra située à l'avant du nettoyeur détectera et ciblera automatiquement la saleté devant lorsqu'elle les aura reconnues.

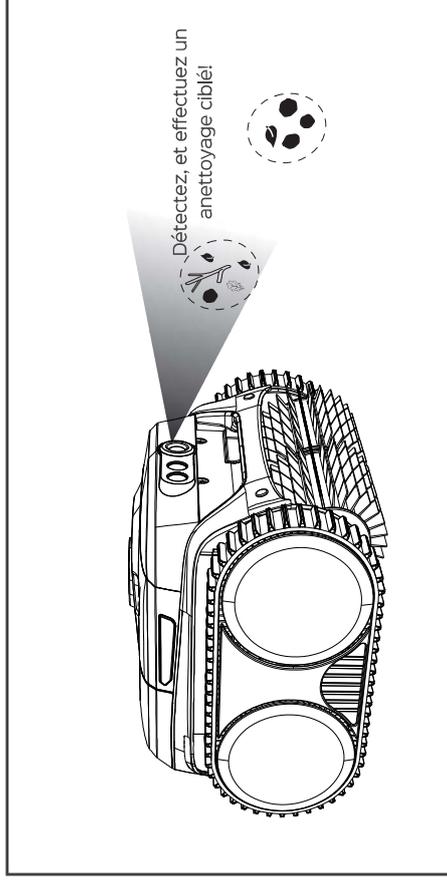

Le robot doit enrichir sa reconnaissance de la saleté dès le départ, et il peut s'allumer et enregistrer ses types de saleté au sol pendant le nettoyage. Il peut atteindre sa performance habituelle après un mois de nettoyage.


Votre robot continuera à améliorer ses capacités. S'il vous plaît, aidez-le à le mettre à jour pour avoir la meilleure expérience de nettoyage.

### NB

1. La caméra à l'avant est protégée par un film à la sortie de l'usine, veuillez le bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt réglage par défaut ou votre réglage par décoller avant d'exécuter le 'Dirt-hunting mode'.
2. La caméra du robot ne sera allumée que lorsqu'il sera sous l'eau.
3. Le mode de nettoyage de chasse à la saleté est effectué en fonction de la vision, la caméra doit donc être protégée de toute poussière ou égratignure car cela pourrait diminuer ses performances.


## 02 / COMMENCER

Lancez votre nouveau WYBOT

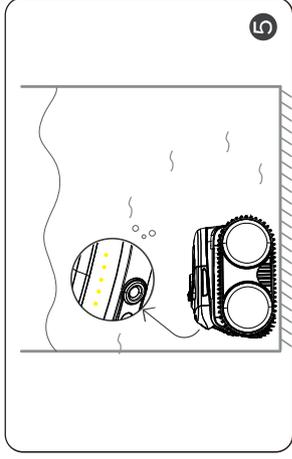

5


L'appareil se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

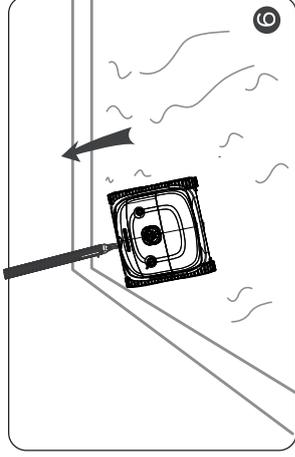

6


Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever le nettoyeur hors de la piscine.

## 03 / FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRENING

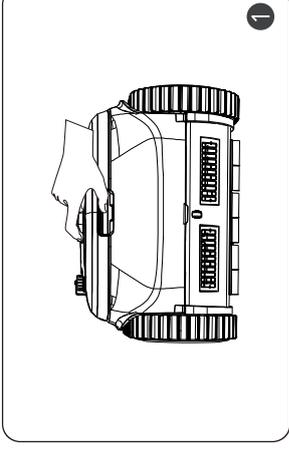


1

Tenez la poignée du couvercle du filtre, appuyez dessus et ouvrez-la.

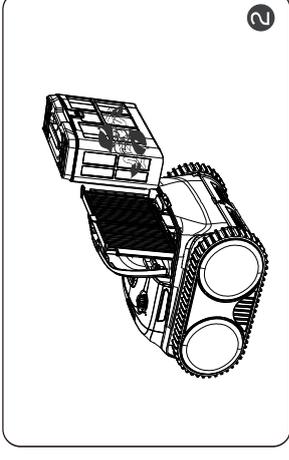


2

Retirez le panier-filtre

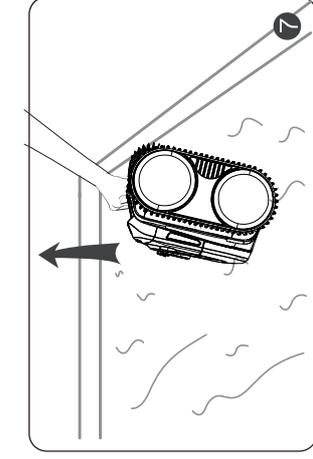


7

Vous devez retirer le nettoyeur verticalement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.

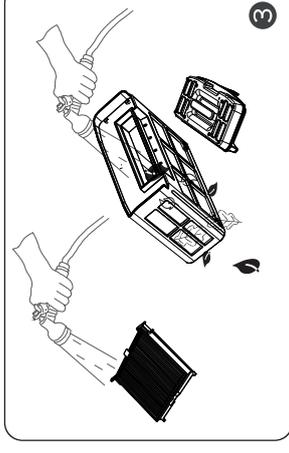

3

Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire.

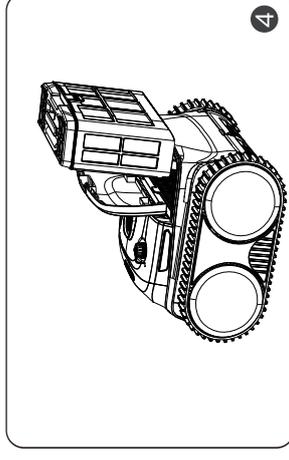

4

Après le rinçage, placez le plateau filtrant dans l'aspirateur et fermez le couvercle.

### NB

1. En raison de la présence de composants électriques à l'intérieur du nettoyeur, ce dernier doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri des rayons du soleil ou de toute source de chaleur.
2. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.

## 04 / CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

Nom	WYBOT C2Pro	WYBOT C2Pro Vision
Taille de la piscine	150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup> ~180m <sup>2</sup>
Profondeur	9.8ft (3m)	9.8ft (3m)
Dimension de l'appareil	360(L)*360(W)*240(H) mm	360(L)*360(W)*240(H) mm
Poids	8kg	8kg
Durée	3 heures (Eco Floor)	3 heures (Eco Floor)
Temps de charge	3 heures	3 heures
Puissance	65W	65W
Entrée du chargeur	100-240V, 50-60HZ	100-240V, 50-60HZ
Sortie du chargeur	25.2V/1.78A	25.2V/1.78A
Capacité de la batterie	4600mAh	4600mAh
Filtre	180µm+Filtre ultra-fin	180µm+Filtre ultra-fin
Vitesse de déplacement	10m/min	10m/min
Résistance à l'eau	IPX8	IPX8
Mise à jour OTA	Disponible	Disponible
Connexion à l'application	Disponible	Disponible

## 05 / GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
2. La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.
3. Tout dommage à l'appareil causé par une utilisation inappropriée, une réparation ou un démontage non autorisé n'est pas couvert par la garantie WYBOT ICS CO., LTD.
4. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.



Scannez le code QR pour connaître la politique de garantie.

## 06 / COMMENT ENTREtenir VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

- a) Assurez-vous que l'appareil est éteint
- b) Séchez le nettoyeur et le panier-filtre
- c) Charger complètement la batterie

d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri du soleil direct, de la source de chaleur, du gel et de toute pression avec une température ambiante comprise entre 5°C / 41°F et 45°C / 113°F.

- e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

## NB

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

Q: À quelles formes de piscine et matériaux de construction le nettoyeur est-il adapté ?

A: La machine peut être appliquée aux formes rectangulaires, ovales ou irrégulières des piscines creusées. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, la gunité et d'autres matériaux à friction élevée. (Les matériaux glissants tels que les carreaux, les mosaïques et l'acrylique peuvent ne pas fonctionner correctement et vous devez apporter quelques modifications.

Q: Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les égouts, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils la course ?

A: La machine peut monter des marches, des drains et des zones d'eau peu profonde.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

### NB

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe après-vente.

Non.	IProblèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un indicateur rouge fixe	La turbine est bloquée	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.
		Un feu rouge clignotant	Protection moteur	Redémarrer
		Un feu rouge clignotant	Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur de l'eau est supérieure à 0,5 m.
2	Impossible de recharger	Un voyant jaune clignotant	Batterie faible	Chargez complètement l'appareil et redémarrez
		Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
3	Ne grimpez pas aux murs		Matériaux de construction glissants	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
			Eau trop sale	Nettoyez le panier-filtre
4	Escalade de mur anormale	Monter lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
		S'éloigner du mur ou flotter sur l'eau	Air d'aspiration	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
5	Nettoyer seulement une partie de la zone et ne peut pas nettoyer toute la piscine		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
			Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
			Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	face avant vers le haut quand on est au sol		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
7	Ne pas nettoyer selon le chemin de nettoyage défini		Rencontrer des obstacles	Nettoyez le panier-filtre
8	L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine		Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
			Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rivage







Danke, dass Sie sich für WYBOT Produkte entschieden haben, Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Unser Ziel ist es, Ihnen stets die beste Lösung zu bieten, damit Sie von der Poolreinigung befreit sind und Ihre Zeit mit der Familie genießen können.

Der WYBOT Roboter-Poolreiniger ist darauf ausgerichtet, Ihnen hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch, einfache Bedienung und gründliche Poolreinigung zu bieten.

Sein einzigartiges Aussehen und seine zuverlässigen Funktionen wie Ein-Knopf-Aktivierung, leistungsstarke Absaugung und Schrubben, Feinfilterung, intelligente Navigation, Fernbedienung und hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Poolformen und Konstruktionsmaterialien sichern Ihnen eine komfortable, intelligente und optimale Poolreinigung.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder unsere Website besuchen. Wir freuen uns sehr Ihre Ratschläge zu unserer kontinuierlichen Verbesserung zu hören.

## Sicherheitshinweise

### Warnung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Reiniger verwenden. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Bitte lesen Sie sich die Anleitung durch und bedienen Sie das Gerät entsprechend. WYBOTICS Co., Ltd. kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen.

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann dies zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder zum Tod führen.

1. Benutzen Sie nur das von WYBOTICS Co., Ltd. empfohlene oder verkaufte Zubehör.
2. Benutzen Sie nur das originale und autorisierte Ladegerät. Vermeiden Sie das Aufladen anderer Geräte mit diesem Ladegerät. Eine unsachgemäße Benutzung kann zu Überhitzung oder zum Auslaufen von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie führen.
3. Schalten Sie den Roboter aus, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen oder ihn aus dem Pool nehmen.
4. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) und einen Erdschlussunterbrecher (ELI) geschützt ist.
6. Benutzen Sie kein beschädigtes Ladegerät, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Versuchen Sie nicht, ein Verlängerungskabel zu benutzen, um das Ladegerät anzuschließen.
8. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Reiniger zu reiten oder mit ihm wie mit einem Spielzeug zu spielen.
9. Erlauben Sie einem Kind nicht, das Gerät zu bedienen oder zu warten.
10. Begeben Sie sich nicht in den Pool, während der Reiniger in ihm arbeitet.
11. Stellen oder laden Sie das Gerät niemals in entflammbaren Umgebungen auf.
12. Nur lizenzierte Fachleute dürfen die Dichtungen des Reinigers demontieren.

## Sicherheitshinweise

### Vorsicht

Wird das Gerät nicht gemäß den Sicherheitshinweisen betrieben, kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen kommen.

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung auf.
2. Laden Sie den Reiniger nicht übermäßig auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
3. Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) aufbewahren, damit die Batterie eine optimale Lebensdauer behält.
4. Benutzen Sie den Reiniger nicht, während der Poolfilter arbeitet.
5. Vergessen Sie nicht, den Filterkorb nach jeder Benutzung zu waschen und zu reinigen.
6. Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.
7. Benutzen Sie den Poolreiniger nur bei den folgenden Wasserbedingungen

Chlor	Maximal 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatur	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximal 5000 PPM

## 01 / WYBOT AUF EINEN BLICK

- 01 Externe Produktübersicht
- 02 Produktinterner Überblick
- 03 Packliste

## 02 / ANFANGEN

- 04 Laden Sie Ihren neuen WYBOT
- 04 Einrichten Ihres neuen WYBOT
- 06 *Verbinden Sie sich mit Ihrer App*
- 07 *Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus*
- 08 **STARTEN SIE IHREN NEUEN WYBOT**
- 09 *Dirt hunting mode (Nur WYBOT C2Pro Vision)*

## 03 / FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH

## 04 / GERÄTESPEZIFIKATION

## 05 / EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

## 06 / WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN


## 07 / FAQ & FEHLERBEHEBUNG

## 08 / ZERTIFIZIERUNG

## 09 / WYBOT-KUNDENBETREUUNG

## 01 / AUF EINEN BLICK

### Externe Produktübersicht

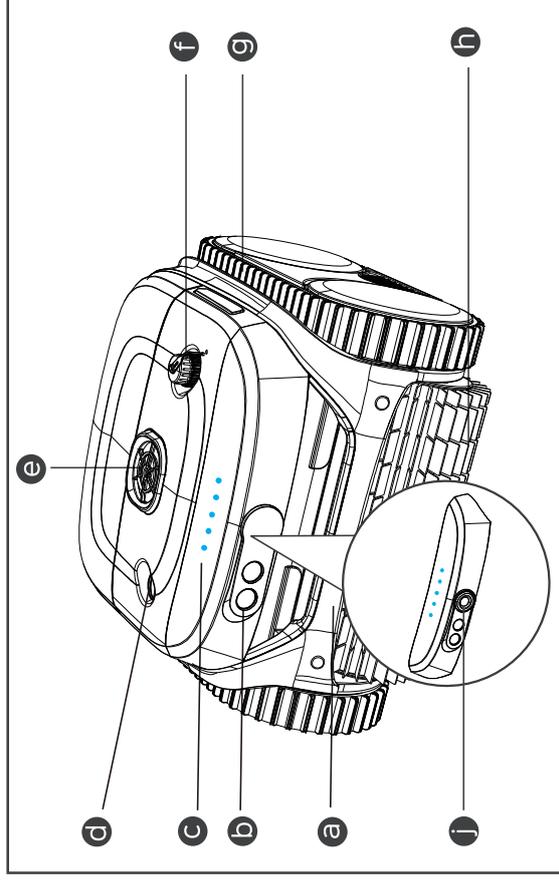

**a Handgriff**  
Entnehmen und transportieren Sie das Gerät damit

**b Sonarsensoren**  
Hindernisse im Pool erkennen und vermeiden

**c LED-Anzeige**  
Unterschiedliche Lichtfarben zur Anzeige des Gerätestatus

**d EIN/AUS Taste**  
Gerät ein-/ausschalten


**e Pumpe**  
Saugen Sie Schmutz ab und pumpen Sie Wasser durch das Fenster ab

**f Ladeanschluss**  
Verbinden Sie das Aufladekabel

**g Verfolgung**  
Verbessern Sie die Fähigkeit des Geräts, Wände und verschiedene Hindernisse zu überwinden

**h Scheuerbürste**  
Klopfen Sie allen Schmutz ab und rollen Sie ihn in das Gerät.

**j Kamera (WYBOT C2Pro Vision)**  
Erkennen Sie Schmutz und Hindernisse bei der Reinigung des Pools

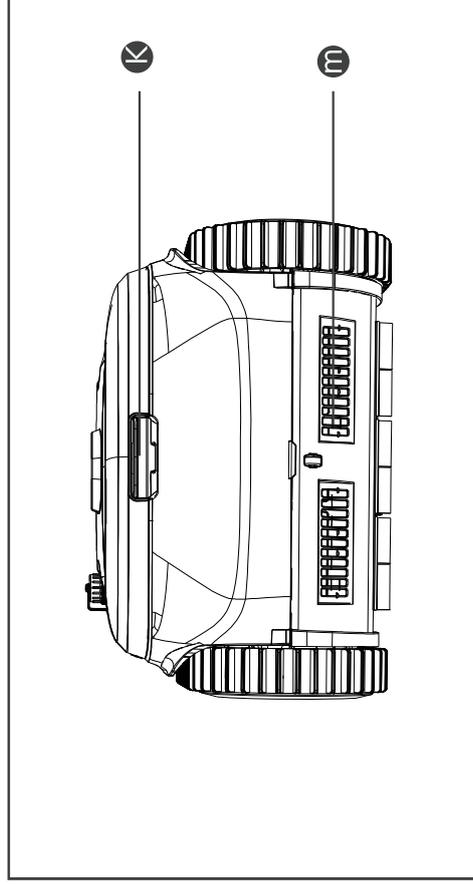


**K**

**Taste zum Öffnen des Deckels**  
Öffnen Sie den Deckel, um den Filterkorb herauszunehmen

**M**

**Wasserauslass**  
Schnelle Wasserabgabe.

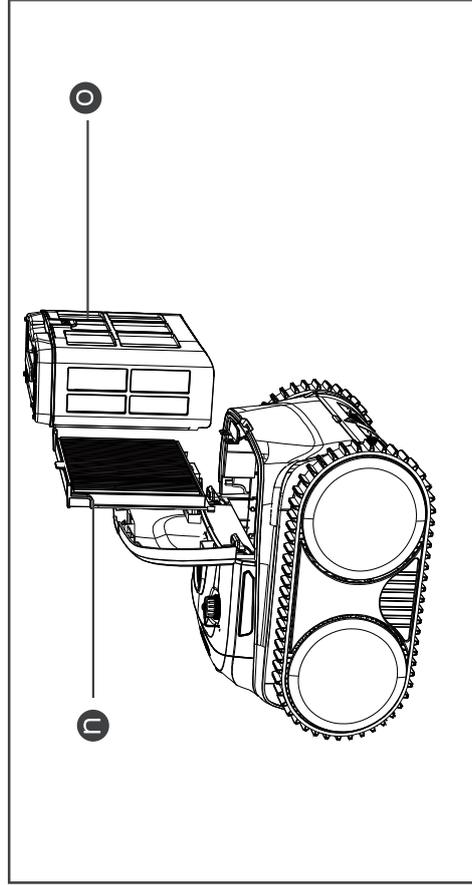

**N**

**Ultrafeinfilter**

Ein Zusatzfilter, der dabei hilft, die feinen Schmutzpartikel auf dem Boden aufzufangen. Es wird empfohlen, ihn nur im „Turbo-Bodenmodus“ zu verwenden. Bitte installieren Sie ihn nicht, wenn der Boden stark verschmutzt ist, da dies den Betrieb des Reinigers beeinträchtigen kann.


**O**

**Filterkorb**

Gesamelter Schmutz und Ablagerungen müssen vor der Reinigung installiert und nach jedem Benutzen gewaschen werden.



Gerät x 1

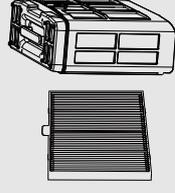


Filter x 2




Kurzanleitung x 1



Benutzerhandbuch x 1

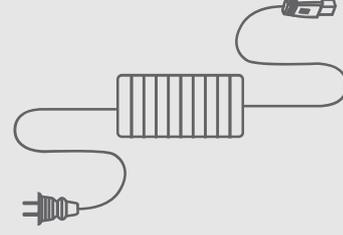


Ladegerät x 1

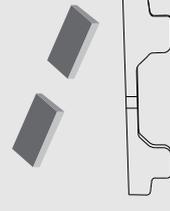

Klebeblock

Das Gerät verfügt über eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Sie müssen die Batterie vor dem ersten Benutzen und bei niedrigem Batteriestand aufladen.

Schließen Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten Kabel und Adapter an eine Steckdose an.

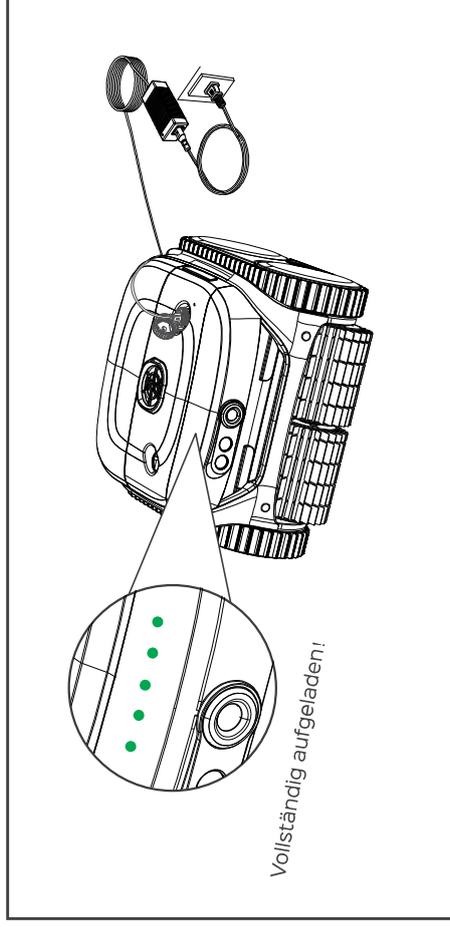


### Anmerkung

1. Beim Aufladen sollten Sie darauf achten, dass Ihr Gerät mindestens 3m (ca. 10ft) vom Rand des Schwimmbeckens entfernt ist.
2. Zur Verringerung des Brandrisikos sollten Sie Ihr Gerät und den Adapter beim Aufladen von direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser fernhalten.
3. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich vor dem Aufladen vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Ladeanschluss trocken ist.
4. Die beste Umgebung zum Aufladen ist eine Temperatur von 32 F -95 F (0 C -35 C), eine Luftfeuchtigkeit von 5%-95%.

Der Adapter hat eine Anzeige, die mit blauem Licht den Status der Stromversorgung anzeigt. ●


Die LED-Anzeigen auf der Oberseite des Reinigers leuchten bei voller Ladung durchgehend grün.

Nachstehend finden Sie die Anzeige der LED-Leuchten, die Sie über den jeweiligen Gerätestatus informiert.

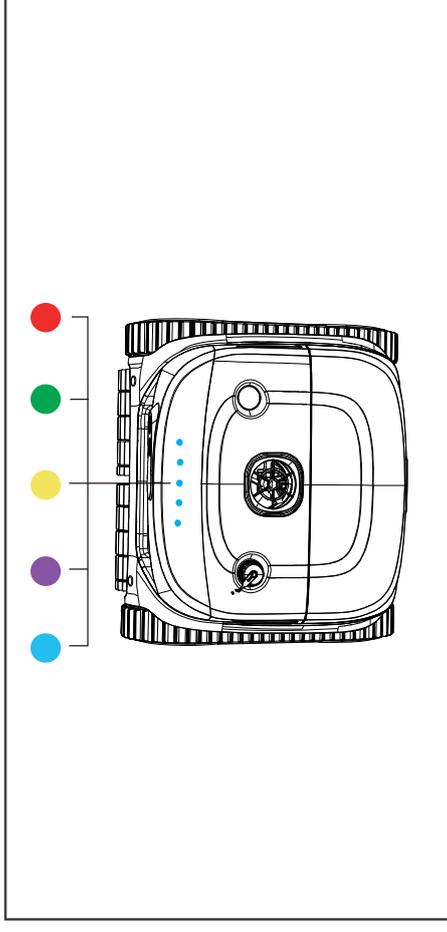

LED-Leuchte	Anzeige	Status
●	Dauerhaft	Einschalten
●	Blinkend	In Betrieb
●	Dauerhaft	Verbindung zur App Aktueller Reinigungsmodus
●	Blinkend	Aufladen im Gange, niedriger Batteriestand oder unter Selbstparken im Pool
●	Blinkend	Aufladen im Gange
●	Dauerhaft	Vollständig aufgeladen
●	Dauerhaft oder blinkend	Störung

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite leuchtet durchgehend grün ●, um den aktuellen Batteriestand anzuzeigen, und leuchtet dann durchgehend blau ●, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Falls der Batteriestand zu niedrig ist, um mit der Reinigung zu beginnen, blinkt die LED-Anzeige ●.

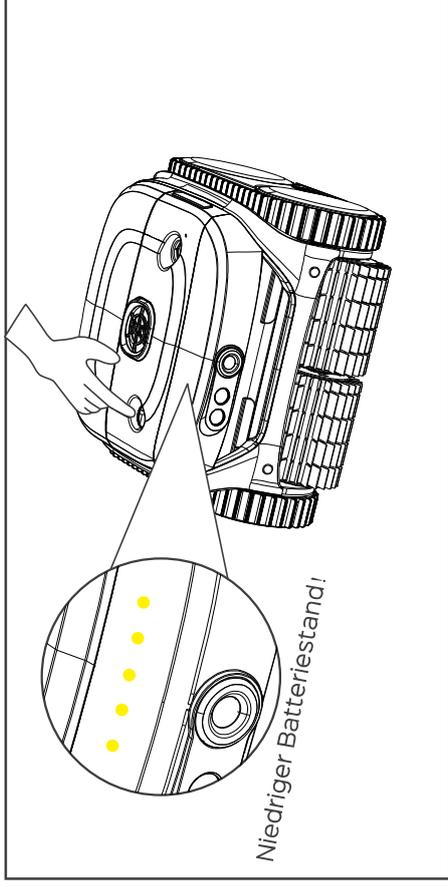

### Anmerkung

1. Wenn gelbe Lichter blinken, sollten Sie das Gerät sofort aufladen.
2. Falls die rote LED-Anzeige aufleuchtet, finden Sie die Lösung in der Fehler suche in diesem Handbuch oder rufen Sie den Kundendienst an.

Verbinden Sie sich mit Ihrer App

Sie können die WYBOT App auf Ihr intelligentes Mobilgerät herunterladen, indem Sie den QR-Code unten scannen oder bei Google Play oder im App Store.



iOS

iOS 15.0 oder höher

Android

Android 8.0 oder höher

Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus

Sie können über die App einen Reinigungsmodus für Ihren Staubsauger auswählen, nachdem Sie eine Verbindung zu Ihrer App hergestellt oder die Ein-/Aus-Taste gedrückt haben.


Modus	Icon (Robot)	Reinigung Abdeckung
Standard Komplett-Pool		Wand + Boden + Wasserlinie
Nur Boden		Pool-Böden
Nur Wand		Pool-Wände
Wasserlinie		Pool-Wasserlinie
Wand, dann Boden (Kombination)		Wand *1 + Boden *1
Turbo-Boden		Starke Reinigung, nur für die Bodenreinigung
Öko-Boden		Eco-Modus, nur Bodenreinigung

Dirt Hunting (Bodenreinigung)  
(Nur WYBOT C2Pro Vision)


Sichtbasierter Reinigungspfad

### Anmerkung

1. Sie können Ihre Reinigungsmodi über die App anpassen, wenn Sie nicht im Pool sind. Der Standardmodus ist Wand und dann Boden.
2. Wenn das Gerät neu startet, wechselt es automatisch in den Reinigungsmodus, den sie zuletzt eingestellt haben.

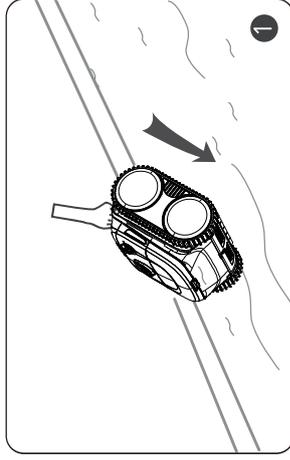



Halten Sie den Reiniger am Griff fest und setzen Sie ihn senkrecht in den Pool ein.

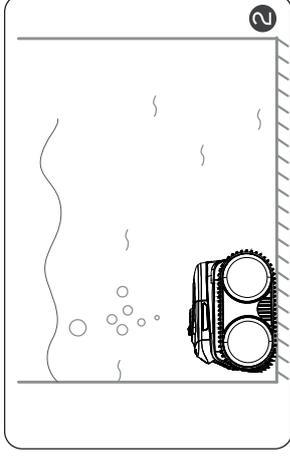

Lassen Sie ihn auf den Boden sinken, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann.

### Anmerkung

Zur Erzielung einer optimalen Reinigungsleistung sollten Sie sicherstellen, dass die Wassertiefe des Schwimmbeckens mindestens 19,5 Zoll (50 cm) von der Oberseite des Geräts beträgt.

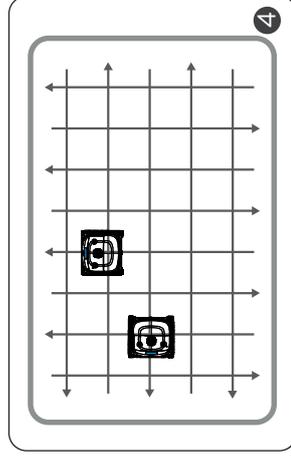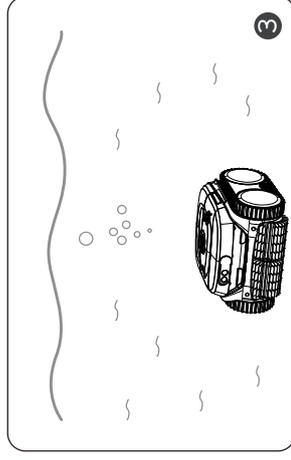


Etwa 20 Sekunden nach der Selbstkalibrierung wechselt die Anzeigeleuchte auf ein blinkendes Blau. Der Reiniger ist bereit für die Reinigung.

Der Reiniger beginnt mit der Reinigung der Wände, des Bodens und der Wasserlinie gemäß der Standardeinstellung oder der von Ihnen über die App festgelegten Einstellungen.

### Dirt hunting mode (nur Bodenreinigung)

Nachdem Sie den Modus für den Schmutzfang über die APP eingestellt haben, beginnt Ihr Reiniger nach dem Eintauchen in den Pool mit der Reinigung des Bodens in einem definierten Reinigungspfad.

Während der regulären Reinigung erkennt die Kamera an der Vorderseite des Reinigers automatisch die Verschmutzungen vor dem Reiniger und visiert sie an, sobald diese erkannt wurden.

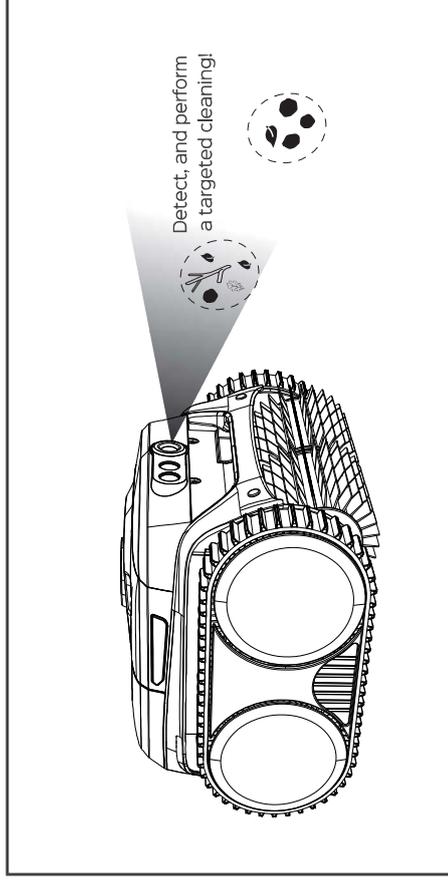


Der Roboter muss seine Schmutzerkennung von Anfang an verbessern, und er kann während der Reinigung seine Bodenschmutzarten einschalten und aufzeichnen. Er erreicht seine reguläre, angestrebte Reinigungsleistung vielleicht schon nach einem Monat.


Ihr Roboter wird seine Fähigkeiten fortlaufend verbessern. Bitte helfen Sie mit, ihn auf den neuesten Stand zu bringen, um die beste Reinigungsleistung zu erzielen.

### Anmerkung


1. Die Kamera auf der Vorderseite ist im Auslieferungszustand durch eine Folie geschützt. Bitte ziehen Sie diese ab, falls Sie den Modus 'Dirt-hunting mode'.
2. Die Kamera des Roboters wird nur eingeschaltet, während er unter Wasser ist.
3. Der Modus für den Schmutzfang wird auf visueller Basis ausgeführt, dahe muss die Kamera vor Staub und Kratzern geschützt werden, da dies ihre Leistung beeinträchtigen kann.

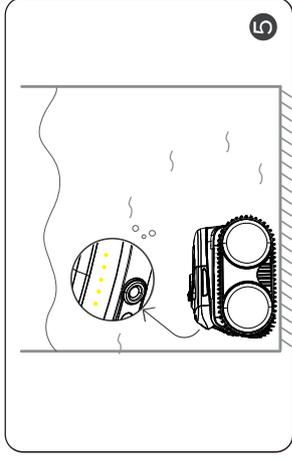


Sobald die Reinigung beendet ist oder der Batteriestand niedrig ist, fährt das Gerät automatisch an der Wandkante zum Stillstand.

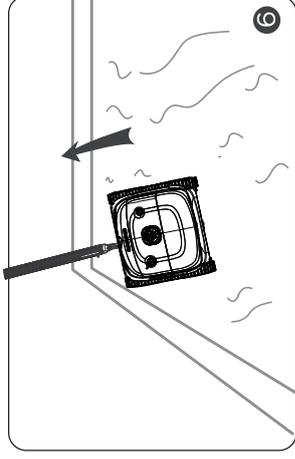


Sie können den mitgelieferten Haken an einer Pool-Stange befestigen und den Reiniger aus dem Pool heben.

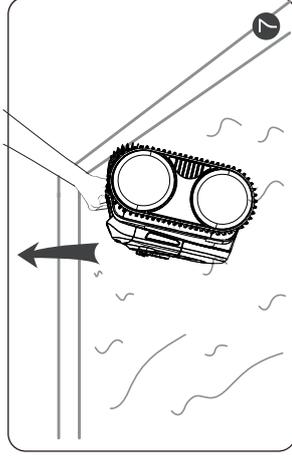


Sie sollten den Reiniger senkrecht herausnehmen, damit das Wasser im Inneren schnell abfließt.

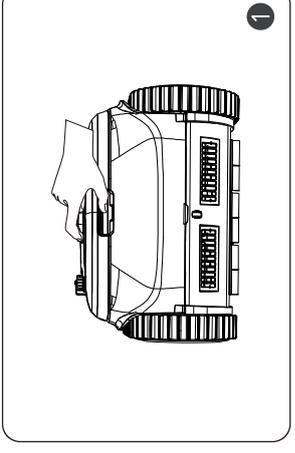


Drücken Sie den Griff der Filterabdeckung und heben Sie die Abdeckung hoch.

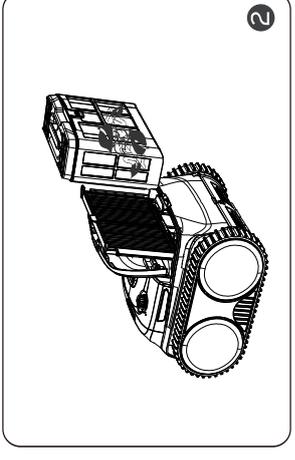

Nehmen Sie den Filterkorb heraus.

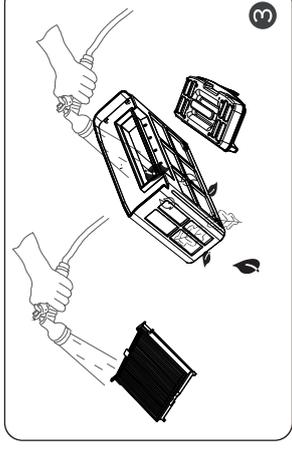

Entleeren Sie alle Verunreinigungen und spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus.

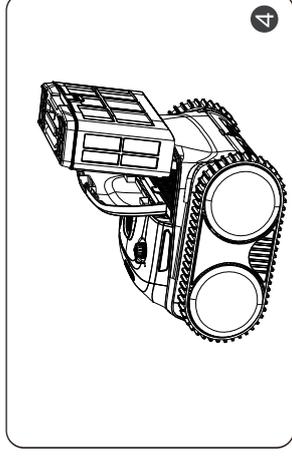

Geben Sie den Filterkorb nach der Spülung in den Reiniger und schließen Sie den Deckel.

### Anmerkung

1. Da sich im Inneren des Reinigers elektrische Komponenten befinden, sollten Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequelle.
2. Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) lagern, um eine optimale Lebensdauer der Batterie zu erhalten.

## 04 / GERÄTESPEZIFIKATION

Bezeichnung	WYBOT C2Pro	WYBOT C2Pro Vision
Pool Größe	150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup> ~180m <sup>2</sup>
Tiefe	9.8ft (3m)	9.8ft (3m)
Geräteabmessung	360(L)*360(W)*240(H) mm	360(L)*360(W)*240(H) mm
Gewicht	8kg	8kg
Laufzeit	3 Stunden (Eco Floor)	3 Stunden (Eco Floor)
Ladezeit	3 Stunden	3 Stunden
Strom	65W	65W
Ladegeräteingang	100-240V, 50-60HZ	100-240V, 50-60HZ
Ladegerätausgang	25.2V/1.78A	25.2V/1.78A
Batteriekapazität	4600mAh	4600mAh
Filter	180µm+Ultrafeinfilter	180µm+Ultrafeinfilter
Bewegungsgeschwindigkeit	10m/min	10m/min
Wasserdichtigkeit	IPX8	IPX8
OTA- Aktualisierung	Verfügbar	Verfügbar
App-Verbindung	Verfügbar	Verfügbar

## 05 / LEINGESCHRÄNKTE GARANTIE

1. Sämtliche auf dem Markt befindlichen WYBOT Pool-Reiniger wurden geprüft und sind für den Verkauf entsprechend den lokalen Gesetzen zugelassen.
2. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht gültig für den Weiterverkauf oder andere Arten der Übertragung.
3. Schäden am Gerät, die aufgrund von unsachgemäßem Benutzen, nicht autorisierter Reparatur oder Demontage entstanden sind, werden von der Garantie von WYBOTICS Co. nicht abgedeckt.
4. Die Bestellnummer oder der Beleg muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb der Garantiezeit vorgelegt werden.



Scannen Sie den QR-Code für die Garantiebestimmungen.

## 06 / WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN

Sie sollten die Schritte zur Lagerung Ihres Reinigers befolgen, um dessen gute Leistung zu erhalten.

- a) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist
- b) Trocknen Sie den Reiniger und den Filterkorb ab
- c) Laden Sie die Batterie vollständig auf
- d) Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Frost und Druck mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C / 41 °F und 45°C / 113 °F.
- e) Laden Sie den Reiniger im Abstand von drei Monaten auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten.

## Anmerkung

Falls Ihr Gerät bei niedrigem Batteriestand oder im ausgeschalteten Zustand über längere Zeit nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

**Q:** Für welche Poolformen und Konstruktionsmaterialien ist der Reiniger geeignet?

**A:** Das Gerät kann für rechteckige, ovale oder unregelmäßige Formen von eingegrabenen Swimmingpools verwendet werden. Zu den geeigneten Konstruktionsmaterialien gehören PVC, Spritzbeton und andere Materialien mit hoher Reibung. (Glitschige Materialien wie Fliesen, Mosaik und Acryl eignen sich möglicherweise nicht gut, und Sie müssen einige Modifikationen vornehmen).

**Q:** Beeinträchtigen Hindernisse wie Stufen, flache Wasserbereiche, Abflüsse, Abhänge usw. im Pool den Betrieb?

**A:** Die Maschine kann Stufen, Abflüsse und flache Wasserbereiche überwinden.

Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.

### Anmerkung

Falls Sie in der Tabelle keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.

Nein.	Probleme	Details	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung
1	Das Gerät funktioniert nicht	Ein dauerhaftes rotes Licht	Das Flügelrad steckt fest	Überprüfen Sie das Flügelrad und reinigen Sie es
		Ein blinkendes rotes Licht	Motorschutz	Starten Sie neu.
		Ein blinkendes rotes Licht	Sie haben das Gerät nicht ins Wasser gestellt oder das Wasser im Pool ist zu flach	Starten Sie das Gerät neu und setzen Sie es sogleich in den Pool. Stellen Sie sicher, dass die Wassertiefe mehr als 0,5 m beträgt.
2	Kann nicht auf geladen werden	Ein blinkendes gelbes Licht	Niedriger Batteriestand	Laden Sie das Gerät vollständig auf und starten Sie es neu.
		Ladegerät-Licht blinkt	Schlechter Kontakt	Stecken Sie das Ladegerät erneut ein
3	Klettert nicht auf Wände		Rutschige Konstruktionsmaterialien	Feststeckende schwimmende Teile (Wenden Sie sich für Anweisungen an das Serviceteam.)
			Zu schmutziges Wasser	Reinigen Sie den Filterkorb
4	Abnormales Klettern an der Wand	Langsames Klettern	Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
		Von der Wand weg nach unten sinken oder auf dem Wasser treiben	Angesaugte Luft	Feststeckende schwimmende Teile (Wenden Sie sich für Anweisungen an das Serviceteam.)
5	Reinigt nur einen Teilbereich und kann nicht den gesamten Pool reinigen		Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
			Falscher Reinigungsmodus	Verbinden Sie sich mit der App und wählen Sie erneut einen geeigneten Reinigungsmodus aus
6	Die Vorderseite zeigt nach oben, wenn er auf dem Boden liegt.		Firmware nicht auf dem neuesten Stand	Verbinden Sie sich mit der App und aktualisieren Sie die Firmware
			Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
7	Keine Reinigung auf dem eingestellten Reinigungsweg		Stoßen auf Hindernisse	Reinigen Sie den Filterkorb
			Gerät ist ausgeschaltet	Starten Sie neu.
8	Keine Verbindung mit der App möglich		Nicht verfügbar	Verbinden Sie das Gerät am Rand
		Die APP kann nicht verbunden werden, wenn sich das Gerät im Pool befindet		







Gracias por elegir los productos de WYBOT, su apoyo significa mucho para nosotros. Brindar continuamente la mejor solución para darle un descanso a la limpieza de la piscina y disfrutar de su tiempo en familia es siempre nuestro objetivo.

El limpiador robótico de piscina WYBOT se dedica a brindar alta eficiencia, bajo consumo de energía, fácil operación y trabajos de limpieza minuciosos de la piscina.

Su apariencia única y funciones confiables como activación con un solo botón, potente succión y fregado, filtración fina, navegación inteligente, control remoto y alta compatibilidad con diversas formas y materiales de construcción de piscinas le garantizan una limpieza de piscina cómoda, inteligente y óptima.

No dude en contactar con nosotros por correo electrónico o visitar nuestro sitio web si tiene alguna pregunta. Nos alegra mucho escuchar sus sugerencias para nuestra mejora continua.

## ⚠ Instrucciones de seguridad

### Advertencia

Lea atentamente el manual antes de utilizar el limpiador. Su seguridad es lo más importante. Lee y use el dispositivo según las instrucciones de WYBOT-ICS CO.,LTD. I no se hace responsable de ninguna pérdida o daño causado uso inadecuado.

No utilizar el dispositivo considerando las advertencias puede provocar lesiones graves, electrocución o la muerte.

1. Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por WYBOT ICS CO.,LTD.
2. Utilice únicamente el cargador original y autorizado. Evite cargar otros dispositivos con este cargador. El uso inadecuado puede provocar sobrecalentamiento o fugas de líquido corrosivo de la batería.
3. Apague el robot antes de realizar cualquier mantenimiento o retirarlo de la piscina.
4. Asegúrese de que el puerto de carga esté seco antes de enchufar el extremo del cargador.
5. Asegúrese de que el tomacorriente esté protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) y un interruptor de fuga a tierra (ELI).
6. No utilice una base de carga con un cable dañado para evitar descargas eléctricas.
7. No intente utilizar un cable de extensión para conectar el cargador.
8. Nunca permita que los niños lo conduzcan ni que jueguen con ello como si fuera un juguete.
9. No permita que los niños operen o realicen el mantenimiento del dispositivo.
10. No entre en la piscina cuando el limpiador esté trabajando en ella.
11. Nunca exponga ni cargue el dispositivo en entornos inflamables.
12. Sólo profesionales autorizados pueden desmontar las piezas selladoras del limpiador.

## ⚠ Instrucciones de seguridad

### Precaución

Fallo en el dispositivo al usuario considerando las precauciones puede causar daños al dispositivo.

1. Cargue la unidad antes del primer uso.
2. No sobrecargue el limpiador, ya que reducirá la duración de la batería.
3. Cargue el limpiador antes de guardarlo durante un período prolongado (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.
4. No opere el limpiador mientras el filtro de la piscina esté funcionando.
5. Recuerde lavar y limpiar la cesta del filtro después de cada uso.
6. Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.
7. Utilice únicamente el limpiador de piscina en las siguientes las aguas que reúnen las siguientes condiciones:

Cloro	Máximo 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Máximo 5000 PPM

# Contenidos

## 01 / WYBOT DE UN VISTAZO

- 01 Descripción general externa del producto
- 02 Descripción general interna del producto
- 03 Lista de contenido

## 02 / COMENZAR

- 04 Carga tu nuevo WYBOT
- 06 Configura tu nuevo WYBOT
  - 06 *Conéctate a tu aplicación*
  - 07 *Elige tu modo de limpieza*
- 08 Ejecute su nuevo WYBOT
  - 09 *Dirt hunting Modo (solo WYBOT C2Pro Vision)*

## 03 / HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO

## 04 / ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

## 05 / GARANTÍA LIMITADA

## 06 / CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO


## 07 / FAQ Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## 08 / CERTIFICACIÓN

## 09 / ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT

# 01 / WYBOT DE UN VISTAZO

Descripción general externa del producto

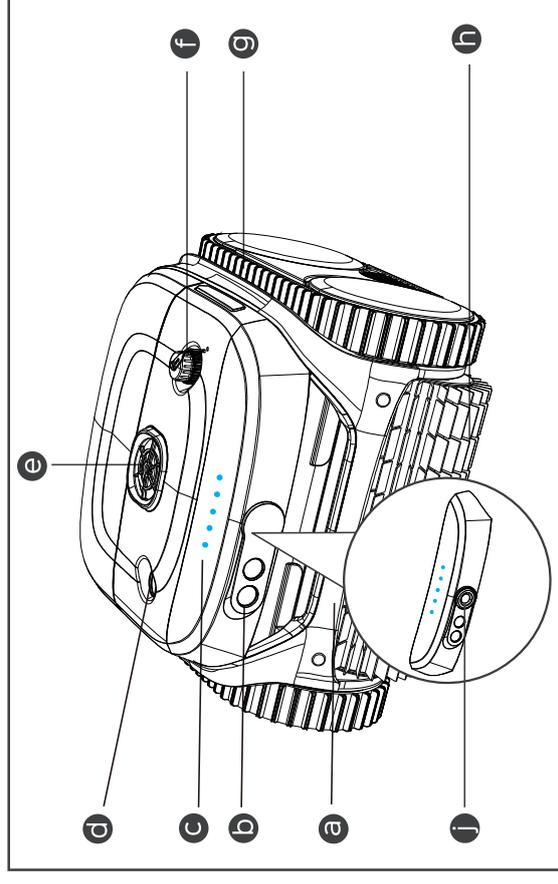

**a** **Manejar**  
Retire y transporte con el dispositivo

**b** **Sensores de sonar**  
Detecta y evita obstáculos en la piscina

**c** **Indicador LED**  
Diferentes colores de luz para indicar el estado del dispositivo.

**d** **Botón de ON / OFF**  
Encender/apagar el dispositivo


**e** **Bomba**  
Chupa escombros y bombea el agua por la ventana.

**f** **Entrada de carga**  
Conecte el cable de carga

**g** **Pista**  
Mejorar la capacidad del dispositivo para escalar paredes y diversos obstáculos.

**h** **Cepillo de fregar**  
Quite toda la suciedad y enróllela en el dispositivo.


**j** **Cámara (WYBOT C2Pro Vision)**  
Ver la suciedad y los obstáculos mientras limpia en la piscina.

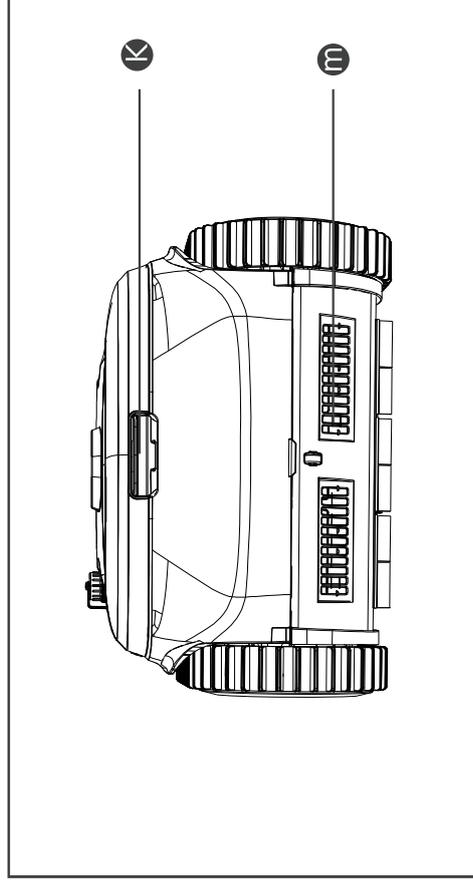

**Mango de la cubierta del filtro**  
Abra la cubierta superior para sacar la cesta del filtro.



**Salida de agua**  
Liberación rápida del agua.

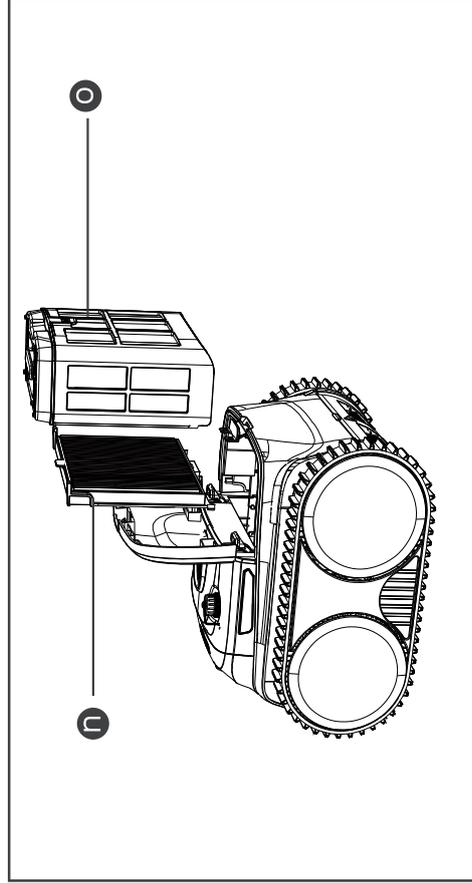


**Filtro ultrafino**

Un filtro auxiliar que ayuda a atrapar las partículas finas de suciedad en el suelo. Se recomienda utilizarlo solo en el "modo turbo para suelos".  
No lo instale cuando el suelo esté muy sucio, ya que puede afectar al funcionamiento del limpiador.




**Cesta de filtro**


La suciedad almacenada y los residuos acumulados, deben instalarse antes de limpiarlo y lavarse después de cada uso.

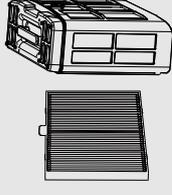

Filtro x 2

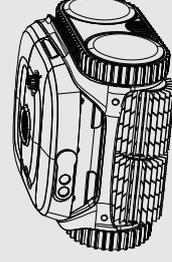


Dispositivo x 1

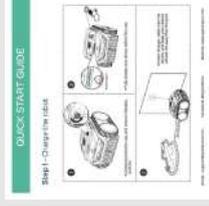


instrucciones rápidas x 1



Manual de usuario x 1

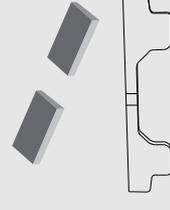

Piezas flotantes

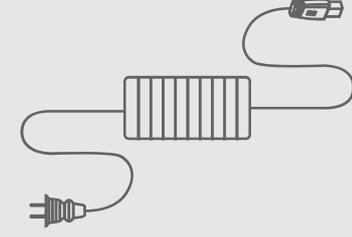


Cargador x 1

## 02 / COMENZAR

Carga tu nuevo WYBOT

El dispositivo tiene una batería recargable de iones de litio y es necesario cargarla antes del primer uso y cuando la batería esté baja.

Conecte su dispositivo a una toma de corriente utilizando el cable y el adaptador incluidos.

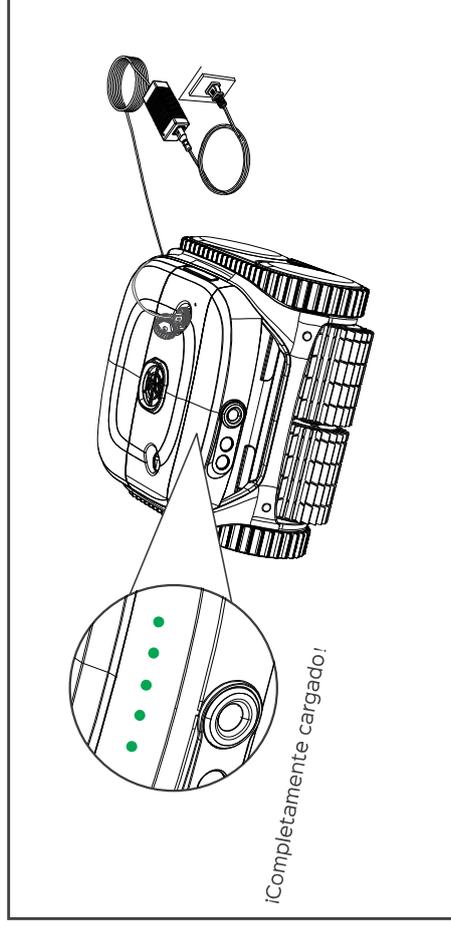

### Nota:

1. Al cargar, debe asegurarse de que su dispositivo esté al menos a 3 m (aprox. 10 pies) del borde de la piscina.
2. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga su dispositivo y adaptador alejados de la luz solar directa o del agua durante la carga.
3. Para su importante seguridad, debe verificar que el dispositivo esté apagado y que la entrada de carga esté seca antes de cargarlo.
4. El mejor entorno de carga es a temperaturas como de 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), una humedad relativa del 5 % al 95 %.


El adaptador tiene un indicador que mostrará una luz azul ● que indica el estado de la fuente de alimentación.

Los indicadores LED de la parte superior del limpiador se iluminan en verde fijo cuando está completamente cargado.

## 02 / COMENZAR

Carga tu nuevo WYBOT

A continuación se muestra la de las luces LED, puede consultarla para conocer diferentes estados del dispositivo.

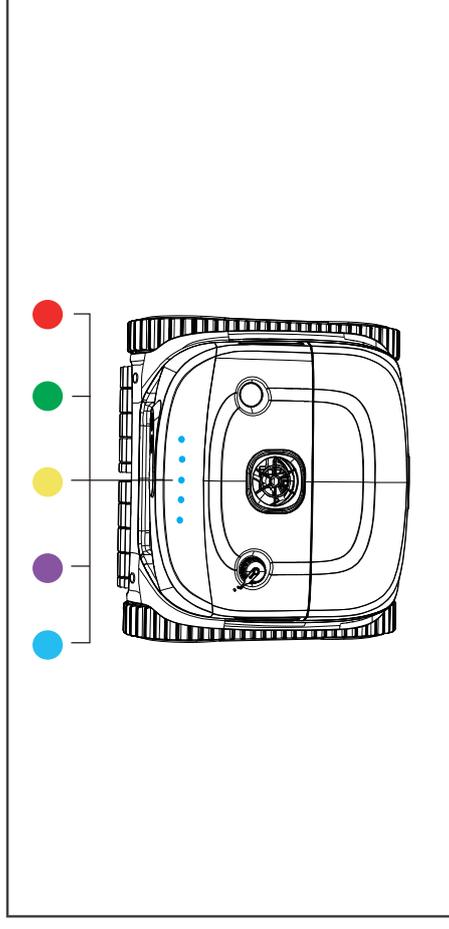


Luz LED	Indicación	Estado
●	Sólido	Encendido
●	Brillante	Bajo trabajo
●	Brillante	Conexión a la aplicación Modo de limpieza actual
●	Brillante	Carga en curso, batería baja o en autoaparcamiento en la piscina
●	Brillante	Cargando en progreso
●	Sólido	Completamente cargado
●	Sólido o intermitente	Falla

## 02 / COMENZAR

Configura tu nuevo WYBOT

Puede encender el dispositivo presionando el botón de encendido/apagado. El indicador LED en el frente mostrará un verde fijo ● para mostrar el nivel actual de la batería y luego un azul fijo ● cuando el dispositivo esté encendido. Si el nivel de la batería es demasiado bajo para comenzar a limpiar, las luces LED mostrarán una luz intermitente ● .

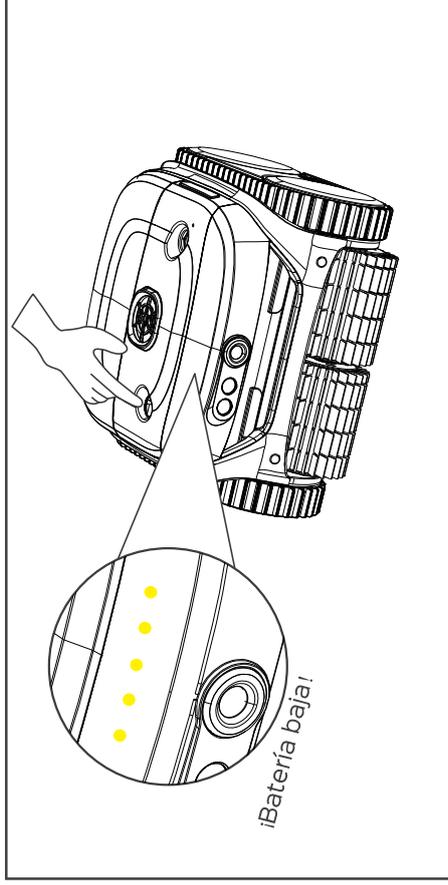

### Nota:

1. Cuando las luces amarillas parpadeen, debes cargar inmediatamente el dispositivo.
2. Si la luz LED roja está encendida, puede encontrar una solución en la solución de problemas de este manual o llamar al servicio técnico.

Conéctate a tu aplicación

Se puede descargar la aplicación WYBOT en su dispositivo móvil inteligente escaneando el código QR a continuación, o desde Google Play o App Store.



iOS

iOS 15.0 o posterior

Android

Android 8.0 o posterior

## 02 / COMENZAR

Configura tu nuevo WYBOT


Elige tu modo de limpieza

Puede elegir un modo de limpieza para su limpiador a través de la aplicación después de conectarse a su aplicación o presionar el botón de encendido/apagado.


Modo	Icon (Robot)	Cobertura de limpieza
Piscina completa estándar		Pared + Suelo + Línea de flotación
Sólo piso		Suelos de piscina
Sólo para pared		Paredes de piscina
Línea del agua		Línea de flotación de piscina
Pared y después suelo (Combo)		Pared *1 + Piso *1
Piso turbo		Limpieza profunda, sólo para suelos
Suelo ecológico		Modo Eco, sólo para limpieza de suelos
Dirt Hunting (limpieza de pisos) (Sólo WYBOT C2Pro Vision)		Ruta de limpieza basada en la visión

### Nota:

1. Modifique su modo de limpieza a través de la App cuando esté fuera de la piscina. El modo predeterminado es en la Pared y luego piso.
2. Si el dispositivo se reinicia, entrará automáticamente en el modo de limpieza que se estableció la última vez.

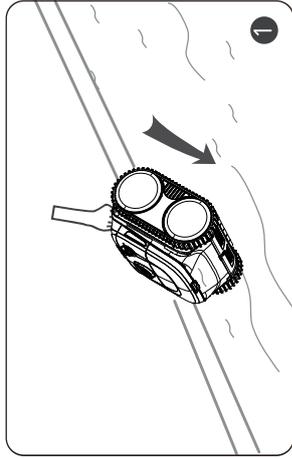


Sujete el asa del limpiafondos e introdúzcalo en la piscina verticalmente.

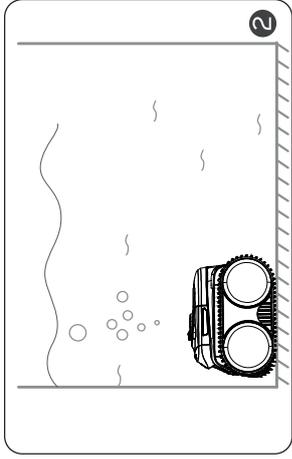


Deje que se hunda hasta el suelo para vaciar el aire atrapado en el interior.

#### Nota:

Para lograr un rendimiento de limpieza óptimo, debe asegurarse de que la profundidad del agua de la piscina esté al menos a 50 cm (19,5 pulgadas) de altura desde la parte superior del dispositivo.

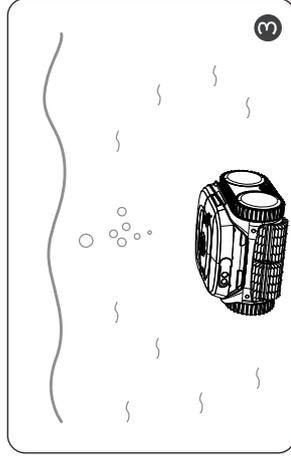

Aproximadamente 20 segundos de auto-calibración, la luz indicadora se volverá azul parpadeante. El limpiador estará listo para limpiar.

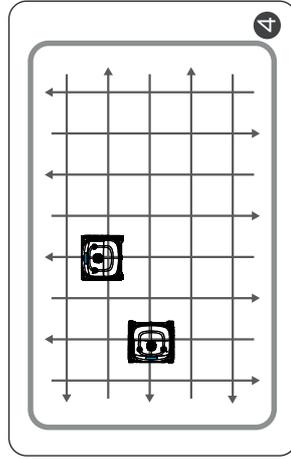


El limpiador comienza a limpiar las paredes, el suelo y la línea de flotación como predeterminado o su configuración a través de App.

#### Modo de Dirt hunting (solo limpieza de pisos)

Después de configurar el modo de limpieza de búsqueda de suciedad a través de la aplicación, su limpiador comenzará a limpiar el piso en una ruta de limpieza definida después de ingresar a la piscina.

Durante la limpieza regular, la cámara en la parte frontal del limpiador detectará y buscará automáticamente la suciedad en el frente cuando la haya reconocido.

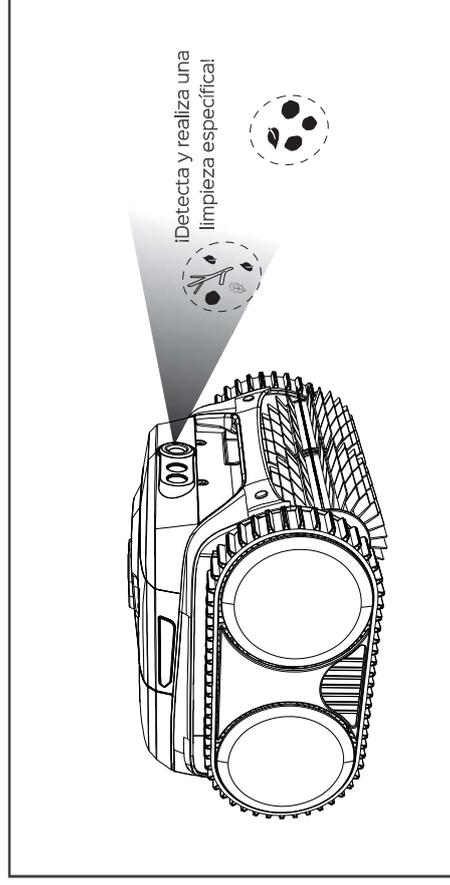


El robot necesita enriquecer su reconocimiento de la suciedad desde el principio, pudiendo encenderse y registrar los tipos de suciedad del suelo durante la limpieza. Puede alcanzar su rendimiento de limpieza objetivo habitual después de un mes de limpieza.

Su robot seguirá mejorando su capacidad. Ayúdenos a actualizarlo para tener la mejor experiencia de limpieza.


#### Nota:

1. La cámara en la parte frontal está protegida por una película cuando sale de fábrica; quítela antes de ejecutar el 'Dirt-hunting mode'.
2. La cámara del robot solo se encenderá cuando esté bajo el agua.
3. El modo de Dirt-hunting se realiza en función de la visión, por lo que la cámara debe mantenerse alejada de polvo o rayones, ya que pueden disminuir su rendimiento.

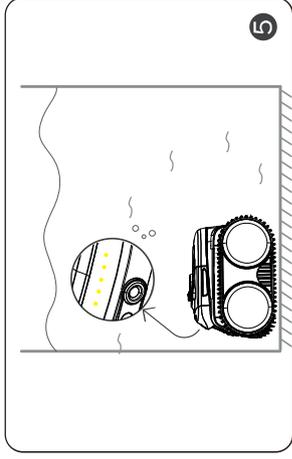


5

El dispositivo se moverá automáticamente para detenerse en el borde de la pared cuando termine de limpiar o cuando la batería esté baja.

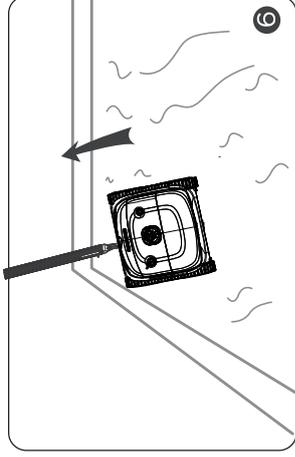


6

Puede insertar el gancho incluido en una barra de piscina y sacar el limpiador de la piscina.

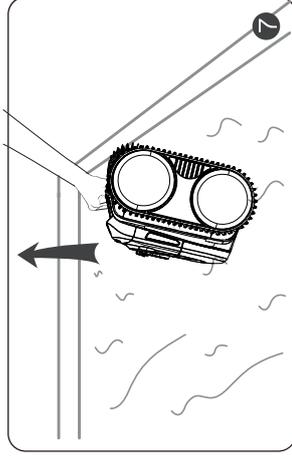


7

Debes sacar el limpiador verticalmente para drenar el agua del interior rápidamente.

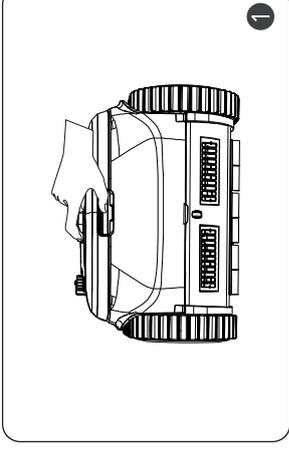


1

Sostenga el asa de la tapa del filtro, presione y levante la tapa

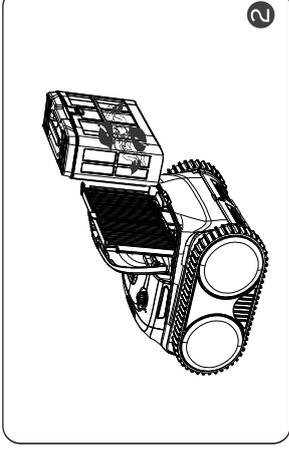


2

Saque la cesta del filtro.

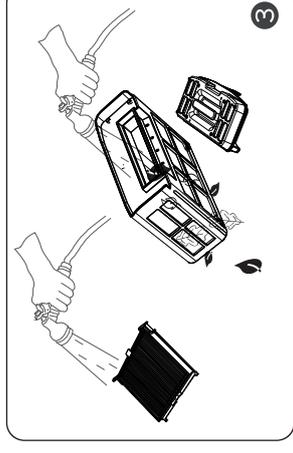

3

Vacíe todos los residuos y enjuáguelos con agua limpia.

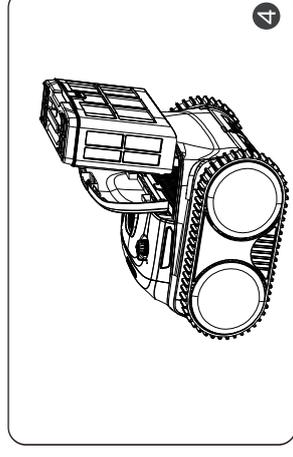

4

Después de enjuagar, coloque la cesta 7 del filtro en el limpiador y cierre la tapa.

### Nota:

1. Dado que la limpiadora contiene componentes eléctricos, guárdela en un lugar fresco y ventilado, alejada de la luz solar o de cualquier fuente de calor.
2. Cargue el limpiador antes de guardarlo durante mucho tiempo (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.

## 04/ ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

Modelo	WYBOT C2Pro	WYBOT C2Pro Vision
Tamaño de la piscina	150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup> ~180m <sup>2</sup>
Profundidad	9.8pies ( (3m)	9.8pies ( (3m)
Dimensión del dispositivo	360(L)*360(W)*240(H) mm	360(L)*360(W)*240(H) mm
Peso	8kilos	8kilos
Tiempo de ejecución	3 horas (Eco Floor)	3 horas (Eco Floor)
Tiempo de carga	3 horas	3 horas
Potencia	65W	65W
Entrada del cargador	100-240V, 50-60HZ	100-240V, 50-60HZ
Salida del cargador	25.2V/1.78A	25.2V/1.78A
Capacidad de la batería	4600mAh	4600mAh
Filtro	180µm+Filtro ultrafino	180µm+Filtro ultrafino
Velocidad de movimiento	10m/min	10m/min
Resistencia al agua	IPX8	IPX8
Actualización OTA	Disponible	Disponible
Conexión de la aplicación	Disponible	Disponible

## 05 / GARANTÍA LIMITADA

1. Todos los limpiadores de piscina WYBOT del mercado han sido inspeccionados y autorizados para su venta según las leyes locales.
2. La garantía se aplica únicamente a los compradores originales y no es válida para reventa ni ningún otro tipo de transferencia.
3. Cualquier daño a la unidad causado por un uso inadecuado, reparación o desmontaje no autorizado no estará cubierto por la garantía de WYBOTICS CO., LTD.
4. Se deberá presentar el número de pedido o registro para cualquier reclamo o reparación dentro del período de garantía.



Escanee el código QR para ver la política de garantía.

## 06 / CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO

Debes seguir los pasos para guardar tu limpiador para que mantenga un buen rendimiento.

- a) Asegúrese de que el dispositivo esté apagado
- b) Seque el limpiador y la cesta del filtro.
- c) Cargue completamente la batería
- d) Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa, fuentes de calor, heladas y aprieto con una temperatura ambiente entre 5 °C / 41 °F y 45 °C / 113 °F.
- e) Cargue el limpiador cada tres meses para garantizar una duración óptima de la batería.

### Nota:

Si su dispositivo no funciona después de mucho tiempo sin batería o apagado, póngase en contacto con el equipo de postventa para obtener ayuda. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.

## 07 / FAQ Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**Q:** ¿ Qué formas de piscinas y materiales de construcción son adecuados para el limpiador?

**A:** La máquina se puede aplicar a piscinas de formas rectangulares, ovaladas o irregulares. Los materiales de construcción aplicables incluyen PVC, gunita y otros materiales de alta fricción.

**Q:** ¿ Los obstáculos como escalones, zonas de aguas poco profundas, desagües, pendientes etc. en la piscina, afectarán la corriente?

**A:** La máquina puede subir escalones, desagües y zonas de aguas poco profundas. Los obstáculos anteriores pueden influir en el recorrido de la limpieza, pero no afectarán el funcionamiento de la máquina.

Si se encuentra en las siguientes situaciones al utilizar el limpiador, puede consultar la tabla y resolver el problema usted mismo.

### Nota:


Si no puede encontrar una solución en la tabla, comuníquese con el equipo de posventa.

## 07 / FAQ Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


NO.	Asuntos	Detalles	Posibles causas	Solución sugerida
1	El dispositivo no funciona	Una luz roja fija	El impulsor está atascado	Revise el impulsor y limpie las partículas extrañas.
		Una luz roja intermitente	Protección del motor	Reanudar
		Una luz roja intermitente	No coloque el dispositivo en el agua o cuando la piscina es poco profunda.	Reinicie y póngalo en la piscina inmediatamente. Asegúrese de que la profundidad del agua sea superior a 0,5 m.
2	Imposible cargar	Una luz amarilla intermitente	Batería BAAJ	Cargue completamente el dispositivo y reinicie
	No trepes por las paredes	La luz roja parpadea	Contacto pobre	Vuelva a enchufar el cargador
3			Materiales de construcción resbaladizos	Pegue las piezas flotantes (comuníquese con el equipo de servicio para obtener instrucciones).
			Agua demasiada sucia	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
4	Escalada anormal en la pared	Subiendo lentamente	Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
		Hundirse lejos de la pared o flotar en el agua.	Tomar aire	Pegue las piezas flotantes (comuníquese con el equipo de servicio para obtener instrucciones).
5	Solo limpia una parte del área y no puede limpiar toda la piscina.		Modo de limpieza incorrecto	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
			El firmware no es el más reciente	Conéctese a la aplicación y vuelva a elegir un modo de limpieza adecuado
6	boca arriba cuando está en el suelo		Firmware nicht auf dem neuesten Stand	Conéctese a la APP y actualice el firmware
			Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
7	No limpiar según la ruta de limpieza establecida		Encuentro con obstáculos	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
			Dispositivo apagado	Reanudar
8	No se puede conectar a la aplicación	No se puede conectar a la APP cuando el dispositivo está en la piscina	No disponible	Conecte el dispositivo en la orilla.



# Manuale utente robot pulitore per piscine

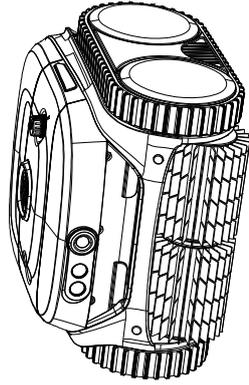

WYBOT C2Pro Vision

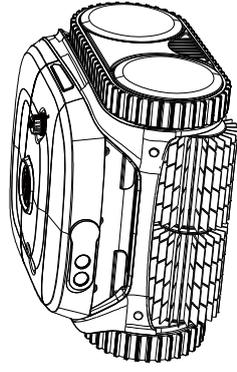

WYBOT C2Pro

# WYBOT®

Leggere l'intero manuale prima di utilizzare il nuovo robot pulitore per piscine e tenere questo manuale a portata di mano come riferimento.

Copyright© 2025 WYBOTICS Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

# WYBOT®

[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)


E-mail: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30,Zhongnan 4th Street West Zone,TEDA Tianjin,China

Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori elencati.

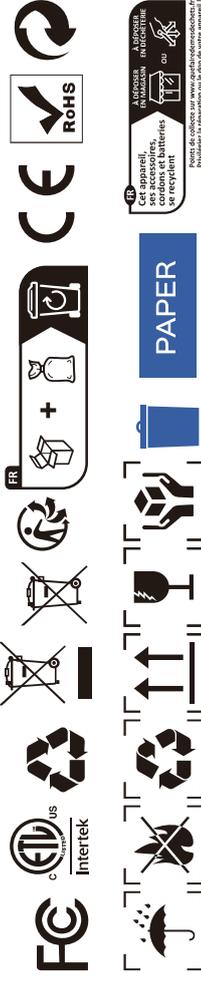



Grazie per aver scelto i prodotti WYBOT, il vostro supporto significa molto per noi. - Fornire continuamente la soluzione migliore per liberarti dalla pulizia della piscina e goderti il tempo in famiglia è sempre il nostro obiettivo.

Il robot pulitore per piscine WYBOT è dedicato a offrirti alta efficienza, basso consumo energetico, facilità d'uso e lavori di pulizia approfonditi della piscina.

Il suo esclusivo aspetto e le sue affidabili funzioni, come l'attivazione con un solo pulsante, la potente aspirazione e il lavaggio, la filtrazione fine, la navigazione intelligente, il telecomando e l'elevata compatibilità con diverse forme e materiali di costruzione della piscina, vi assicurano una pulizia comoda, intelligente e ottimale.

Non esitate a contattarci via e-mail o visitare il nostro sito Web per qualsiasi domanda. Siamo molto lieti di sentire i tuoi consigli sul nostro miglioramento continuo.

## Istruzioni di sicurezza

Avvertimento

Prima di utilizzare l'aspirapolvere, leggi attentamente il manuale. La tua sicurezza è la cosa più importante. Si prega di leggere e utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni, WYBOTICS Co., Ltd. non è responsabile per eventuali perdite o lesioni causate da un uso improprio.

Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può provocare lesioni gravi, folgorazione o morte.

1. Utilizzare solo gli accessori consigliati o venduti da WYBOTICS Co., Ltd.
2. Utilizzare solo il caricabatterie originale e autorizzato. Evitare di caricare altri dispositivi con questo caricabatterie. Un uso improprio può causare surriscaldamento o perdita di liquido corrosivo dalla batteria.
3. Spegnerne il robot quando si esegue qualsiasi manutenzione o lo si rimuove dalla piscina.
4. Assicurarsi che la porta di ricarica sia asciutta prima di collegare l'estremità del caricabatterie.
5. Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale (GFCI) e da un interruttore differenziale (ELI).
6. Non utilizzare una base di ricarica con cavo danneggiato per evitare scosse elettriche.
7. Non utilizzare una base di ricarica con cavo danneggiato per evitare scosse elettriche.
8. Non permettere mai ai bambini di salire sull'aspirapolvere e sulla base di ricarica o di giocarci come se fossero un giocattolo.
9. Non consentire ai bambini di utilizzare o effettuare la manutenzione del dispositivo vo.
10. Non entrare nella piscina mentre l'aspirapolvere è in funzione.
11. Non esporre o caricare mai il dispositivo in ambienti infiammabili.
12. Solo i professionisti autorizzati possono smontare le parti di tenuta dell'aspirapolvere.

## Istruzioni di sicurezza

Attenzione

Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può causare danni al dispositivo o lesioni personali.

1. Caricare l'unità prima del primo utilizzo.
2. Non caricare eccessivamente l'aspirapolvere, ciò ridurrà la durata della batteria.
3. Caricare il pultore prima di metterlo in magazzino per un lungo periodo (oltre 6 mesi) per mantenere una durata ottimale della batteria.
4. Non utilizzare l'aspirapolvere mentre il filtro della piscina è in funzione.
5. Ricordarsi di lavare e pulire il cestello del filtro dopo ogni utilizzo.
6. Conservare l'aspirapolvere in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce solare diretta o da qualsiasi fonte di calore.
7. Utilizzare il pultore per piscine solo nelle seguenti condizioni dell'acqua

Cloro	Massimo 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Massimo 5000 PPM

## 01 / WYBOT IN PANORAMICA

- 01 Panoramica esterna del prodotto
- 02 Panoramica interna del prodotto
- 03 Lista di imballaggio

## 02 / INIZIARE

- 04 Ricarica il tuo nuovo WYBOT
- 04 Configura il tuo nuovo WYBOT
- 06 *Connettiti alla tua App*
- 07 *Scegli la modalità di pulizia*

## ESEGUI IL TUO NUOVO WYBOT

*Dirt hunting mode (Solo WYBOT C2Pro Vision)*

## 03 / EFFETTUARE UNA PULIZIA DEL FILTRO

## 04 / SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

## 05 / GARANZIA LIMITATA

## 06 / COME CONSERVARE IL DISPOSITIVO


## 07 / FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## 08 / CERTIFICAZIONE

## 09 / SERVIZIO CLIENTI WYBOT

## 01 / WYBOT IN PANORAMICA

Panoramica esterna del prodotto

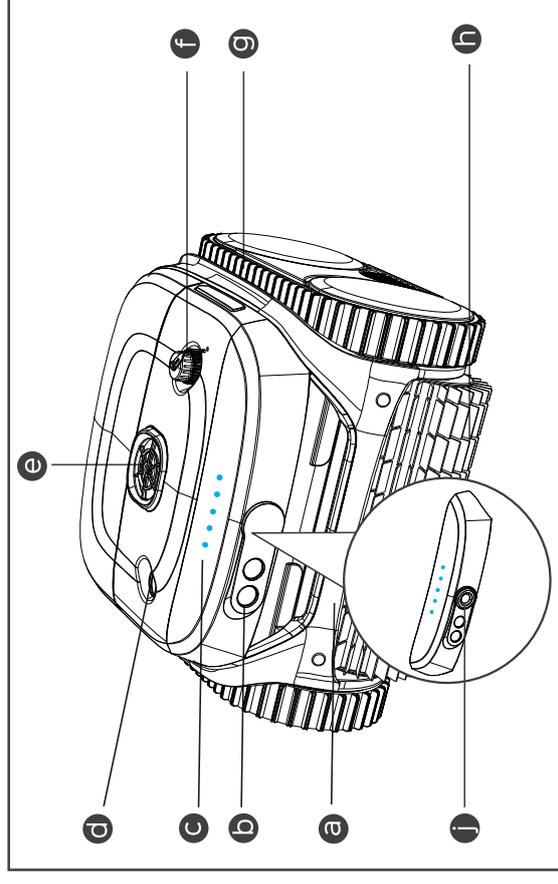

### a Maniglia

Rimuovere e trasportare con sé il dispositivo

### b Sensori sonar

Rileva ed evita gli ostacoli nella piscina

### c Spia LED

Diversi colori chiari per indicare lo stato del dispositivo

### d Pulsante ON/OFF

Accendere/spagnere il dispositivo

### e Pompa

Aspirare i detriti e pompare l'acqua attraverso la finestra

### f Porta di ricarica

Collegare il cavo di ricarica

### g Traccia


Migliora la capacità del dispositivo di arrampicarsi su pareti e vari ostacoli

### h Spazzolone

Eliminare tutto lo sporco e arrotolarlo tutto nel dispositivo


### i Telecamera (WYBOT C2Pro Vision)

Visualizza lo sporco e gli ostacoli durante la high-efficiency cleaning

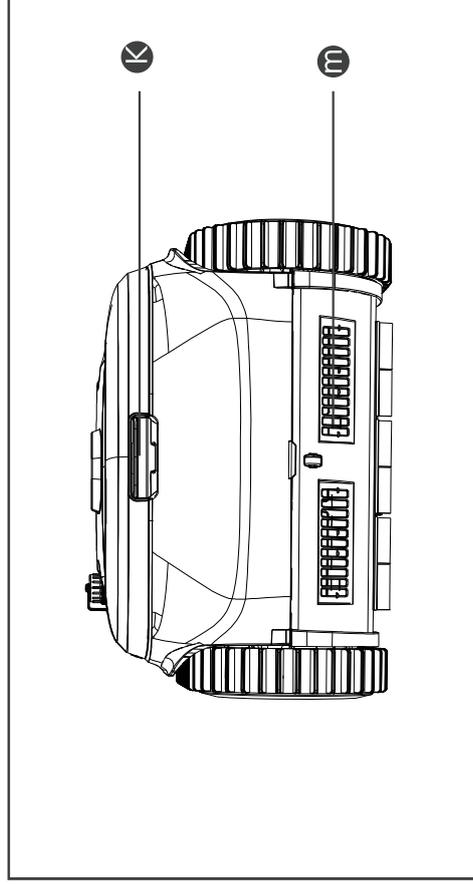






**K** Maniglia del coperchio del filtro  
Tenere e premere il bordo per aprire il coperchio

**M** Uscita dell'acqua  
Rilascio rapido dell'acqua.

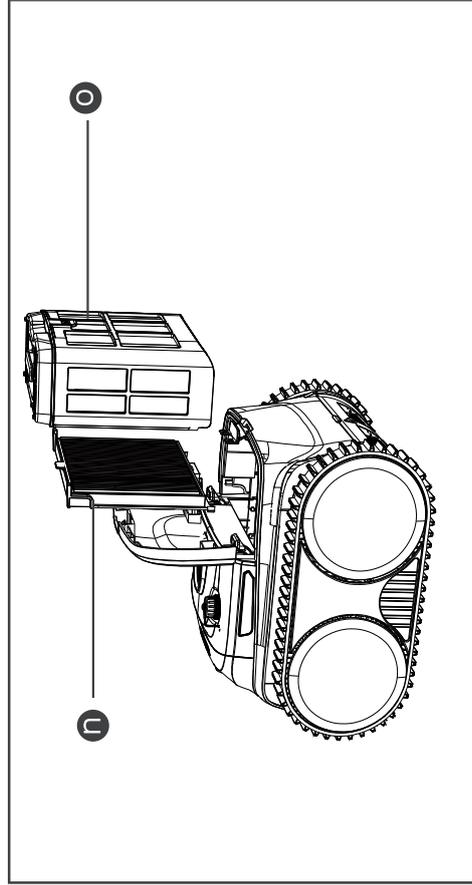


**N** **Filtro ultra-fine**  
Un filtro ausiliario per aiutare a intrappolare le particelle di sporco fine sul pavimento. Si consiglia di utilizzarlo solo in "modalità pavimento turbo".  
Si prega di non installarlo quando il pavimento è molto sporco, potrebbe influenzare il funzionamento del pultore.

**O** **Cestello filtro**  
Conservare lo sporco e i detriti raccolti, devono essere lavati dopo ogni utilizzo.

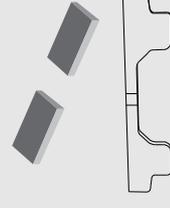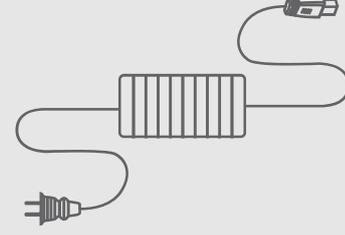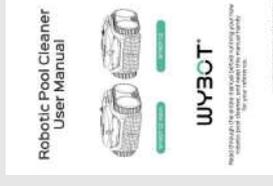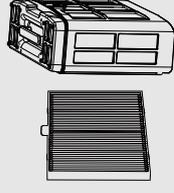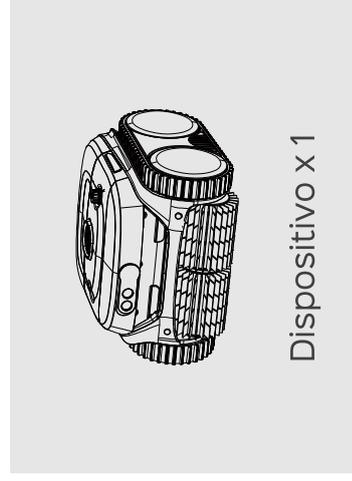

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio ed è necessario caricare la batteria prima del primo utilizzo e quando la batteria è scarica.

Collega il tuo dispositivo a una presa di corrente utilizzando il cavo e l'adattatore inclusi.

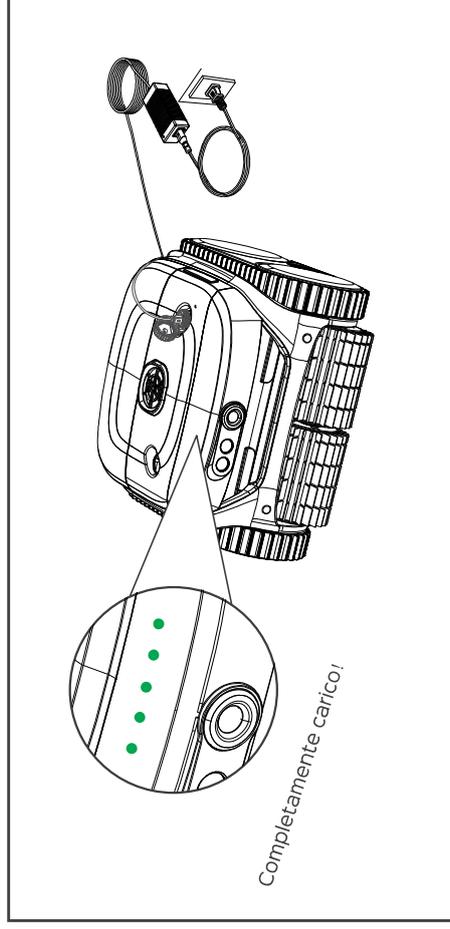


#### Nota:

1. Durante la ricarica, dovresti garantire al tuo dispositivo una distanza di almeno 3 m (ca. 10 piedi) dal bordo della piscina per la ricarica.
2. Per ridurre il rischio di incendio, tieni il dispositivo e l'adattatore lontano dalla luce solare diretta o dall'acqua durante la ricarica.
3. Per la tua importante sicurezza, devi ricontrollare che il dispositivo sia spento e che la porta di ricarica sia asciutta prima di caricarlo.
4. L'ambiente di ricarica migliore è una temperatura di 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), umidità relativa al 5% -95%.

L'adattatore ha un indicatore che mostrerà una luce blu ● che indica lo stato dell'alimentazione..

Gli indicatori LED sulla parte superiore del pulitore diventano di colore verde fisso quando è completamente carico.

Di seguito è riportata l'indicazione delle luci LED, è possibile farvi riferimento per conoscere i diversi stati del dispositivo.

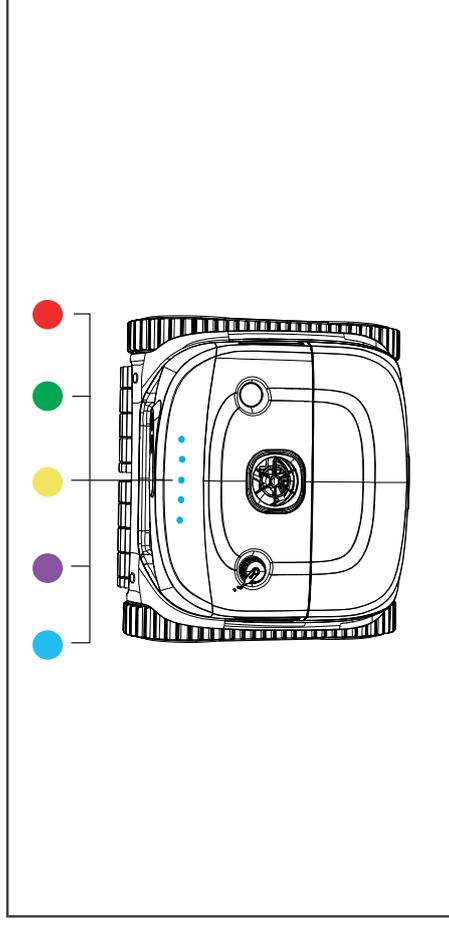


Luce a led	Indicazione	Stato
●	Fissa	Accensione
●	Lampeggiante	Sotto lavoro
●	Fissa	Connessione all'app Modalità di pulizia corrente
●	Lampeggiante	Ricarica in corso, batteria scarica o parcheggio in piscina
●	Lampeggiante	Ricarica in corso
●	Fissa	Completamente carico
●	Fissa o lampeggiante	Problema

## 02 / INIZIARE

Configura il tuo nuovo WYBOT

Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione/spengimento. La luce verde fissa sulla parte anteriore indica il livello attuale di batteria. La luce blu fissa indica l'accensione del dispositivo. Se il livello della batteria è troppo basso per procedere con la pulizia, le luci lampeggiano

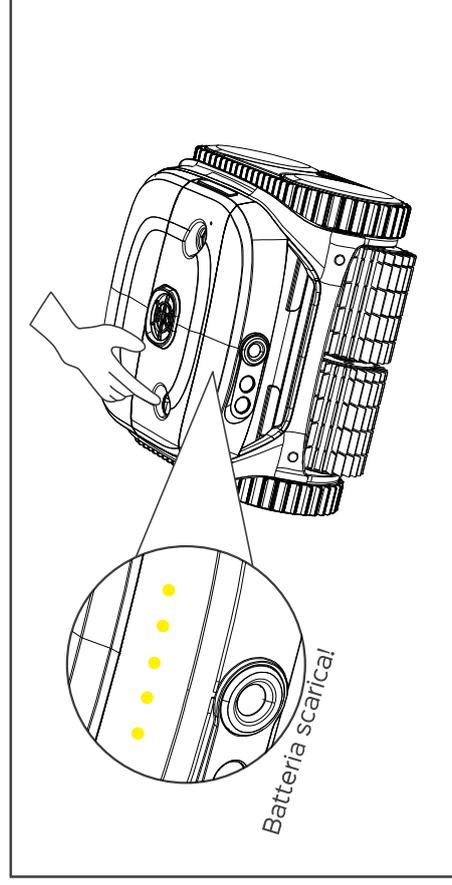

### Nota:

1. Quando la luce gialla lampeggia, è necessario rimuovere il dispositivo dall'acqua e ricaricarlo.
2. Se la luce LED rossa è accesa, è possibile trovare una soluzione nella risoluzione dei problemi in questo manuale o chiamare l'assistenza.

Connettiti alla tua App

Puoi scaricare l'app WYBOT sul tuo dispositivo mobile intelligente eseguendo la scansione del codice QR riportato di seguito o da Google Play o App Store.



iOS

iOS 15.0 o successivo

Android

Android 8.0 o successivo

## 02 / INIZIARE

Configura il tuo nuovo WYBOT

Scegli la modalità di pulizia

Puoi scegliere una modalità di pulizia per il tuo aspirapolvere tramite l'app dopo esserti connesso all'app o aver premuto il pulsante "on/off".


Modalità	Icon (Robot)	Copertura per la pulizia
Pulizia completa della piscina		Parete + Pavimento + Linea di galleggiamento
Solo piano		Fondo della piscina
Solo muro		Pareti della piscina
Livello dell'acqua		Livello dell'acqua della piscina
Parete poi pavimento (Combo)		Parete *1 + Pavimento *1
Pavimento Turbo		Pulizia intensiva (solo del fondo)
Pavimento ecologico		Modalità Eco, solo pulizia del pavimento

Dirt Hunting (pulizia dei pavimenti)  
(Solo WYBOT C2Pro Vision)


Percorso di pulizia basato sulla visione

### Nota:

1. Puoi modificare le modalità di pulizia tramite l'app quando sei fuori dalla piscina. La modalità predefinita è Muro e poi pavimento.
2. Se il dispositivo si riavvia, entrerà automaticamente nella modalità di pulizia impostata l'ultima volta.

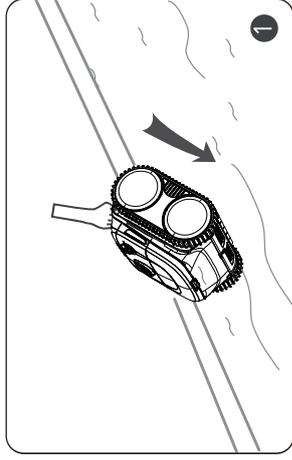


Inserire verticalmente il pulitore all'interno della piscina sostenendolo dal manico.

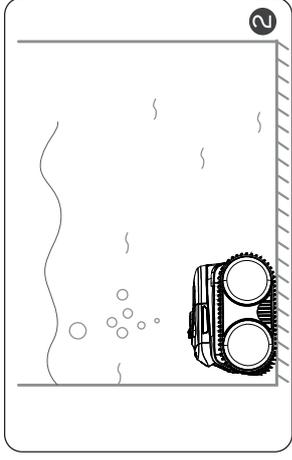


Lascia che affondi sul pavimento per svuotare l'aria intrappolata all'interno.

#### Nota:

Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, è necessario assicurarsi che la profondità dell'acqua della piscina sia alta almeno 50 cm (19,5 pollici) dalla parte superiore del dispositivo.

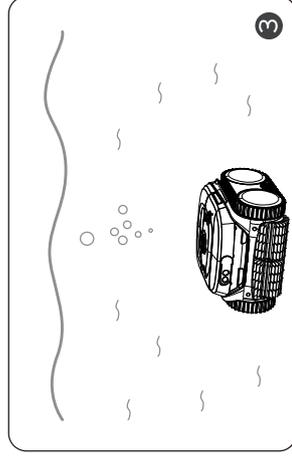

Dopo circa 20 secondi di auto-calibrazione, la luce di indicazione diventerà lampeggiante e di colore blu. L'aspirapolvere è pronto per pulire.

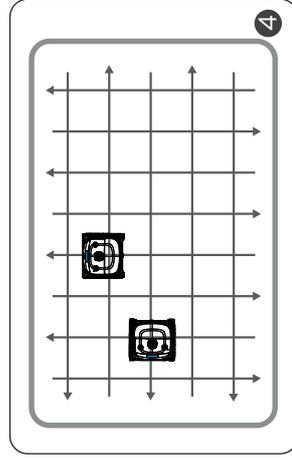


Il pulitore inizia a pulire le pareti, il fondo e il livello dell'acqua come predefinito o come impostato tramite l'app.

#### Dirt hunting mode (solo pulizia del pavimento)

Una volta impostata la modalità di pulizia "Dirt hunting mode" sull'app, il robot inizierà il lavaggio del pavimento dopo aver programmato il percorso di pulizia all'interno della piscina.

Durante la pulizia, la telecamera sulla parte anteriore del robot individuerà automaticamente lo sporco.

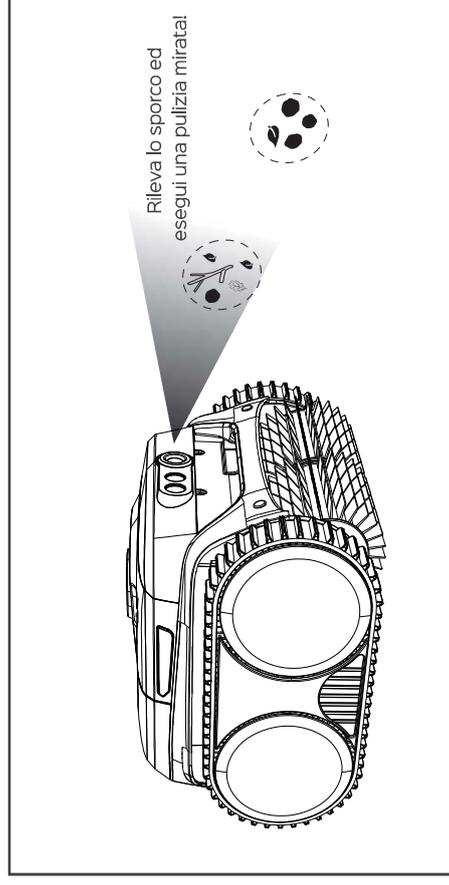


Il robot deve allenarsi nel rilevare lo sporco sin dal primo avviamento. Durante la pulizia, potrebbe accendere la telecamera e registrare lo sporco individuato sul pavimento. Potrebbe raggiungere le prestazioni di pulizia mirate dopo un mese di pulizia.


Il tuo robot continuerà a migliorare le sue capacità. Si consiglia di aggiornarlo per un'ottimale esperienza di pulizia.

#### Nota:


1. La telecamera sulla parte anteriore è protetta da una pellicola di fabbrica. Si prega di rimuoverla prima di eseguire la "Dirt-hunting mode".
2. La telecamera del robot si accenderà solo sott'acqua.
3. La modalità di pulizia "Dirt-hunting mode" dipende dalla qualità di visione del robot. Proteggere la telecamera da polvere o graffi per non comprometterne le prestazioni.

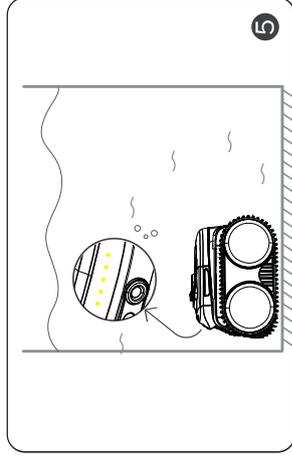


Il dispositivo si sposterà automaticamente per fermarsi accanto al bordo del muro al termine della pulizia o quando la batteria è scarica.

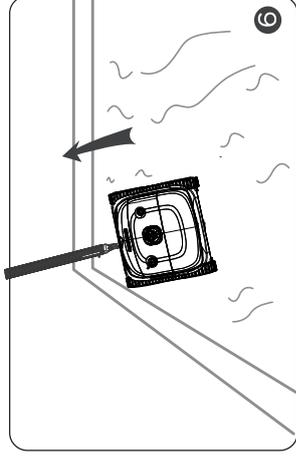


È possibile inserire l'attacco incluso in un'asta per piscina e sollevare il dispositivo di pulizia fuori dalla piscina.

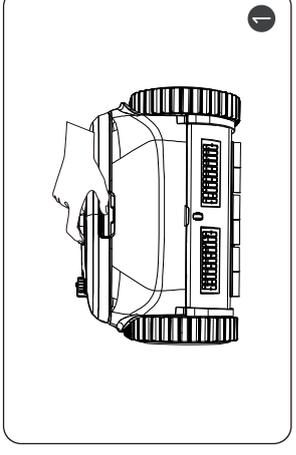


Premere il coperchio del filtro e sollevarlo verso l'alto.

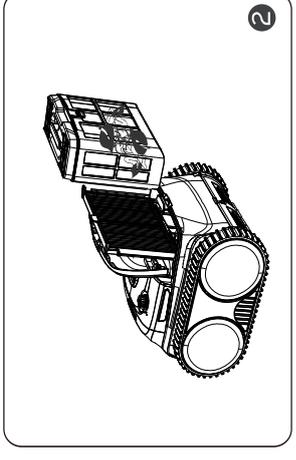


Rimuovere il filtro a cestello

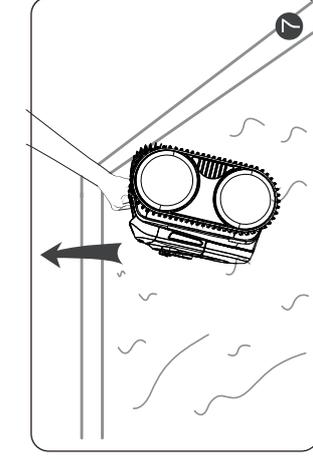

Dovresti estrarre l'aspirapolvere verticalmente per scaricare rapidamente l'acqua interna.

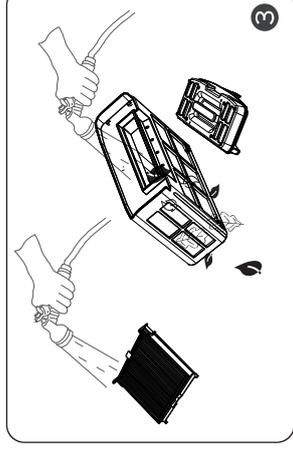

Svuotare tutti i detriti e sciacquarli con acqua pulita.

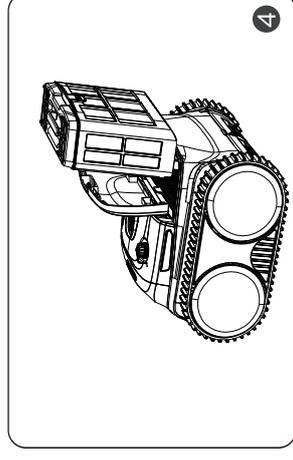

Dopo il risciacquo, inserire il cestello del filtro nell'apparecchio e chiudere il coperchio.

#### Nota:

1. Il dispositivo è dotato di componenti elettrici. Conservare il pulitore in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce del sole o da fonti di calore.
2. Caricare il robot prima della sospensione per un lungo periodo (oltre 6 mesi) per conservare una durata ottimale della batteria.

## 04 / SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

Modello	WYBOT C2Pro	WYBOT C2Pro Vision
Dimensioni della piscina	150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup> ~180m <sup>2</sup>
Profondità	9.8ft (3m)	9.8ft (3m)
Dimensione del dispositivo	360(L)*360(W)*240(H) mm	360(L)*360(W)*240(H) mm
Peso	8kg	8kg
Durata	3 ore (Eco Floor)	3 ore (Eco Floor)
Tempo di carica	3 ore	3 ore
Energia	65W	65W
Ingresso caricabatterie	100-240V, 50-60HZ	100-240V, 50-60HZ
Uscita del caricatore	25.2V/1.78A	25.2V/1.78A
Capacità della batteria	4600mAh	4600mAh
Filtro	180µm+Filtro ultra-fine	180µm+Filtro ultra-fine
Velocità di movimento	10m/min	10m/min
Resistenza all'acqua	IPX8	IPX8
Aggiornamento dell'OTA	Disponibile	Disponibile
Connessione all'app	Disponibile	Disponibile

## 05 / GARANZIA LIMITATA

1. Tutti i pulitori per piscine WYBOT presenti sul mercato sono stati ispezionati e autorizzati per la vendita in conformità alle leggi locali.
2. La garanzia si applica solo agli acquirenti originali e non è valida per la rivendita o qualsiasi altro tipo di vendita.
3. Eventuali danni all'unità causati da uso improprio, riparazione non autorizzata o smontaggio non sono coperti dalla garanzia WYBOTICS Co., Ltd.
4. Per qualsiasi reclamo o riparazione entro il periodo di garanzia è necessario presentare il numero o la registrazione dell'ordine.



Scansiona il codice QR per la politica di garanzia.

## 06 / COME CONSERVARE IL DISPOSITIVO

È necessario seguire i passaggi per conservare l'aspirapolvere per mantenere buone prestazioni.

- a) Assicurarsi che il dispositivo sia spento
- b) Asciugare il detergente e il cestello del filtro
- c) Caricare completamente la batteria
- d) Conservare l'aspirapolvere in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce

diretta del sole, da fonti di calore, dal gelo e da pressioni, con una temperatura ambiente compresa tra 5 °C/41 °F e 45 °C/113 °F.

- e) Caricare l'aspirapolvere ogni tre mesi per garantire una durata ottimale della batteria.

### Nota:

Se il dispositivo non funziona dopo un lungo periodo di esaurimento della batteria o dopo essere stato spento, contattare il team post-vendita per ricevere assistenza. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.

## 07 / FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Q: Per quali forme e materiali di costruzione della piscina è adatto il pulitore?

A: La macchina può essere applicata su piscine interrate di forma rettangolare, ovale o irregolare. I materiali da costruzione applicabili includono PVC, gunita e altri materiali ad alto attrito. (I materiali scivolosi come piastrelle, mosaici e acrilico potrebbero non funzionare bene ed è necessario apportare alcune modifiche.)

Q: Ostacoli come gradini, zone con acqua bassa, scarichi, pendenze ecc. nella piscina influenzano la corsa?

A: La macchina può salire su gradini, scarichi e aree con acque poco profonde.

Se si verificano le seguenti situazioni durante l'utilizzo dell'aspirapolvere, è possibile controllare la tabella e risolverle da soli. soluzioni para a tentar resolver por si.

### Nota:

Se non riesci a trovare una soluzione dalla tabella, contatta il team post-vendita.

## 07 / FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

N.	Problemi	Dettagli	Cause possibili	Soluzione suggerita
1	Il dispositivo non funziona	Una luce rossa fissa Una luce rossa lampeggiante Una luce rossa lampeggiante	La girante è bloccata Protezione del motore Non mettere il dispositivo in acqua o l'acqua della piscina è troppo bassa	Controllare la girante e pulire le impurità Ricomincia Riavviare e metterlo immediatamente in piscina. Assicurarsi che la profondità dell'acqua sia superiore a 0,5 m.
2	Impossibile caricare	Una luce gialla lampeggiante La luce di carica lampeggia	Batteria scarica Contatto scarso	Caricare completamente il dispositivo e riavvialo Ricollegare il caricabatterie
3	Non arrampicarsi sui muri		Materiali da costruzione scivolosi	Attaccare le parti mobili (contattare il team di assistenza per istruzioni).
4	Arrampicata anomala sulla parete	Salendo lentamente Affondare lontano dal muro o galleggiare sull'acqua	Acqua troppo sporca Cestello del filtro intasato Aria aspirata	Pulire il filtro a cestello Pulire il filtro a cestello Attaccare le parti mobili (contattare il team di assistenza per istruzioni).
5	pulire solo una parte dell'area e non è possibile pulire l'intera piscina		Cestello del filtro intasato Modalità di pulizia errata	Limpe o cesto de filtragem Connetti all'app e scegli nuovamente una modalità di pulizia adatta
6	con la parte anteriore rivolta verso l'alto quando si è a terra		Firmware non più recente Cestello del filtro intasato	Connetti all'App e aggiorna il firmware Pulire il filtro a cestello
7	Non pulire secondo il percorso di pulizia impostato		Incontrare ostacoli	Pulire il filtro a cestello
8	Impossibile connettersi all'app Non è possibile connettere l'APP quando il dispositivo è in piscina		Spegnimento del dispositivo Non disponibile	Ricomincia Collegare il dispositivo a riva

