


## RÉGLAGE DES FINS DE COURSES MÉCANIQUES

Le réglage des fins de course de votre NOM DU PRODUIT avec moteur rapide à fins de course mécanique se fait par le haut de vos plots supports de votre couverture.

Vous aurez besoin de la *clé de réglage de fins de course* (photo ci-dessous) fournie avec votre couverture. Dans le cas où vous auriez égaré votre clé de réglage, une clé Allen n°4 peut aussi convenir.




Pour cela, retirer la tête aimantée en tirant dessus sans forcer et en prenant garde de ne pas tirer sur les éventuelles câbles pour les plots équipés d'une option d'ambiance lumineuse.




Vous accèderez ensuite à l'intérieur du plot et vous aurez accès à la tête du moteur, présentant une première encoche à 6 pans blanche, et une seconde rouge.

Chaque encoche correspond donc au réglage d'une des 2 fins de course : couverture totalement enroulée, ou couverture totalement déroulée.

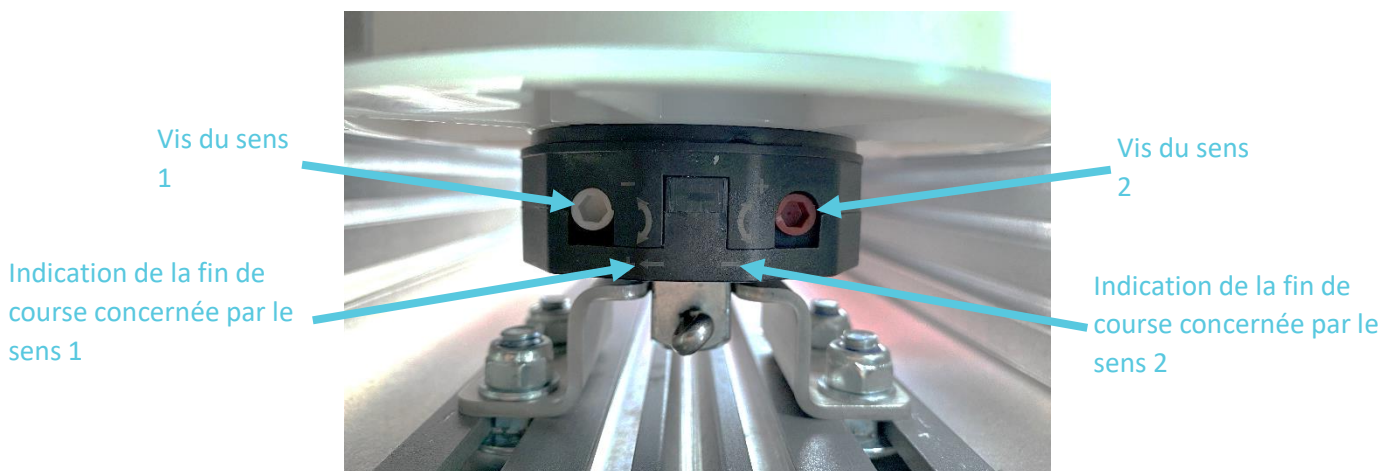


Cas 1 : moteur « à gauche »

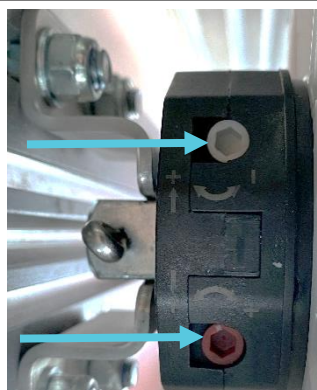

Réglage de la position couverture totalement déroulée (piscine fermée)


Réglage de la position couverture totalement enroulée (piscine ouverte)

Côté bassin

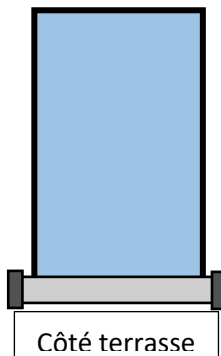

Côté terrasse

Cas 2 : moteur « à droite »

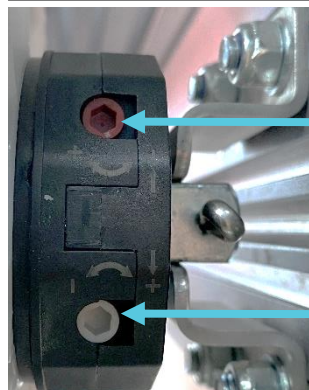

Réglage de la position couverture totalement déroulée (piscine fermée)

Réglage de la position couverture totalement enroulée (piscine ouverte)

Dès lors que vous aurez repéré la vis en fonction du sens souhaité, suivez la procédure de réglage suivante.

Pour la suite, veuillez avoir au préalable assemblé votre tablier **sans le rattacher** à l'axe d'enroulement.

### 1. Etape 1 : Réglage du sens impulsional

Tout d'abord il faut vérifier le sens de votre moteur :

Le sens du déroulement doit correspondre à l'appui maintenu sur la clé.

Le sens de l'enroulement doit correspondre à l'appui impulsional sur la clé.

Dans le cas où vous n'auriez pas le bon sens moteur, réalisez la manipulation suivante :


- A l'aide de la clé, positionner le moteur en fin de course totalement fermé
- Une fois le moteur arrêté, réaliser 10 coups de clés dans le sens fin de course totalement fermé, comptez attentivement, et laissez environs 1 seconde entre chaque coup de clé
- Après avoir réalisé le 10<sup>ème</sup> coup de clé, **patientez une dizaine de secondes**
- Votre couverture a changé de sens, et le sens impulsional doit maintenant correspondre au sens d'enroulement
- Si ce n'est pas le cas recommencez

**Remarque :** Il est possible de réaliser cette manipulation avec le contacteur du plot mais aussi avec la télécommande radio en prenant soin de penser à la déverrouiller avant de compter les 10 coups.



**La norme sécurité piscine NF P90-308 exige que la fermeture de votre bassin soit réalisée par un appui maintenu sur l'organe de commande. Il est absolument impératif que vous régliez correctement votre installation.**


### 2. Etape 2 : Repérer la position de fin de course totalement déroulée

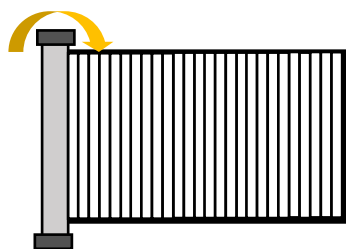

Lorsque votre couverture est totalement assemblée et **non attachée à votre axe** d'enroulement, faire tourner votre moteur dans le sens du déroulement jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement.

Cette position correspond à votre position de fin de course couverture totalement déroulée.


### 3. Etape 3 : Attacher vos sangles d'axe

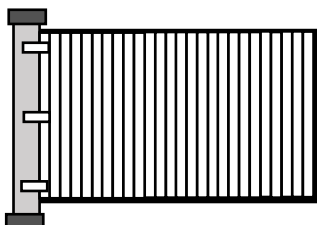

Dès lors que vous avez atteint la position de fin de course totalement déroulée, vous pouvez attacher votre tablier à votre axe d'enroulement.

Cf notice d'installation : « FINALISATION DE L'ASSEMBLAGE DU TABLIER »

### 4. Etape 4 : Repérer la position de fin de course totalement enroulée

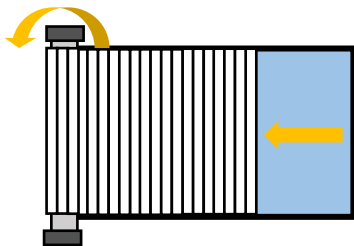

Activer l'enroulement de votre couverture, celui-ci doit se faire de manière impulsionnelle. La couverture doit commencer à s'enrouler sur environ 3 tours de tablier autour de l'axe. La course de votre couverture va s'arrêter automatiquement lorsqu'elle aura atteint la butée mécanique.

### 5. Etape 5 : Augmenter la distance parcourue avant fin de course totalement enroulée

Une fois la position atteinte, il vous faudra augmenter la fin de course manuellement à l'aide de votre clé de réglage des fins de course.

- Pour cela placer la clé de réglage des fins de course dans la vis correspondant au sens d'enroulement : ***il s'agit de la vis côté terrasse, et non côté bassin.***
- Ensuite, tourner dans le vers le sens +, faire deux tours de clé dans ce sens, puis refaire une impulsion d'enroulement
  - Si la couverture recommence à s'enrouler, recommencer à tourner la clé de réglage, sinon vérifiez que vous augmentez la bonne fin de course (attention cela voudrait dire que vous avez augmenté la fin de course totalement déroulée de 2 tours de clé).
- Continuez ***progressivement*** de tourner votre clé dans le sens + et d'enrouler jusqu'à ce que la fin de course vous convienne.  
Deux lames doivent pendre au-dessus de l'eau devant le tablier enroulé.



**Si vous augmentez trop rapidement votre position de fin de course couverture totalement enroulée, votre tablier risque de tomber sur votre terrasse et de l'endommager lui ou votre terrasse. Ceci n'entre pas en compte dans la garantie. Soyez vigilant sur le réglage de votre position couverture totalement enroulée.**

### 6. Etape 6 : Vérifier vos fins de course

Après avoir convenablement réglé vos fins de course, réalisez un cycle :

- Déroulement avec un contact maintenu
- Enroulement avec un contact impulsionnel

afin de vérifier vos positions de fins de course.

Les fins de courses doivent permettre d'attacher vos sangles de sécurité aux attaches prévues à cet effet.

Dans le cas où les fins de courses ne vous conviendraient pas, ajuster l'une des deux position de fins de courses à l'aide de votre clé de réglage.