


ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE

MANUEL D'UTILISATION

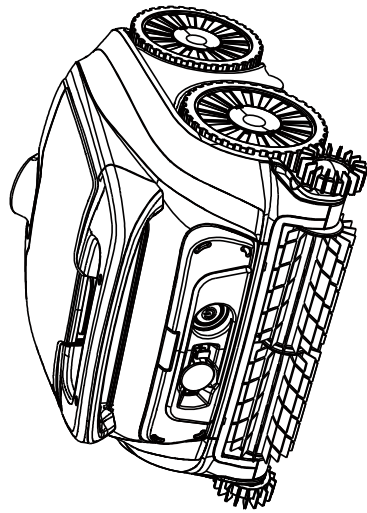


WYBOT B1

WYBOT®

Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez-le pour toute référence ultérieure.

WYBOT®

WYBOTICS CO.,LTD
No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA, Tianjin, Chine
Tous les noms commerciaux sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs.

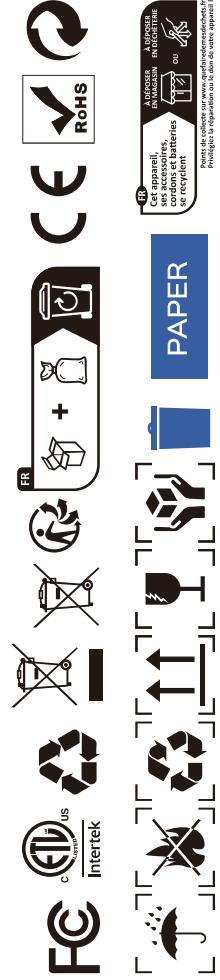



CHER CLIENT,

Merci d'avoir choisi WYBOT. Nous sommes ravis de faire partie de l'entretien de votre piscine.

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT sont conçus pour rendre l'entretien simple et fiable.

Grâce à une navigation intelligente, une aspiration puissante, un brossage efficace et une filtration fine, votre robot assure un nettoyage complet tout en optimisant la consommation d'énergie.

Des fonctionnalités avancées telles que la détection intelligente des saletés et des trajectoires de nettoyage adaptatives garantissent des résultats constants sur différentes formes et surfaces de piscine.

Chez WYBOT, nous privilégions l'innovation pratique : une technologie discrète qui fonctionne en arrière-plan afin que vous passiez moins de temps à entretenir votre piscine et plus de temps à en profiter.

Pour toute question ou commentaire, veuillez consulter notre site web ou contacter notre service client.

Profitez d'une piscine plus propre avec WYBOT, où la technologie rencontre la simplicité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, des chocs électriques ou la mort.

Utilisez ce produit uniquement conformément aux instructions décrites dans ce manuel.

Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. WYBOTICS Co., Ltd. décline toute responsabilité en cas de pertes ou blessures causées par une mauvaise utilisation.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- 1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou fournis par WYBOTICS Co., Ltd.
- 2. Utilisez exclusivement le chargeur d'origine et autorisé fourni avec ce produit. N'utilisez pas le chargeur avec d'autres appareils.
- 3. Éteignez le robot avant toute opération de maintenance ou avant de le retirer de la piscine.
- 4. Assurez-vous que le port de charge est complètement sec avant de connecter le chargeur.
- 5. La prise électrique utilisée pour la charge doit être protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI ou ELI).
- 6. N'utilisez pas le chargeur si le câble ou la prise est endommagé.
- 7. N'utilisez pas de rallonges ou d'adaptateurs non autorisés avec le chargeur.
- 8. Ne laissez pas les enfants monter sur le nettoyeur ni l'utiliser comme un jouet.
- 9. Les enfants ne doivent pas utiliser ni entretenir l'appareil ou la station de charge.
- 10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot est en fonctionnement.
- 11. N'exposez pas l'appareil ou le chargeur à des environnements inflammables ou explosifs.
- 12. Les composants scellés ne peuvent être démontés que par des techniciens agréés ou qualifiés.
- 13. Toute intervention autre que l'entretien courant décrit dans ce manuel doit être effectuée par un professionnel qualifié.
- 14. Maintenez les mains, les doigts, les cheveux et les objets éloignés des pièces mobiles pendant le fonctionnement.

AVIS SUR LA COMMUNICATION SANS FIL

- 15. Cet appareil contient des modules Bluetooth fonctionnant à 2,4 GHz et est conforme aux normes d'exposition RF applicables. Pour réduire l'exposition, utilisez l'appareil conformément aux instructions et évitez tout contact prolongé à proximité des modules de communication.


Le non-respect de ces consignes peut endommager l'appareil ou réduire ses performances.

- 1. Chargez complètement le nettoyeur avant la première utilisation.
- 2. Ne surchargez pas le nettoyeur ; une surcharge peut réduire la durée de vie de la batterie.
- 3. Avant un stockage prolongé de six mois ou plus, chargez complètement le nettoyeur afin de préserver la santé de la batterie.
- 4. N'utilisez pas le nettoyeur lorsque le système de filtration de la piscine est en fonctionnement.
- 5. Rincez et nettoyez le panier filtrant et le filtre ultra-fin après chaque utilisation.
- 6. Rangez le nettoyeur dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- 7. Utilisez le nettoyeur uniquement dans les conditions d'eau spécifiées dans ce manuel.


Chlorine	Max 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperature	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5000 PPM

- 8. Avant de démarrer le robot, inspectez soigneusement le revêtement de la piscine. N'utilisez pas le nettoyeur si le revêtement est lâche, endommagé, plié, corrodé ou si des corps étrangers (pierres, etc.) sont présents. Les dommages résultant d'une utilisation dans un environnement inadapté ne sont pas couverts par la garantie.

01 / PRÉSENTATION DE WYBOT	
01	Vue extérieure du produit
02	Product Internal Overview
03	Contenu de l'emballage
02 / MISE EN ROUTE	
04	Charger votre WYBOT
04	Configurer votre WYBOT
06	Connexion à l'application
06	Personnaliser le nettoyage
07	Sélectionner l'heure de nettoyage
07	Lancer votre WYBOT
08	
03 / NETTOYAGE DU FILTRE	
10	
04 / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
11	
05 / GARANTIE LIMITÉE	
12	
06 / ENTRETIEN DE L'APPAREIL	
12	
07 / FAQ ET DÉPANNAGE	
13	
08 / CERTIFICATIONS	
15	
09 / SERVICE CLIENT WYBOT	
15	

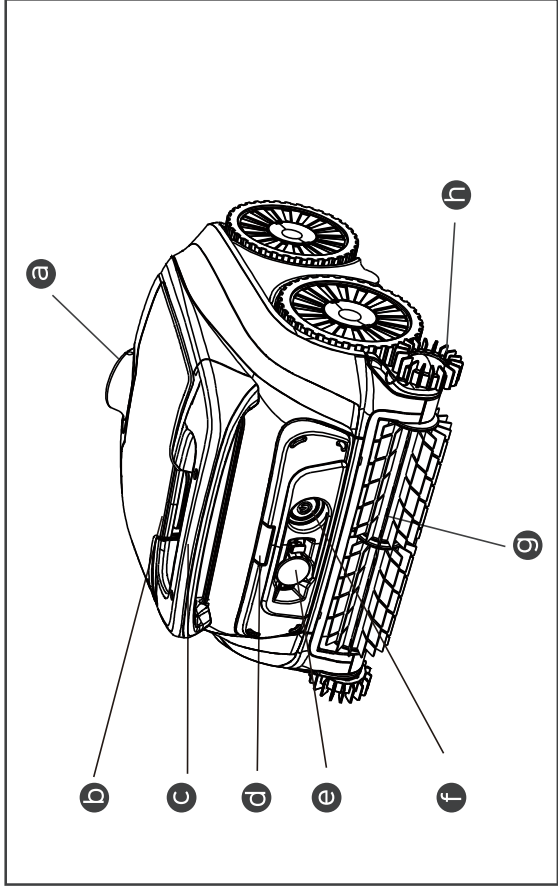

a	Pompe Évacue l'eau de l'appareil pendant le fonctionnement.	b	Bouton d'ouverture du couvercle Maintenez appuyé pour ouvrir le couvercle supérieur et accéder au filtre.
c	Poignée Permet de soulever, transporter et retirer le nettoyeur de la piscine.	d	Indicateur LED d'état Indique l'état de fonctionnement, de charge et les erreurs via différentes couleurs.
e	Port de charge Permet de connecter le chargeur pour recharger la batterie.	f	Bouton Marche / Arrêt Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
g	Brosse de nettoyage avant Décolle les saletés et dirige les débris vers l'intérieur du nettoyeur.	h	Brosse latérale Nettoie les bords et les angles de la piscine.

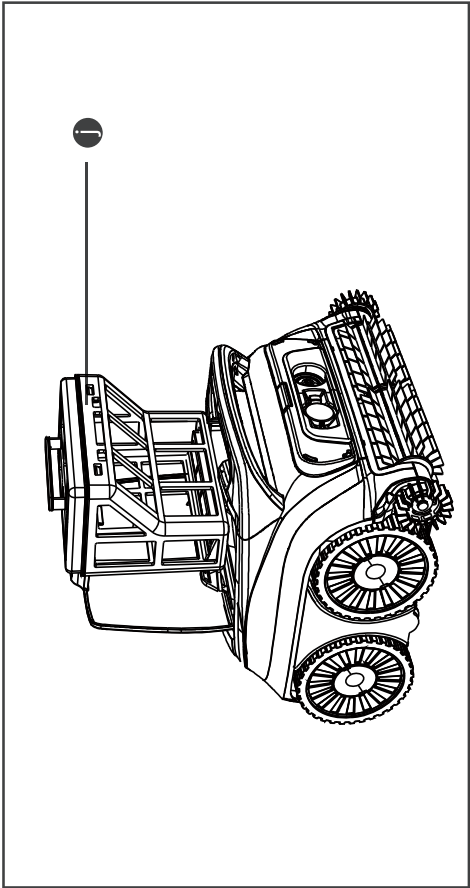

1 Panier filtrant

Collecte les débris et impuretés. Doit être installé avant le nettoyage et nettoyé après chaque utilisation.



Appareil x 1




Filtres x 1



Guide de démarrage rapide x 1




Manuel d'utilisation x 1

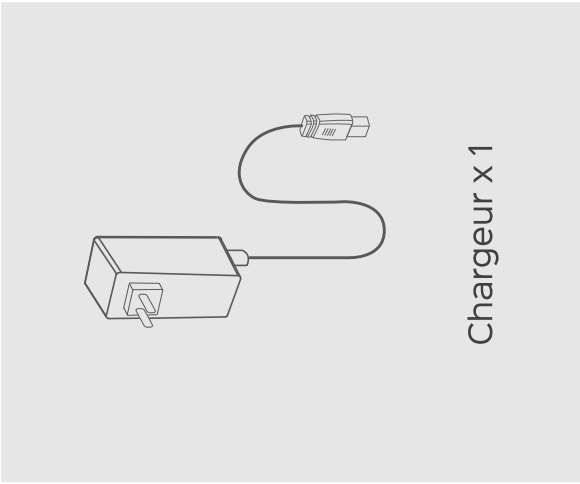

Chargeur x 1




Crochet x 1

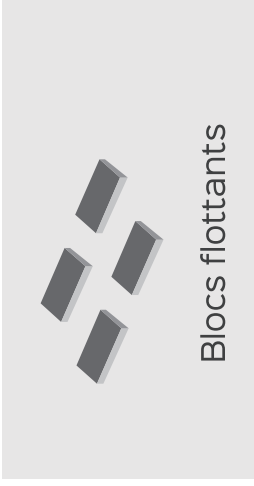

Blocs flottants

Cet appareil est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable intégrée. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation et lorsque le niveau de batterie est faible. Connectez le nettoyeur à une prise murale à l'aide du câble et de l'adaptateur fournis.

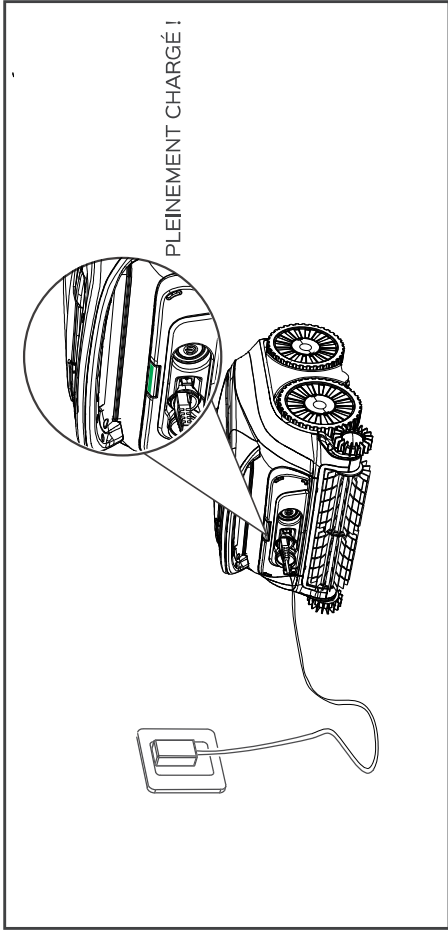


Remarques

- 1. Pendant la charge, placez le nettoyeur à au moins 3 m (10 ft) du bord de la piscine.
- 2. Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, maintenez le nettoyeur et l'adaptateur à l'écart de l'eau, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
- 3. Avant la charge, assurez-vous que l'appareil est éteint et que le port de charge est sec.
- 4. Chargez l'appareil dans un environnement compris entre 0 °C et 35 °C, avec une humidité relative de 5 % à 95 %.


L'adaptateur secteur affiche une lumière bleue lorsque l'alimentation est active. L'indicateur LED du nettoyeur devient vert fixe lorsque la batterie est entièrement chargée.

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître l'état des différents appareils.

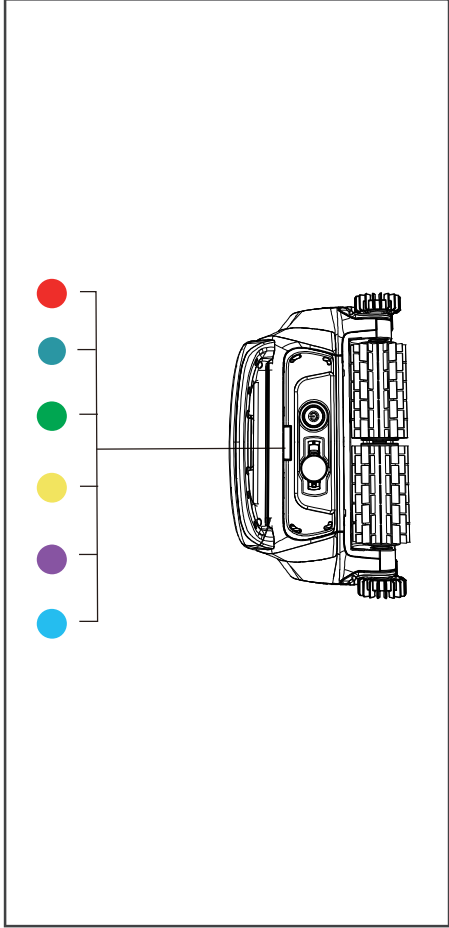

Lumière LED	Indication	Statut
●	Solide	Mise sous tension
	Clignotant	Nettoyage
●	Solide	Connexion à l'application
●	Clignotant	Batterie faible ou auto-stationnement
●	Clignotant	Charge en cours
	Solide	Charge terminée
●	Fixe ou clignotant	Erreur détectée
●	Clignotant	Mise à jour du firmware

L'indicateur LED situé à l'avant de l'appareil passe d'une lumière clignotante à une lumière clignotante pendant la charge, et devient une lumière fixe lorsque l'appareil est complètement chargé.

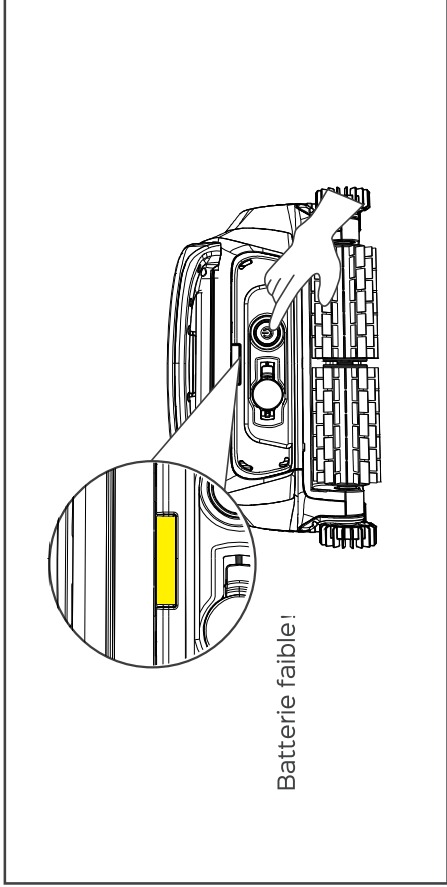

Remarques

- 1. Lorsque le voyant jaune clignote, vous devez retirer votre appareil de l'eau et le charger.
- 2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

Connexion à l'application

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.



iOS		Android	
iOS 17.0 ou version ultérieure		Android 8.0 ou version ultérieure	

Suivez les étapes ci-dessous pour personnaliser le nettoyage dans l'application.



1

Créez un compte et connectez-vous.



2

Sur la page d'accueil, appuyez sur "+" pour ajouter le robot.

Remarques

Le robot peut uniquement se connecter au téléphone lorsqu'il est hors de l'eau.


Personnaliser le nettoyage

Choisissez un mode de nettoyage selon le type de piscine et vos besoins :

Mode de nettoyage	Zone couverte	
Piscine complète standard	Mur + Sol + Ligne de flottaison	
Sol uniquement	Sols de piscine	
Mur uniquement	Parois de piscine	
Sol ÉCO	Nettoyage de sol à faible consommation d'énergie	
Mur puis sol (Combo)	Mur *1 + Sol *1	

Sélectionnez l'heure de nettoyage


Vous pouvez personnaliser la durée du nettoyage via le mode "Nettoyage rapide". En mode rapide, le robot fonctionne environ 1 heure, idéal pour l'entretien quotidien des petites piscines.

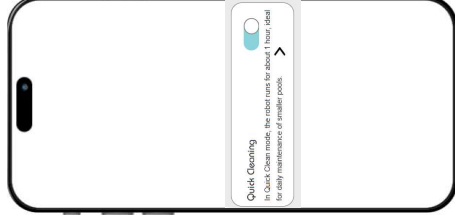


Assurez-vous que la batterie est supérieure à 50 % avant de démarrer.

Remarques :

1. Les modes doivent être configurés via l'application lorsque le robot est hors de l'eau.
2. En cas de redémarrage, le robot reprend automatiquement le dernier mode sélectionné.

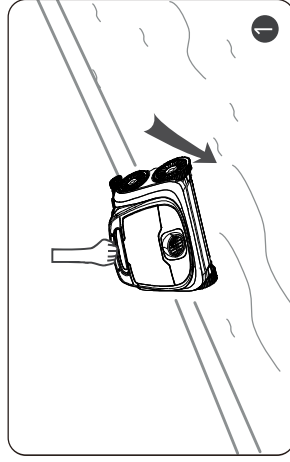


Tenez la poignée du robot et plongez-le verticalement dans la piscine.

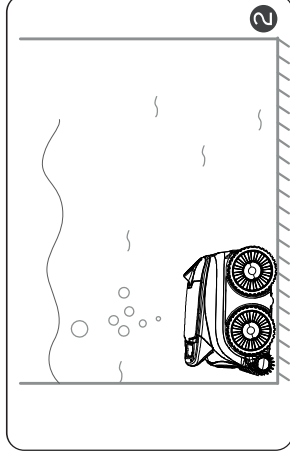


Laissez-le couler jusqu'au fond afin d'évacuer l'air emprisonné.

Remarques :



Pour des performances optimales, le niveau d'eau doit être au moins de 40 cm (15,75 in) au-dessus du dessus de l'appareil.

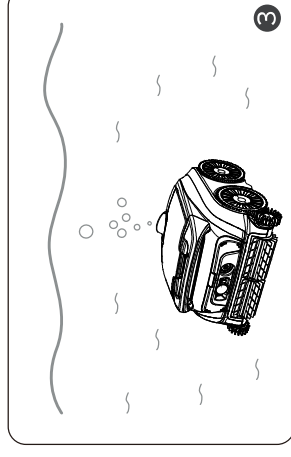

Après environ 20 secondes d'auto-calibrage, le voyant clignote en bleu : le nettoyage peut commencer.

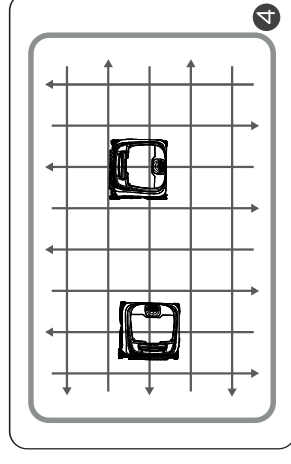


Le nettoyeur commence à nettoyer les murs, le sol et la ligne de flottaison selon le réglage par défaut ou le réglage que vous avez effectué.

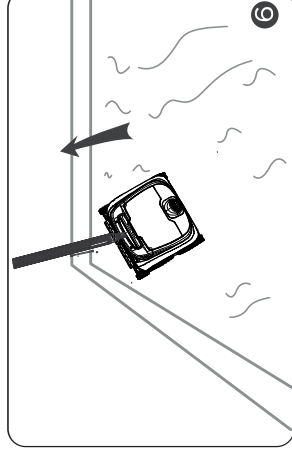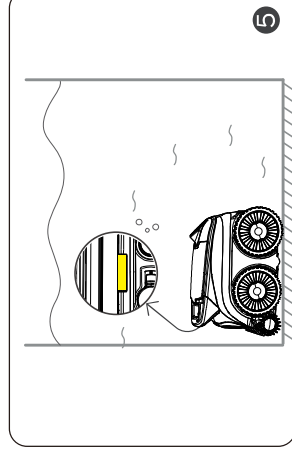


L'appareil se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.


Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever le nettoyeur hors de la piscine.

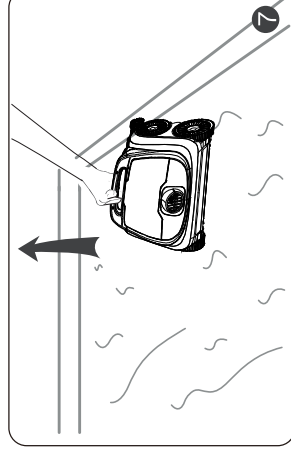


Vous devez retirer le nettoyeur verticalement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.

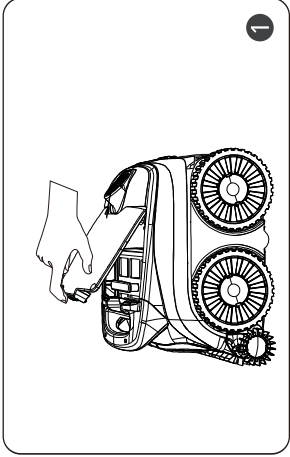


Tenez la poignée du couvercle du filtre, appuyez dessus et ouvrez-la.

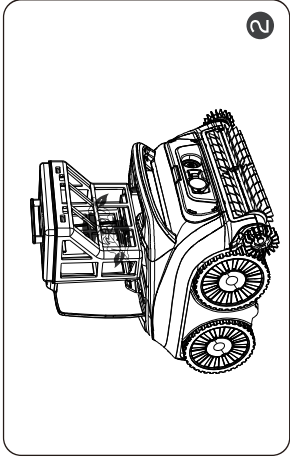

Retirez le panier-filtre

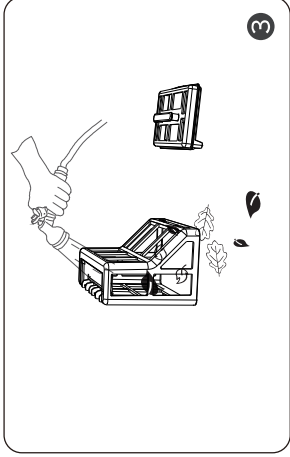

Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire.

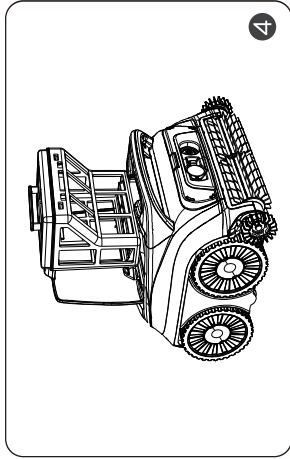

Après le rinçage, placez le plateau filtrant dans l'aspirateur et fermez le couvercle.

Remarques

- 1. En raison de la présence de composants électriques à l'intérieur du nettoyeur, ce dernier doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri des rayons du soleil ou de toute source de chaleur.
- 2. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.

Informations de base	Nom du produit	WYBOT B1
	Modèle	OS600
	Poids net	6.5kg
	Taille de la piscine	Max 100m ²
	Profondeur d'eau minimale	40cm
Configuration du robot	Profondeur d'eau maximale	3m
	Durée de fonctionnement par charge complète	100min~120min
	Temps de charge (chargeur DC)	3 hours
	Puissance	35W
	Capacité de la batterie	2600mAh
	Filtration	180µm
	Environnement de charge (charge DC pour le robot)	0 ℃ ~35 ℃ (32 ℉ ~95 ℉) (5%-75%)RH À l'abri de la lumière directe du soleil
Exigences environnementales	Environnement de stockage (hors saison)	5 ℃ ~45 ℃ (41 ℉ ~117 ℉) (5%-75%)RH Endroit frais et ventilé
	Modèle de l'alimentation	GM25-252100-1A (US) GM25-252100-2A (EU) GM25-252100-4A (AU)
Alimentation DC	Tension d'entrée	100~240V AC
	Tension de sortie	25.2V DC
	Courant de sortie	1.0A
Connectivité	Bluetooth® / Fréquence	2412-2472MHz

05 / GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
2. La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.
3. Tout dommage à l'appareil causé par une utilisation inappropriée, une réparation ou un démontage non autorisé n'est pas couvert par la garantie WYBOT ICS CO., LTD.
4. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.



Scannez le code QR pour connaître
la politique de garantie.

06 / ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

- a) Assurez-vous que l'appareil est éteint
- b) Séchez le nettoyeur et le panier-filtre
- c) Charger complètement la batterie
- d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri du soleil direct, de la source de chaleur, du gel et de toute pression avec une température ambiante comprise entre 5°C / 41°F et 45°C / 113°F.
- e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

Remarques :

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

07 / ENTRETIEN DE L'APPAREIL

- Q: À quelles formes de piscine et matériaux de construction le nettoyeur est-il adapté ?
- A: La machine peut être appliquée aux formes rectangulaires, ovales ou irrégulières des piscines creusées. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, la gunité et d'autres matériaux à friction élevée. (Les matériaux glissants tels que les carreaux, les mosaïques et l'acrylique peuvent ne pas fonctionner correctement et vous devez apporter quelques modifications.
- Q: Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les égouts, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils la course ?
- A: La machine peut monter des marches, des drains et des zones d'eau peu profonde.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

Remarques :


Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe après-vente.

07 / FAQ ET DÉPANNAGE

Non.	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un indicateur rouge fixe	La turbine est bloquée	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.
		Un feu rouge clignotant	Protection moteur	Redémarrer
		Un feu rouge clignotant	Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur de l'eau est supérieure à 0,4 m.
2	Impossible de recharger	Un voyant jaune clignotant	Batterie faible	Chargez complètement l'appareil et redémarrez
		Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
3	Ne grimpez pas aux murs		Matériaux de construction glissants	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
			Eau trop sale	Nettoyez le panier-filtre
4	Escalade de mur anormale	Monter lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
		S'éloigner du mur ou flotter sur l'eau	Air d'aspiration	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
5	Nettoyer seulement une partie de la zone et ne peut pas nettoyer toute la piscine		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
			Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
			Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	face avant vers le haut quand on est au sol		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
7	Ne pas nettoyer selon le chemin de nettoyage défini		Rencontrer des obstacles	Nettoyez le panier-filtre
			Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
8	L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine		Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rivage

08 / CERTIFICATIONS

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.

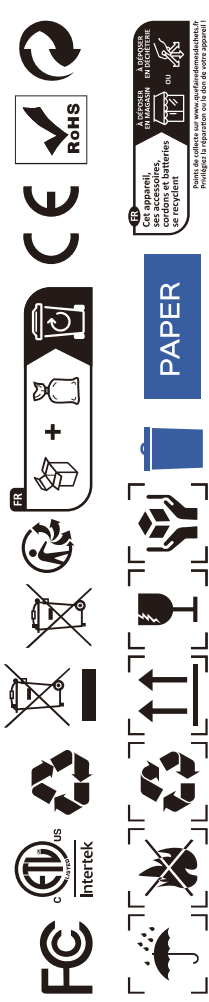

09 / SERVICE CLIENT WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO.,LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS www.eu.wybotpool.com

Service client Wybot:

Email: support_eu@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655



Scannez le code QR pour accéder au manuel électronique.