


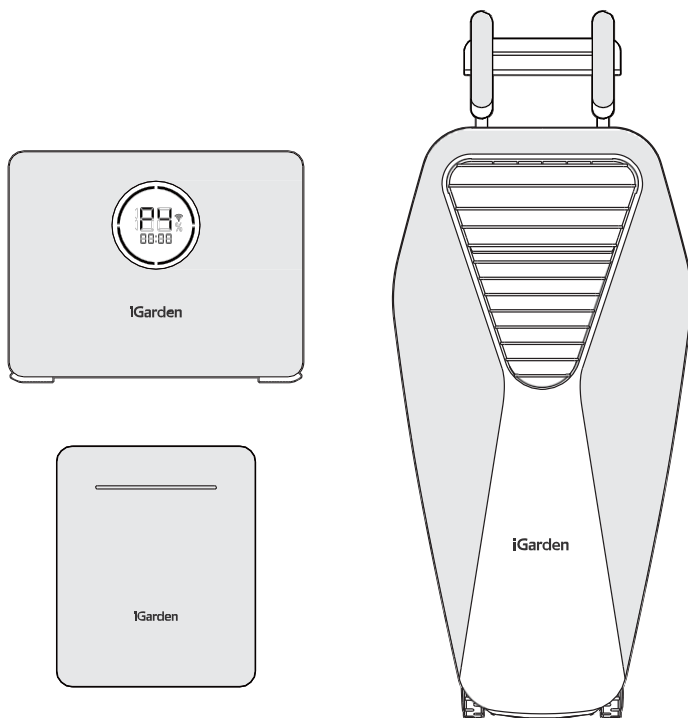

iGarden Swim Jet X Series

—MANUEL D'UTILISATION—

Unités anglaises / métriques

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser votre Swim Jet X Series.

Table des matières

1 Informations importantes relatives à la sécurité

01

1.1 Sécurité lors de la charge

1.2 Pièces en rotation

1.3 Sécurité des enfants

2 Consignes générales de sécurité

01

2.1 À lire avant utilisation

2.2 Quand NE PAS utiliser le produit

2.3 Liste de contrôle avant utilisation

2.4 Utilisation en toute sécurité

3 Exigences environnementales

03

4 Présentation du produit

04

4.1 Contenu de la boîte

4.2 Schéma du produit

4.3 Modèles et caractéristiques techniques

4.4 Dimensions du produit

4.5 Zone de nage optimale

5 Guide d'utilisation du produit

10

5.1 Emplacement d'installation et types de margelles de piscine disponibles

5.2 Étapes de fonctionnement

5.3 Instructions relatives aux boutons de commande

5.4 Instructions de recharge du boîtier d'alimentation

5.5 Guide d'utilisation de l'application

6 Entretien et stockage du produit

21

6.1 Conseils d'entretien

6.2 Conditions de stockage

7 Codes d'erreur et dépannage

23

7.1 Erreur

7.2 Avertissement

8 Mise au rebut

24

9 Certifications

25

1 Informations importantes relatives à la sécurité

1.1 Sécurité lors de la recharge

- NE PAS recharger le boîtier d'alimentation à moins de 3,5 mètres de la piscine. Risque d'électrocution !
- NE rechargez PAS le boîtier d'alimentation lorsque le jet est en marche.

1.2 Pièces rotatives

- Ce jet de nage contient un arbre moteur et une turbine tournant à grande vitesse. Bien que le produit soit conçu pour éviter tout risque d'enchevêtrement, pour une sécurité maximale, il est recommandé de porter un bonnet de bain pendant l'utilisation. De plus, veillez à ce que vos cheveux, vos vêtements, vos mains ou tout autre objet ne s'approchent pas de l'entrée arrière latérale du jet.

1.3 Sécurité des enfants

- Ne laissez PAS les enfants de moins de 16 ans utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.

2 Informations générales de sécurité

2.1 À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement et respecter toutes les consignes de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.

2.2 Quand NE PAS utiliser le produit

2.2.1 Restrictions d'utilisation

N'utilisez pas ce produit si l'une des conditions suivantes s'applique :

- Les personnes qui consomment de l'alcool, des médicaments ou toute autre substance susceptible d'altérer leurs réflexes ou leur jugement.
- Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives limitées, sauf si elles sont supervisées par une personne qualifiée.
- Les utilisateurs portant des dispositifs médicaux implantés (par exemple, stimulateurs cardiaques, implants cochléaires, appareils auditifs, défibrillateurs) doivent se tenir à une distance de sécurité en raison des champs électromagnétiques. Consultez les fabricants des dispositifs pour connaître les consignes de sécurité.

2.2.2 Conditions du produit interdisant son utilisation

N'utilisez PAS l'appareil si :

- Le jet, le boîtier d'alimentation ou les câbles présentent des signes de détérioration, d'usure ou de contamination.
- Le boîtier d'alimentation est gonflé, déformé, fuit, surchauffe, dégage une odeur, de la fumée ou des étincelles.
- De l'eau s'est infiltrée dans le boîtier d'alimentation. Placez-le dans un endroit sec et aéré, puis contactez le service client.

2.3 Liste de contrôle avant utilisation

Avant chaque utilisation, assurez-vous que :

- L'environnement répond aux exigences de la partie 3.
- Le boîtier d'alimentation n'est PAS en charge.
- Le jet est bien fixé à l'aide de la sangle de sécurité (voir la partie 5.2.1 pour plus de détails).
- Il n'y a pas d'eau stagnante autour du boîtier d'alimentation pendant le fonctionnement.
- Aucun objet ne se trouve à proximité de l'entrée du jet. L'entrée du jet ne présente aucun risque d'obstruction.
- Le jet est solidement fixé ; ne vous asseyez pas dessus et n'y placez pas de poids.
- Le jet est entièrement immergé dans l'eau pour éviter d'endommager le moteur.

2.4 Utilisation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes pendant le fonctionnement :

- Restez toujours à l'écart de la zone d'aspiration d'eau à l'arrière.
- Assurez-vous que les enfants ou les animaux domestiques ne puissent pas faire tomber le jet dans la piscine.
- N'utilisez PAS le boîtier d'alimentation sous la pluie ou dans des environnements humides.
- NE PAS immerger ni mouiller le boîtier d'alimentation.
- N'allumez PAS le jet hors de l'eau, sinon la garantie sera annulée.
- Ne l'utilisez PAS dans de l'eau glacée, sinon la garantie sera annulée.
- Ne démontez pas et ne percez pas le boîtier d'alimentation.
- Ne court-circuitez PAS la batterie à l'aide de fils ou d'objets métalliques.
- Cessez immédiatement l'utilisation et éteignez le boîtier d'alimentation après tout choc violent.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis. Si un remplacement est nécessaire, veuillez contacter le service client d'iGarden via le site web officiel.


3 Exigences environnementales

Pour prolonger la durée de vie du produit, utilisez-le uniquement dans les plages suivantes. Toute utilisation en dehors de ces plages annulera la garantie.


Exigences relatives à la qualité de l'eau	
Température de l'eau	0–40 °C
Échelle de pH	6,8-7,8
Chlore libre disponible	≤ 5,0 mg/L
Chlore combiné	< 0,6 mg/L
Acide cyanurique	≤ 100 mg/L
Métaux	≈ 0 mg/L
Dureté carbonatée	≥ 35,7 mg/L
Ozone	0 mg/L
Chlorite + chlorate	≤ 30 mg/L
Potentiel d'oxydoréduction (ORP)	≥ 700 mV
Conditions requises pour la climatisation	
Température de fonctionnement/stockage	Température de fonctionnement/stockage : 0-45 °C (optimum 20-30 °C)
Humidité relative	< 98 %

4 Présentation du produit

4.1 Contenu de la boîte




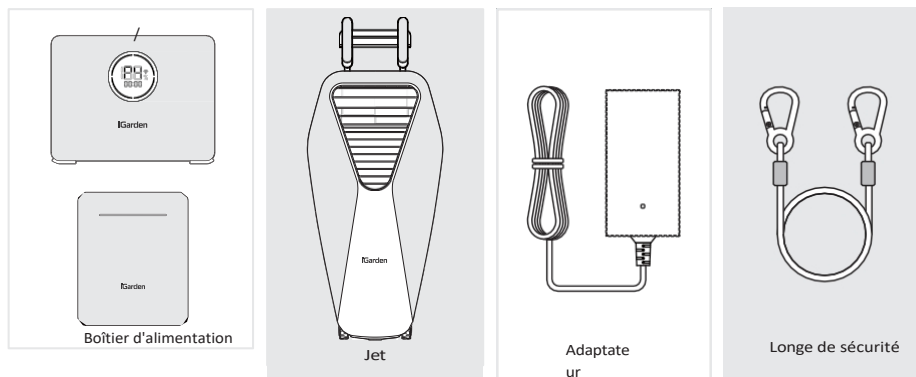


4.2 Schéma du produit

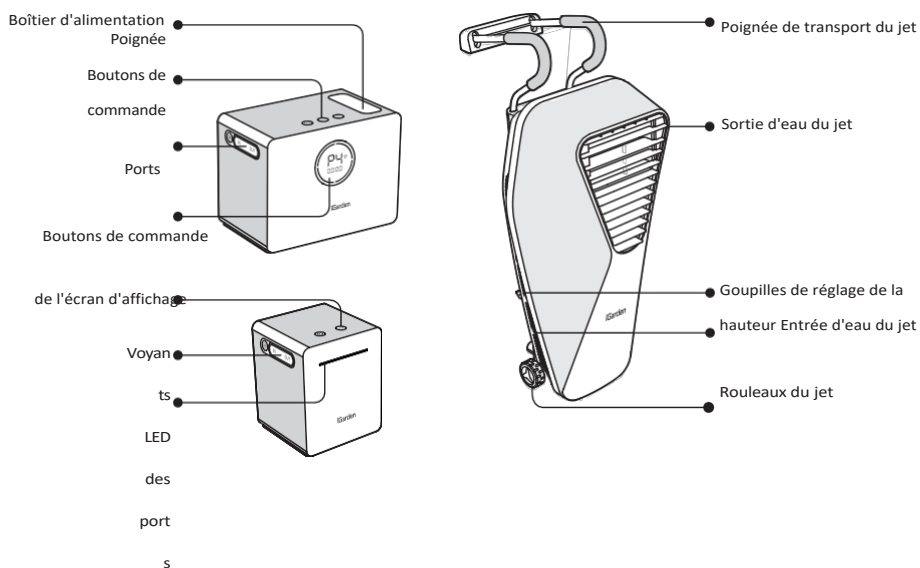

4.3 Modèles et spécifications des produits

Changement de nom des modèles				
Nouveau générateur de noms de modèles	X PRO MAX 10	X PRO 5	X	X AIR
Nom du modèle d'origine	X35-P60	X30-P30	X25-P15	X20-P10


Boîtier d'alimentation				
Apparence				
Modèle	X35-P60	X30-P30	X25-P15	X20-P10
Poids de la batterie	11,9 kg	6,8 kg	4,9 kg	4,9 kg
Indice de protection	IP65			
Type de batterie	Lithium-ion (NCM)			
Capacité de la batterie	60 Ah	30 Ah	15 Ah	15 Ah
Énergie de la batterie	1 512 Wh	756 Wh	378 Wh	378 Wh
Autonomie	1,5 h-10 h	0,9 h-5 h	0,7 h-5 h	1,0 h - 2,5 h
Temps de charge	7 h	7,5 h	2,5 h	2,5 h
Température de charge	0-45 °C (optimum 20-30 °C)			
Température de fonctionnement	0-45 °C (température optimale : 20-30 °C)			
Température de stockage	0-45 °C (température optimale : 20-30 °C)			

Jet				
Poids	14,5 kg			
Longueur du câble d'alimentation	2 m			
Dimensions de piscine adaptées	>2 m x 4 m			
Indice de protection	IP68			
Puissance nominale	1 000 W	700 W	400 W	300 W
Vitesse maximale de l'eau en sortie	3,5 m/s	3,0 m/s	2,5 m/s	2,0 m/s
Débit d'eau maximal en sortie	250 m³/h	200 m³/h	180 m³/h	150 m³/h
Débit d'eau maximal à 1,5 m	550 m³/h	440 m³/h	380 m³/h	350 m³/h
Vitesse d'écoulement à 1,5 m	1,2 m/s	1,0 m/s	0,9 m/s	0,8 m/s
Température de fonctionnement	5-40 °C			
Température de stockage	0-45 °C			
Chargeur				
Longueur du câble	1,5 m			
Tension d'entrée	110 V-240 V			
Fréquence d'entrée	50 Hz/60 Hz			



Durée de fonctionnement (h)				
Plage de fonctionnement	X35-P60	X30-P30	X25-P15	X20-P10
P1	10,0	5,0	2,5	2,5
P2	3,4	2,0	1,3	1,8
P3	2,0	1,4	1,0	1,3
P4	1,5	1,0	0,7	1,0
Vitesse du courant à 1,5 m (ligne de départ de la zone de nage appropriée) (m/s)				
*Il s'agit d'un rythme théorique donné à titre indicatif				
Catégorie	X35-P60	X30-P30	X25-P15	X20-P10
P1	0,5	0,5	0,5	0,5
P2	0,9	0,8	0,7	0,6
P3	1,0	0,9	0,8	0,7
P4	1,2	1,0	0,9	0,8

4.4 Dimensions du produit

P60

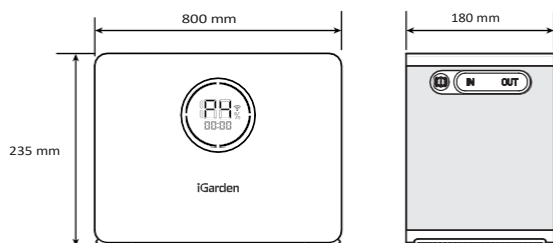


P30/P15/P10

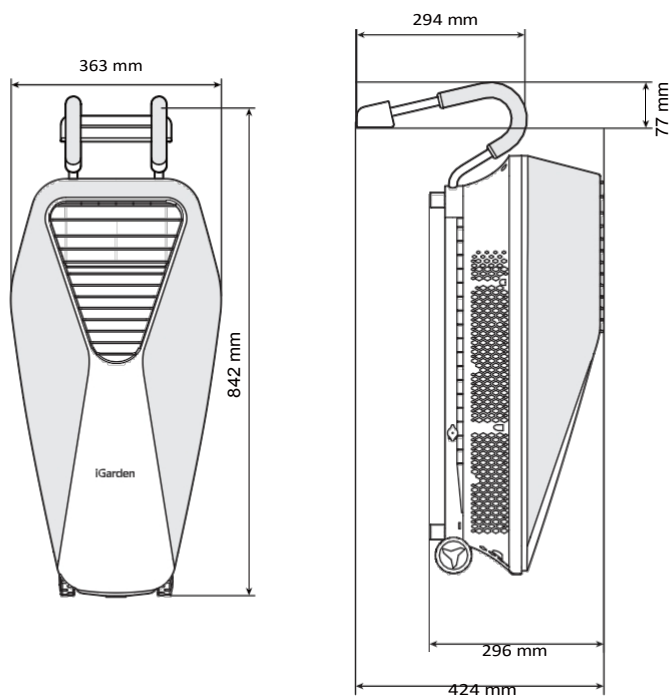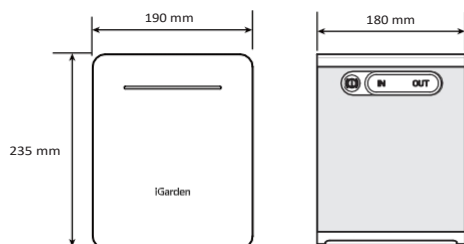

4.5 Zone de nage optimale

Vitesse d'écoulement du X35-P60, vitesse P4






Veuillez nager à plus de 1,5 m de la sortie pour profiter d'un débit optimal

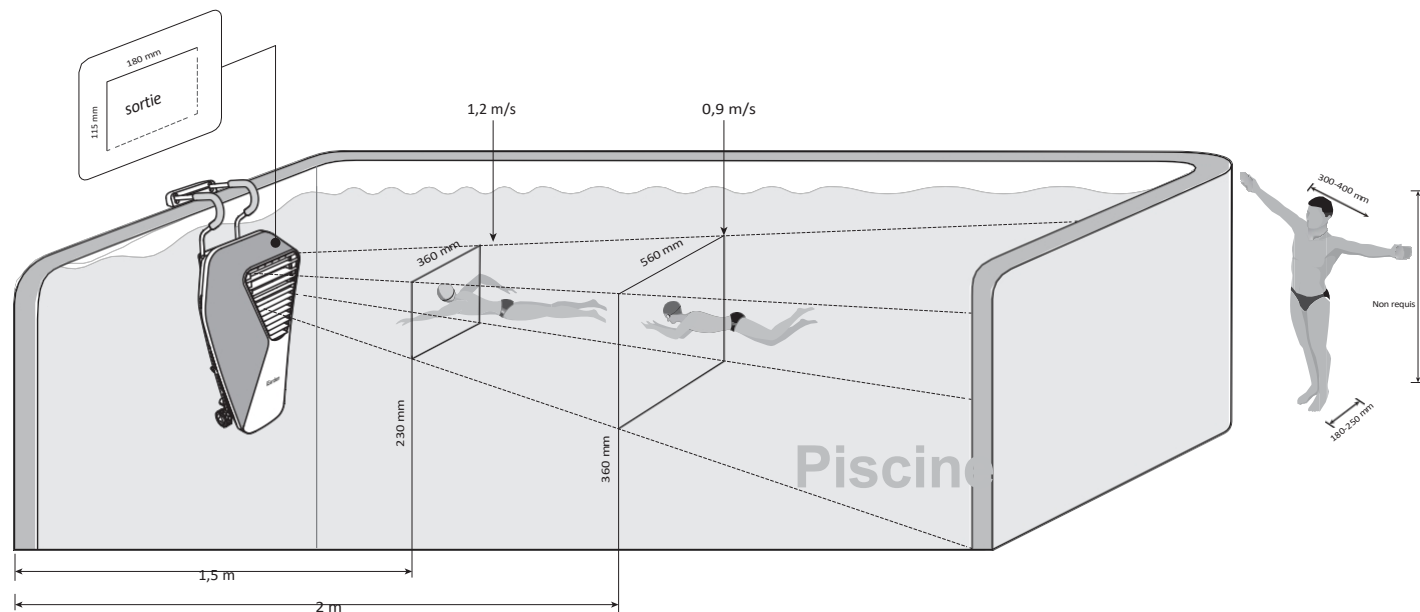

5 Guide d'utilisation du produit


5.1 Emplacement d'installation et types de margelles disponibles

- Emplacement
- ■ ■ ■ ■ recommandé
- — — — — Emplacement facultatif
- · · · · Emplacement non recommandé

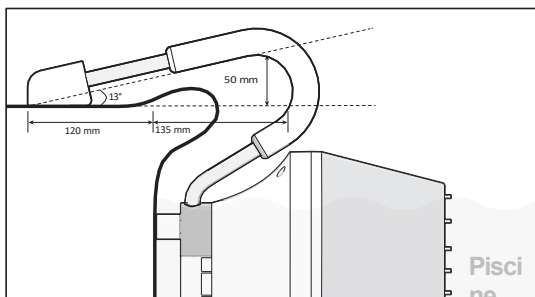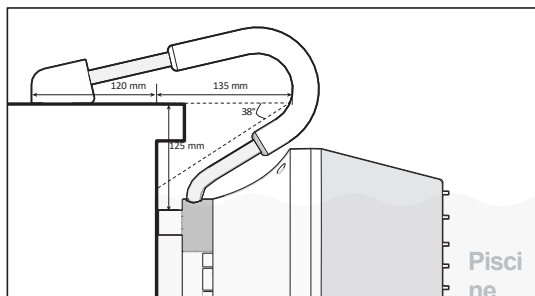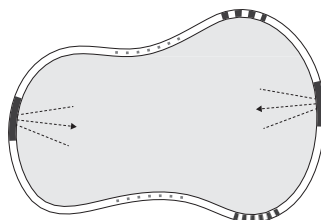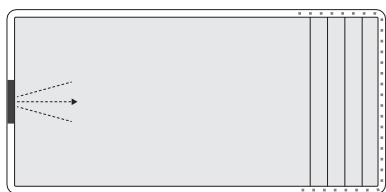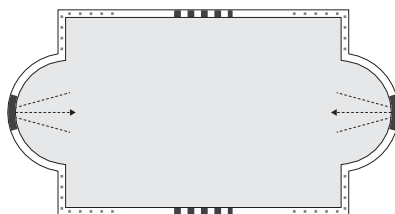

5.2 Étapes de mise en service

- Placez la buse et le boîtier d'alimentation sur la terrasse plate de la piscine.
- Abaissez le jet le long de la paroi de la piscine jusqu'à ce qu'il touche l'eau. Veillez à ce que le bouchon ne tombe pas dans l'eau.
- Réglez la hauteur pour positionner correctement la sortie d'eau.
- Branchez le câble d'alimentation au port de sortie du boîtier d'alimentation. NE retirez PAS le capot de protection.
- Mettez l'appareil sous tension et faites-le fonctionner (voir la section 5.3 pour les instructions d'utilisation détaillées). Assurez-vous que le jet est bien connecté au boîtier d'alimentation avant de le mettre sous tension.

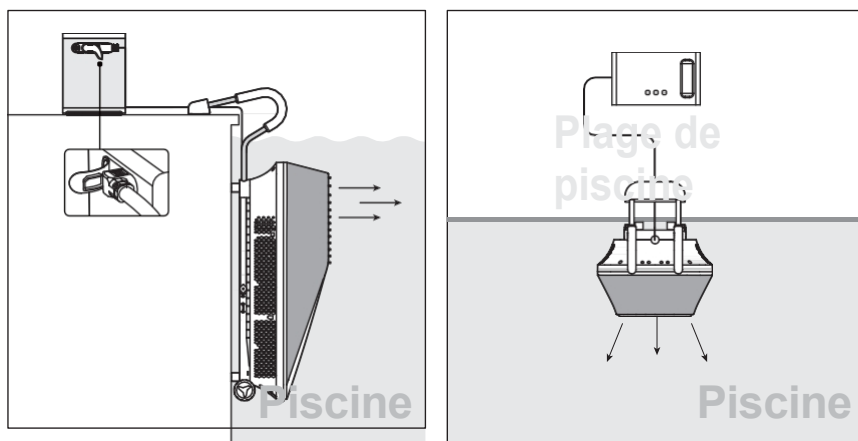

5.2.1 Remarques d'utilisation

Fonction de détection de déplacement et d'arrêt

Pour la sécurité de l'utilisateur, la batterie surveille la position du jet pendant le fonctionnement à l'aide d'un gyroscope. Si un déplacement est détecté, la batterie déclenche un signal sonore unique et s'arrête automatiquement.

Réglages de la hauteur de sortie du jet

- Entraînement à la natation

Positionnez le bord supérieur de la sortie à 50-100 mm sous la surface de l'eau pour obtenir un débit plus régulier et plus stable.

- Éclaboussures récréatives

Positionnez le bord supérieur de la sortie à 0-50 mm au-dessus de la surface de l'eau pour créer des éclaboussures et vous amuser.



- Consigne de sécurité

Ne placez PAS le bord supérieur de la sortie à plus de 50 mm au-dessus de la surface de l'eau, car cela pourrait nuire aux performances.

- Réglage de la hauteur

La hauteur de la sortie se règle à l'aide des goupilles de verrouillage latérales ; la plage de réglage est comprise entre 50 et 400

mm. Reportez-vous aux images ci-dessous pour plus de détails.

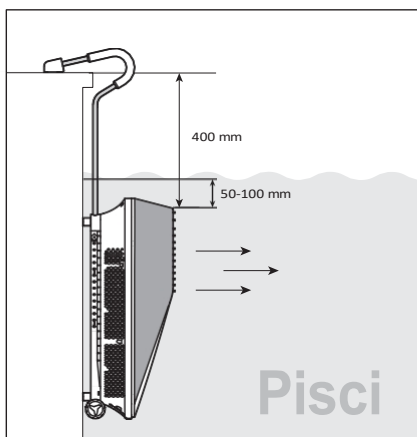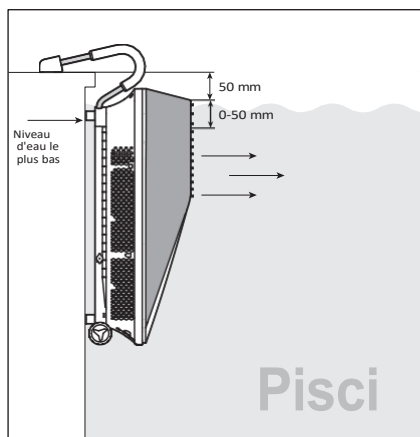

Retrait des goupilles de verrouillage

- Placez-vous à l'arrière du jet.
- Appuyez fermement sur les deux goupilles vers l'intérieur.
- Tournez les goupilles verticales vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elles soient à l'horizontale.
- Tirez les goupilles vers l'extérieur pour les retirer.

Réglage de la sortie du jet


Déplacez la poignée vers le haut ou vers le bas pour régler la sortie du jet à la hauteur souhaitée.

Installation des goupilles de réglage


- Alignez le trou de la poignée avec le trou de fixation de la machine.
- Insérez les goupilles (en position horizontale) à travers la poignée et dans le trou de fixation du jet.
- Appuyez fermement le cache des goupilles contre la poignée, puis tournez le bouton de la position horizontale à la position verticale.

Installation des goupilles de réglage

Après le réglage, placez le jet dans la piscine pour tester la hauteur de la sortie du jet. Si la hauteur ne convient pas, répétez les étapes ci-dessus.

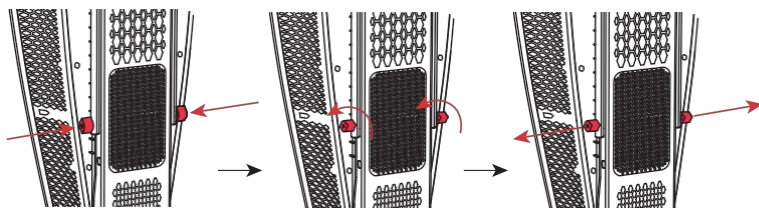

Étapes pour retirer les goupilles de verrouillage

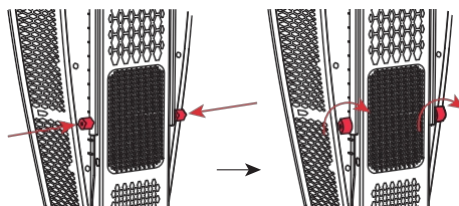


Étapes pour installer les goupilles de verrouillage


Longe de sécurité

Fixez le jet à un point d'ancrage fixe à l'aide de la sangle de sécurité pendant l'utilisation.

Veuillez vous assurer que la sangle de sécurité n'est pas tendue en temps normal ; elle doit uniquement empêcher le jet de tomber de la paroi de la piscine.

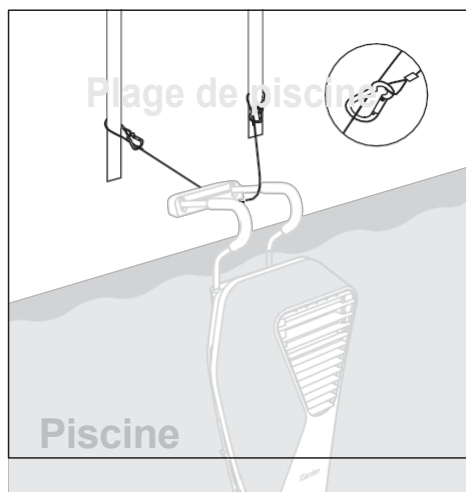

5.3 Instructions relatives aux boutons de commande

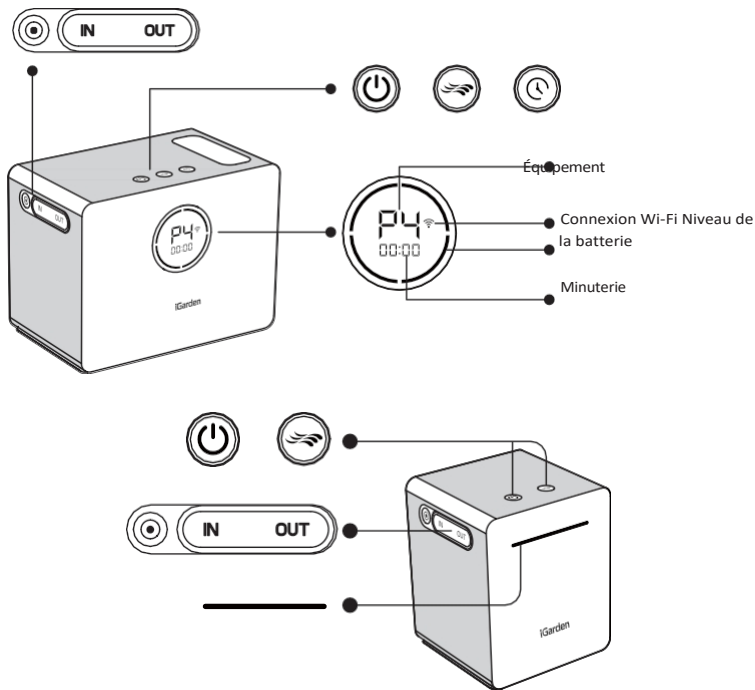

Boutons et fonctions

Bouton	Fonction	Description
 Interrupteur d'alimentation	Permet de brancher l'appareil	Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, puis sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
	Mise hors tension	Appuyez d'abord sur le bouton d'alimentation, puis sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre l'appareil.
 Bouton d'alimentation	Mise sous tension	Appuyez brièvement pour allumer.
	Mise hors tension	Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre.

 Vitesse	Réglage des vitesses	Appuyez brièvement pour changer de vitesse 6 vitesses : P1/P2/P3/P4/PE/PF ; P1-P4 : différentes vitesses de débit, de faible à élevée ; PE : vitesse Turbo – vitesse maximale pendant 5 minutes. Uniquement pour le modèle X35-P60. PF : vitesse AI Surfing, variation de vitesse.
 Minuterie	Réglage de la durée	6 options pour régler la durée de fonctionnement : 15 min / 30 min / 45 min / 60 min / 75 min / 90 min. Uniquement pour le modèle X35-P60.

Affichage et description

Modèle	Zone d'affichage	Fonction	Description
P60	 Barre LED	Afficher le niveau de la batterie	Chaque bande de LED représente 25 % du niveau de la batterie, dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque le niveau de la batterie change, la bande correspondante clignote. Par exemple, lorsque le niveau de batterie est de 56 %, les LED 1 et 2 s'allument et la LED 3 clignote. Lorsque le niveau de batterie est supérieur ou égal à 98 %, toutes les barres LED sont allumées. Lorsque le niveau de batterie est de 0 %, la LED 1 clignote pour rappeler qu'il faut recharger l'appareil.
	 WIFI	Affichage de l'état du Wi-Fi	Déconnecté : éteint Préparation de la connexion : clignotant. Le temps de préparation est de 1 min. Connecté : voyant allumé pendant 1 min.
P30/P15/P10	 1 2 3 4 5	Afficher le niveau de la batterie	Chaque bande de LED représente 20 % du niveau de la batterie, en augmentant de gauche à droite. Lorsque le niveau de la batterie change, la bande correspondante clignote. Par exemple, lorsque le niveau de la batterie est de 56 %, les LED 1 et 2 s'allument et la LED 3 clignote. Lorsque le niveau de la batterie est supérieur ou égal à 98 %, toutes les barres LED sont allumées. Lorsque le niveau de batterie est de 0 %, la LED 1 clignote pour rappeler qu'il faut recharger l'appareil.
		Afficher les vitesses	4 vitesses : P1/P2/P3/P4 P1-P4 : différentes vitesses de débit, de faible à élevée ; P1 : LED 1 et 2 ; P2 : LED 2 et 3 ; P3 : LED 3 et 4 ; P4 : LED 4 et 5.

		Affichage de l'état du Wi-Fi	Préparation à la connexion : s'allume en vert et clignote Connecté : s'allume en vert et cesse de clignoter pendant 1 minute, puis revient à l'affichage du niveau de batterie
--	--	------------------------------	---

5.4 Instructions de recharge du boîtier d'alimentation

Consignes de recharge

- Utilisez uniquement le chargeur fourni. L'utilisation d'autres chargeurs peut causer des dommages ou des blessures et annuler la garantie.
- Explication des couleurs du voyant du chargeur : Rouge : en charge ; Vert : complètement chargé ou sans charge.
- Durée de charge : environ 7 heures pour le P60. S'arrête automatiquement lorsque la charge est complète.
- Chargez dans un endroit frais, sec et bien ventilé (température recommandée : 20-30 °C) pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- Si la température de la batterie dépasse 57 °C, la charge s'arrête automatiquement. Veuillez interrompre immédiatement la charge et laisser la batterie refroidir avant de la recharger. Laissez toujours la batterie refroidir après utilisation avant de la recharger.
- Lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 10 %, les vitesses élevées (PE / P4) ne sont pas recommandées. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez-la dès que possible.
- Chargez complètement le boîtier d'alimentation avant la première utilisation.
- Essayez de charger complètement la batterie en une seule fois afin de réduire le nombre de cycles de charge et de prolonger la durée de vie de la batterie.
- Évitez de décharger complètement la batterie pendant l'utilisation.

Avertissement :

- Ne rechargez jamais la batterie à proximité de l'eau. Maintenez une distance d'au moins 3,5 mètres de la piscine.
- Ne laissez PAS la batterie sans surveillance pendant la charge.
- Arrêtez immédiatement la charge si vous constatez une fuite, une surchauffe, de la fumée, une odeur inhabituelle ou des étincelles.

5.5 Guide d'utilisation de l'application


5.5.1 Téléchargement de l'application

Téléchargez l'application « iGarden » dans l'App Store.

- Android : Google Play
- iOS : App Store


5.5.2 Création de compte et connexion


Inscrivez-vous à l'aide de votre adresse e-mail ou de votre numéro de téléphone.

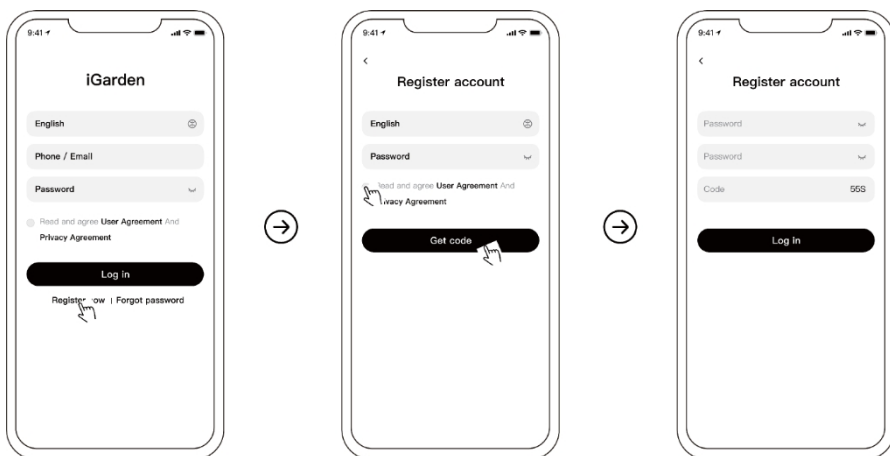


5.5.3 Ajout d'un appareil et configuration du réseau

- Allumez le boîtier d'alimentation.
- Pour le modèle P60, maintenez les boutons « Speed » et « Timer » enfoncés pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi clignote lentement (mode d'appairage). Pour les modèles P30/P15/P10, maintenez les boutons « Speed » et « Power » enfoncés pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED devienne verte et clignote (mode de préparation).
- Ouvrez l'application iGarden et appuyez sur « Ajouter un appareil ». Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique fonctionne sur la bande 2,4 GHz.
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'appairage.
- Votre appareil apparaîtra sur la page d'accueil.

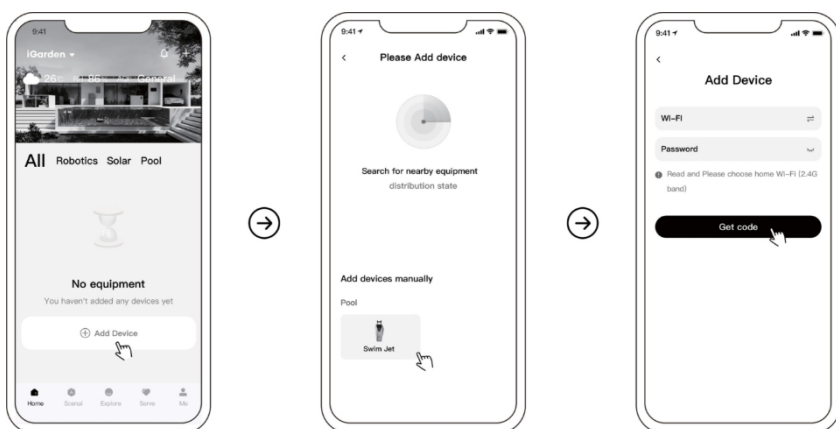

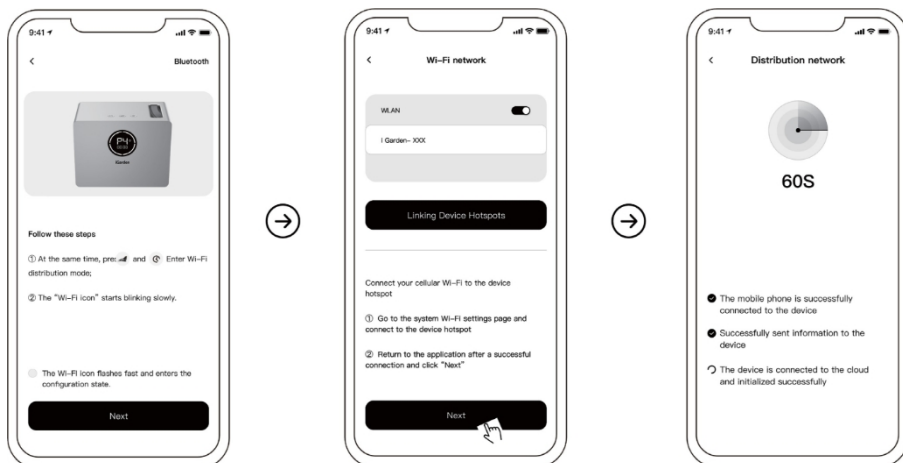


5.5.4 Paramètres d'entraînement

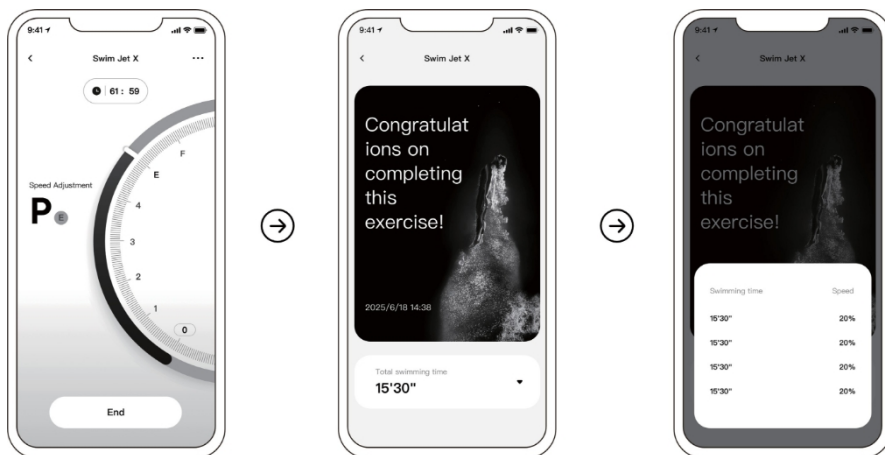


Réglez l'intensité et la durée de l'entraînement dans l'application et consultez l'historique des entraînements après chaque séance.

5.5.5 Contrôle de l'appareil

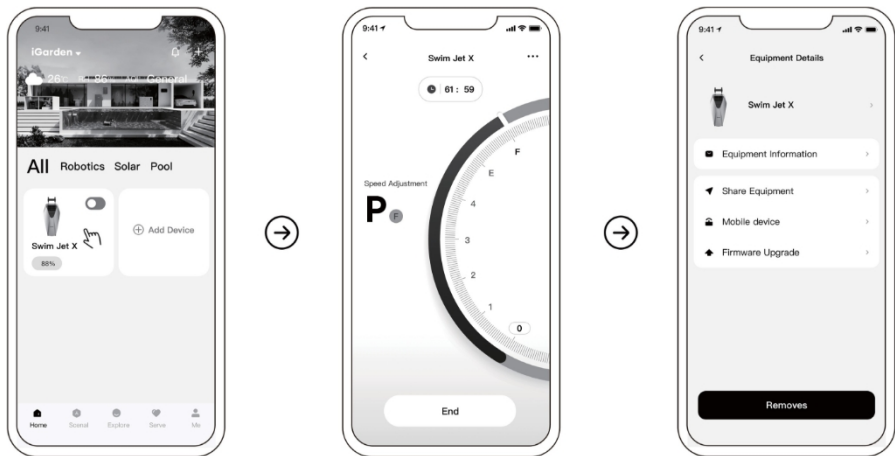


Contrôlez à distance l'appareil, renommez-le ou supprimez-le depuis la page Détails de l'équipement.

5.5.6 Partager l'appareil

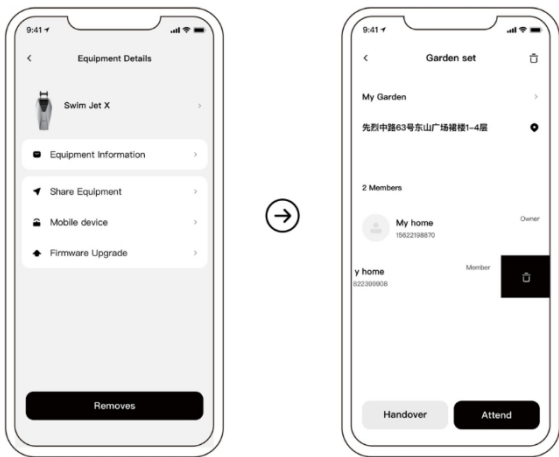


Partagez l'accès à l'appareil avec d'autres utilisateurs dans la page Détails de l'équipement.

5.5.7 Dépannage

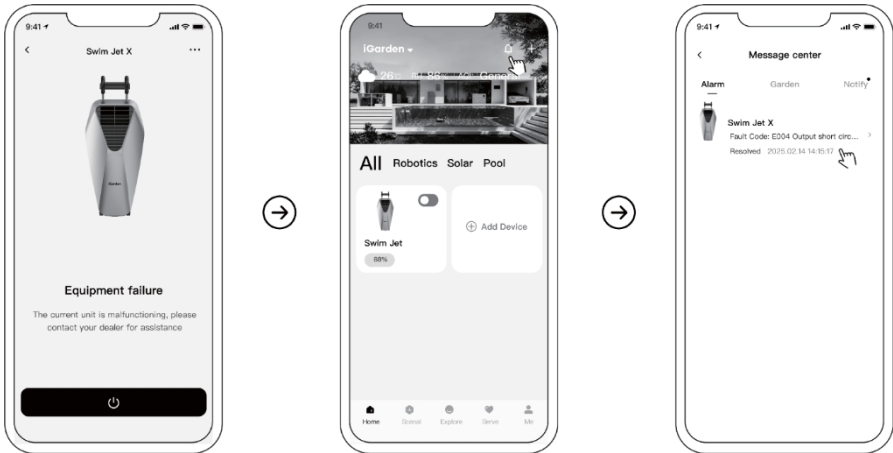


En cas d'erreur, consultez le Centre de messages pour vérifier les notifications de panne et les codes d'erreur. Contactez votre revendeur si le problème persiste.

5.5.8 Centre d'aide

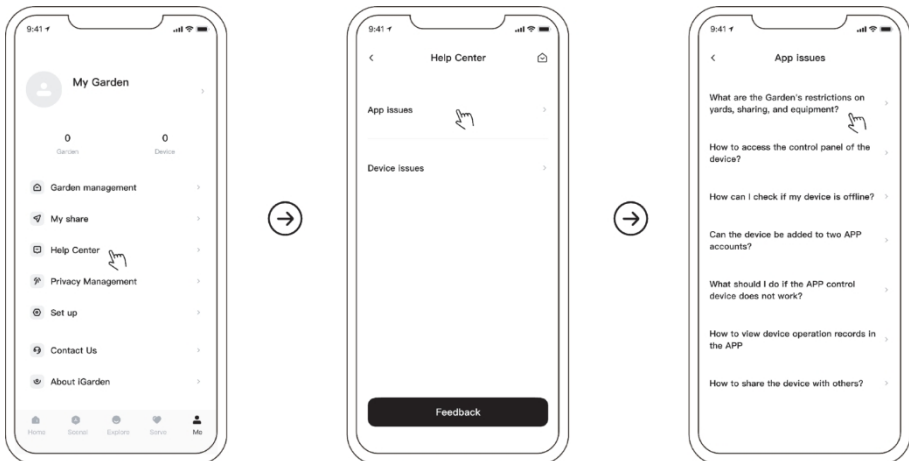

Consultez la FAQ pour trouver des solutions aux problèmes courants.


5.5.9 Envoi de commentaires

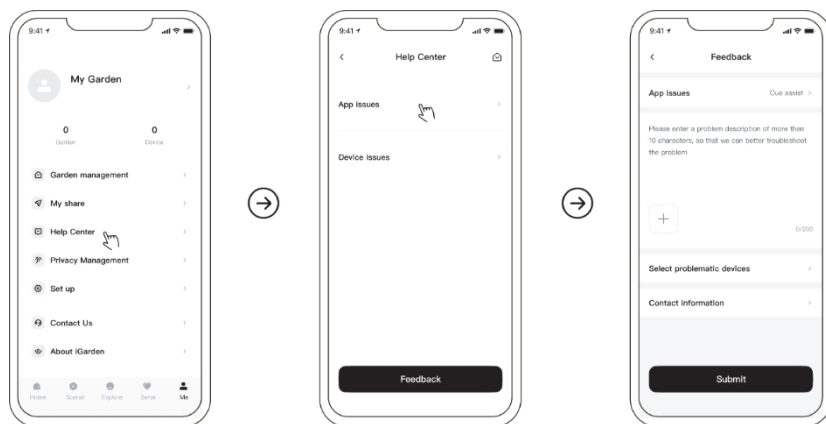


6 Entretien et stockage du produit

6.1 Conseils d'entretien

- Ce jet est adapté à une utilisation en eau salée. Veuillez le rincer soigneusement à l'eau douce et l'essuyer après chaque utilisation. Évitez d'utiliser des nettoyants concentrés afin de prévenir la corrosion.
- Évitez les chocs, les chutes ou les fortes vibrations.
- Fixez correctement l'appareil pendant le transport.
- Retirez régulièrement le couvercle arrière pour nettoyer le jet comme suit :
 - a. Retirez les vis de fixation latérales.
 - b. Appuyez sur le haut du couvercle arrière pour soulever le bord inférieur, puis retirez le couvercle.
 - c. Retirez les débris à l'intérieur, puis remettez le couvercle arrière en place et serrez les vis latérales.

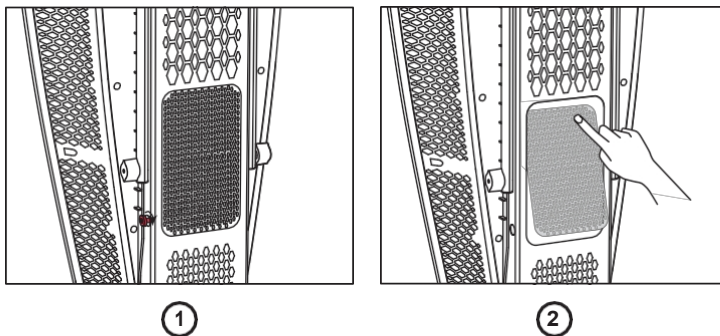

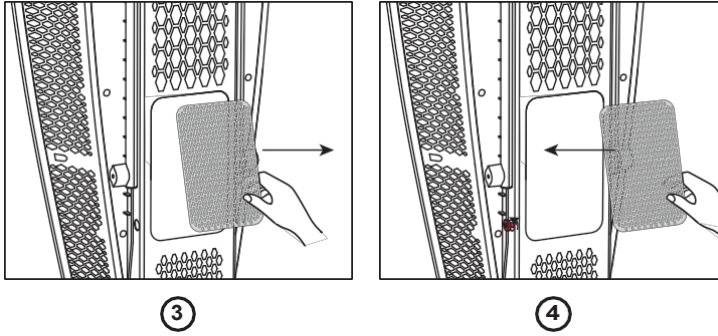

6.2 Conditions de stockage

- Veuillez conserver le produit à une température comprise entre 0 et 45 °C.
- Évitez l'exposition directe au soleil. Conservez le produit dans un endroit frais, sec et aéré.
- Veuillez poser le jet à plat pour éviter de le renverser ou de l'endommager.
- Veuillez charger la batterie à 60 % avant un stockage de longue durée. Une batterie faible stockée pendant de longues périodes peut subir des dommages irréversibles.
- En cas de stockage de longue durée, veuillez recharger la batterie tous les 3 mois (déchargez-la à 30 %, puis rechargez-la à 60 %).
- Si la batterie passe en mode veille prolongée en raison d'un niveau de charge faible, veuillez la recharger avant utilisation.
- Veuillez le tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

7 Codes d'erreur et dépannage

7.1 Erreur

Modèle	Code d'erreur	Cause	Solution
P60	E0	Défaut moteur	Redémarrez le jet. Contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide si l'erreur persiste.
	B0	Défaut de batterie	Redémarrez le jet. Contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide si l'erreur persiste.
P30/P15/P10	Toutes les LED deviennent rouges et le buzzer clignote lentement	Défaut moteur Défaut batterie	Redémarrez le jet. Contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide si l'erreur persiste.
	Toutes les LED s'allument en rouge et le buzzer clignote rapidement	Défaut de batterie	Redémarrez le jet. Contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide si l'erreur persiste.

7.2 Avertissement

P60 État de l'appareil	P30/P15/P10 État de l'appareil	Cause	Solution
La bande LED clignote rapidement et le buzzer retentit périodiquement	Toutes les LED deviennent jaunes	Protection contre les problèmes de charge de la batterie : températures élevées ou basses, surintensité, surtension, etc.	Arrêtez la charge, mettez l'appareil hors tension et placez le boîtier d'alimentation dans un environnement à une température comprise entre 10 et 30 °C pendant un certain temps.
		Protection du fonctionnement de la batterie : températures élevées ou basses, surintensité, sous-tension, etc.	1. Le niveau de la batterie est faible, cessez de l'utiliser et rechargez-la ; 2. La température est anormale : éteignez le boîtier d'alimentation et placez-le dans un environnement à une température comprise entre 10 et 30 °C pendant un certain temps.
		Commande d'arrêt par déplacement déclenchée : un gyroscope est intégré au boîtier d'alimentation. Le déplacement du boîtier d'alimentation pendant que le moteur tourne provoquera l'arrêt de ce dernier.	Une fois que le boîtier d'alimentation ne bouge plus, l'avertissement disparaîtra ; vous pourrez alors redémarrer le jet pour continuer à l'utiliser.

		Autres	Essayez de redémarrer l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente.
--	--	--------	---

8 Mise au rebut

Ce produit contient une batterie classée comme matière dangereuse. Ne la jetez PAS avec les ordures ménagères.

- Déchargez complètement la batterie avant de la placer dans un bac de recyclage prévu à cet effet.
- Si la batterie ne peut pas être déchargée en toute sécurité en raison d'une défaillance du produit, contactez un service de recyclage professionnel.
- Respectez toutes les réglementations locales en matière d'élimination des piles.

9 certifications



Intertek
5026190

CONFORME
CONFORME À LA
NORME UL 1081
CERTIFIÉ
CONFORME À LA
NORME CSA C22.2
N° 108

iGarden



Version : AMZ-X-V6(EN)

Merci d'avoir choisi notre série Swim Jet X.