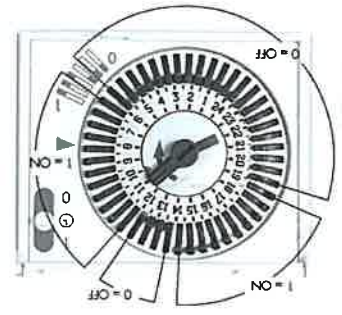
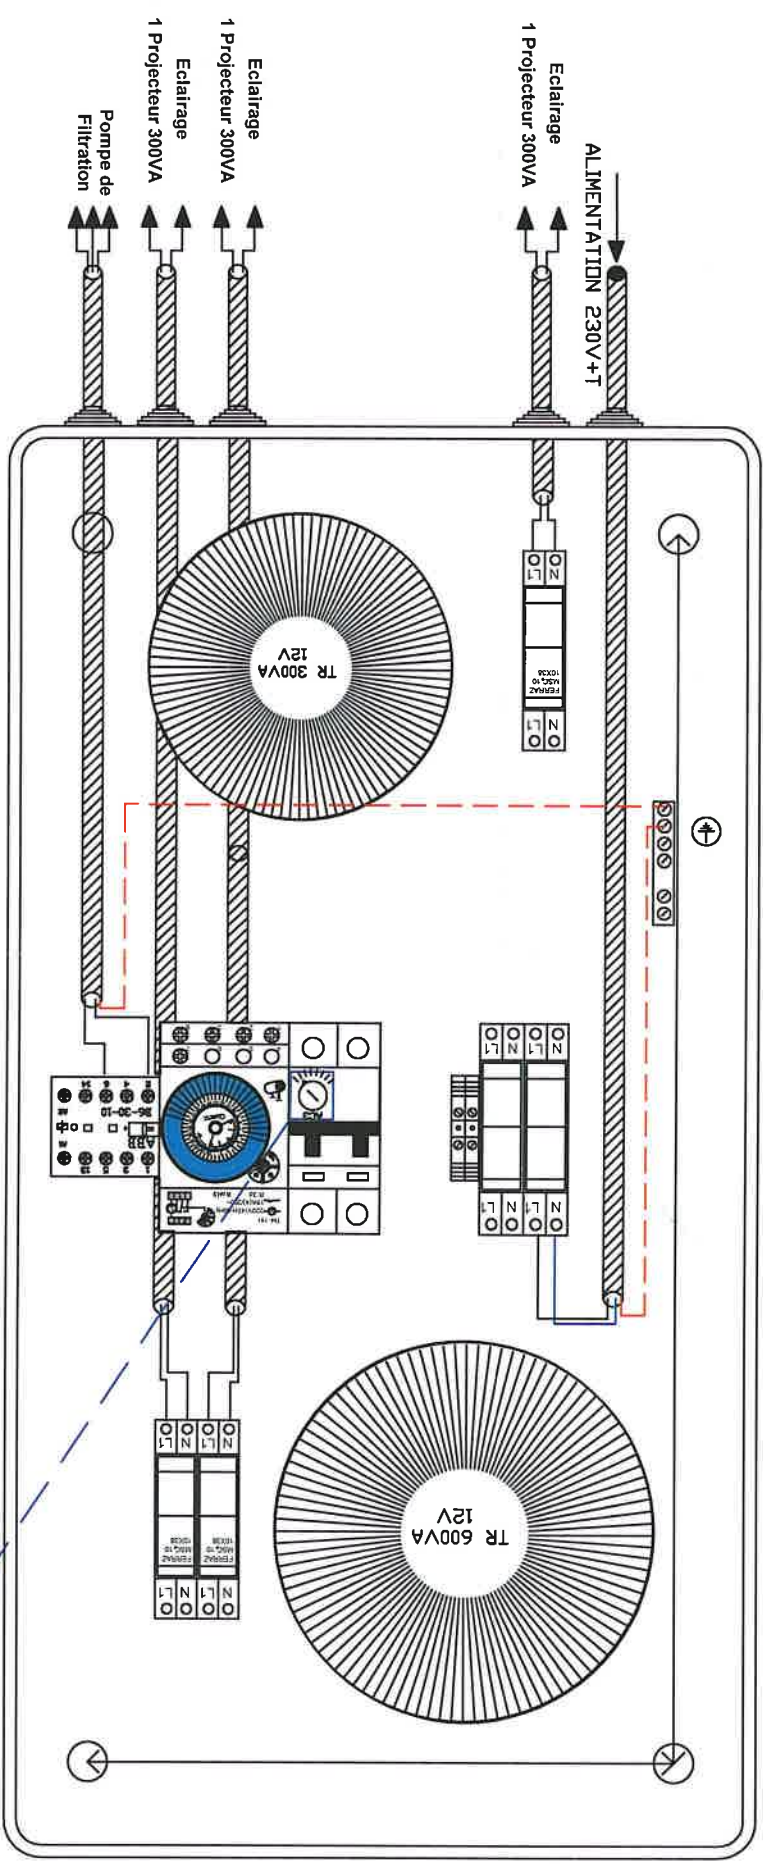




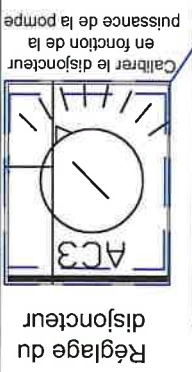

**TOUS LES CABLES**  
**DOIVENT ÊTRE DU TYPE:**  
**U1000R2V**



Réglage du temps de fonctionnement



Réglage de l'heure



Régler le disjoncteur  
 en fonction de la  
 puissance de la pompe