



# Montage Sequoia Spirit

Après avoir assemblé la piscine tubulaire, l'habillage en résine se monte très simplement par emboîtement. Pas besoin d'outil : les boulons se vissent à l'aide de la clé fournie avec la piscine.


- 1 Clipper les pièces de fixation sur la piscine tubulaire.

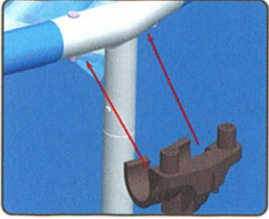


- 2 Placer un sabot au niveau de chaque pied et fixer les entretoises.

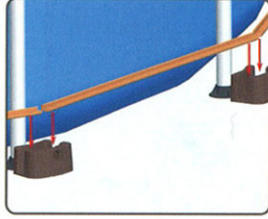


- 3 Fixer les poteaux sur les pièces de fixation et les sabots.

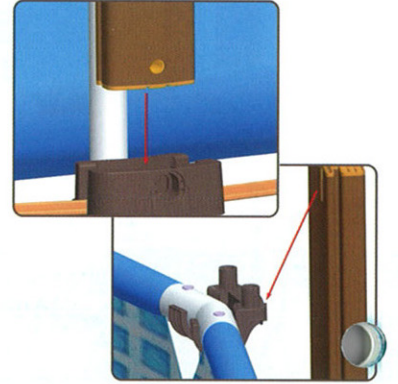


- 4 Visser les poteaux dans les sabots.

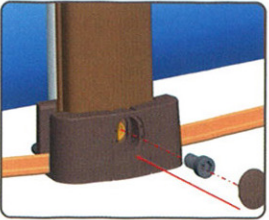


- 5 Glisser les planches entre les poteaux afin de constituer des panneaux complets.

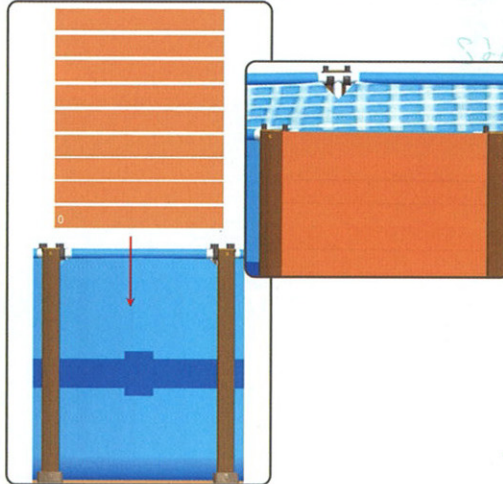

- 6 Placer les margelles.

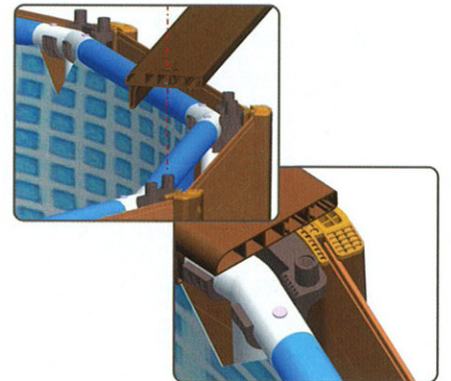

- 7 Visser les cache-margelles sur les pièces de fixation et les poteaux.

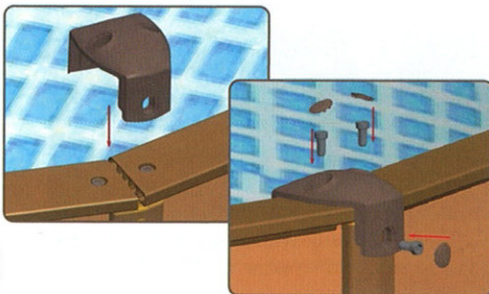

Montage en 3 heures