

Utilisation du Robot-Aspirateur


Revolution

1. Vérification des Composants

- Tête de Robot-REVOLUTION
- Section de tuyau conique avec manchon gris
- Flotteur, pré-monté sur le tuyau conique
- Sections de 1 mètre, tuyaux-rallonge type REVOLUTION
- Cône de raccordement skimmer / prise balai


2. Préparation de la Piscine

- Nettoyer manuellement la piscine et enlever tous débris de grande dimension.
- Procéder à un nettoyage complet du filtre, des paniers de pompe et des skimmers.
- Les buses de refoulement doivent être orientées vers le bas.



3. Assemblage

- Raccorder au Robot l'embout gris du tuyau conique.
- Assembler ce tuyau conique avec des tuyaux-rallonge.
- Terminer avec le cône de raccordement.
- Le tuyau complet doit être 2 sections plus long que la distance entre la prise-balai et le coin le plus éloigné. Ajouter ou retirer des sections de tuyau-rallonge pour obtenir la bonne longueur.

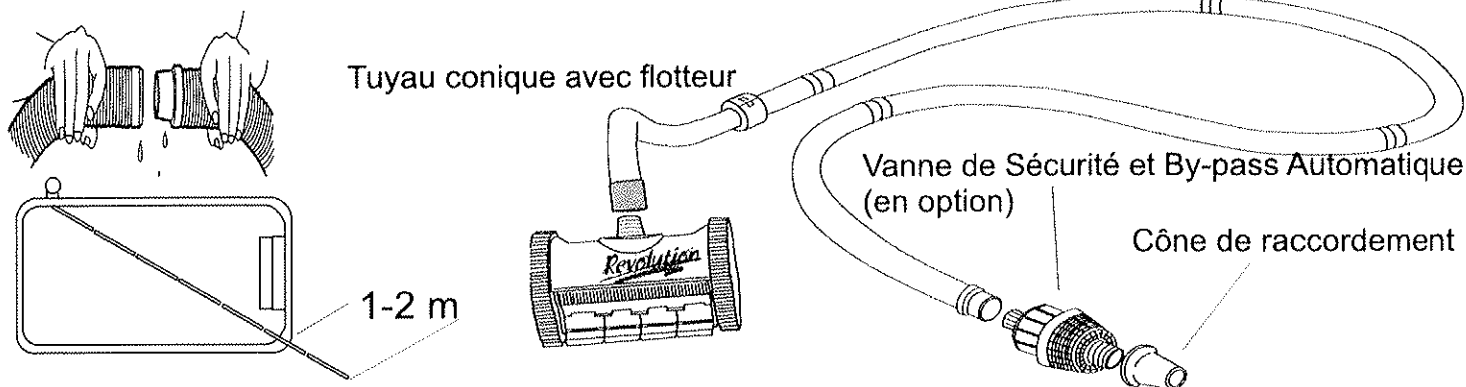

4. Mise à l'eau du Robot

- Plonger le Robot avec le tuyau dans l'eau.
- Avec la pompe en fonctionnement, placer le cône de raccordement devant une buse de refoulement et purger le tuyau complètement.
- Forcer le cône de raccordement dans la prise-balai /skimmer.
- Pompe en fonctionnement, fermer les vannes de la bonde de fond et les autres points d'aspiration complètement ou partiellement pour obtenir la rotation de la roue droite du Robot de ~ 12 tours/minute.

5. Stockage

- Ranger le Robot hors de la piscine à l'abri du soleil.
 - Séparer les sections de tuyau pour les stocker droit.
- Ne jamais les enrouler, cela entrave le fonctionnement.

(en option)
stockagemural
{Nr. 20.000.485}

