


Pose du parasol douche : prévoir 4 personnes



Enlevez l'emballage une fois la pose terminée

Interdiction de percer le mât (alimentation d'eau)

- Faire un trou et sceller le tube PVC de niveau
- 60 cm de profondeur
- 40 cm x 40 cm largeur
- Mettre le tube PVC dans le trou, la partie en fer en bas
- Combler de ciment ou béton
- Régler le tube PVC de niveau et d'aplomb

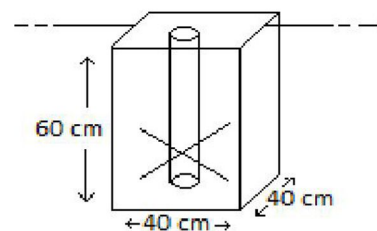


- Glisser le mât dans le parasol
- Fixer le chapeau sur le parasol en passant le fil de fer à travers le jonc et l'attacher au support en vérifiant que le chapeau soit droit
- Soulever l'ensemble et glisser le mât avec le parasol dans le tube PVC
- Caler le mât dans le tube PVC
- Boucher l'espace entre le mât et le tube PVC avec du ciment
- Raccorder le tuyau à l'arrivée d'eau
- Enlever l'emballage

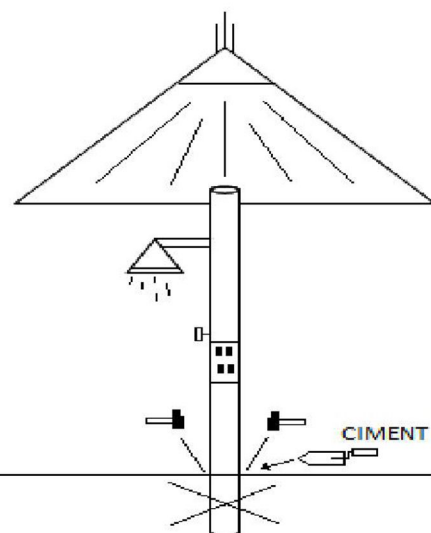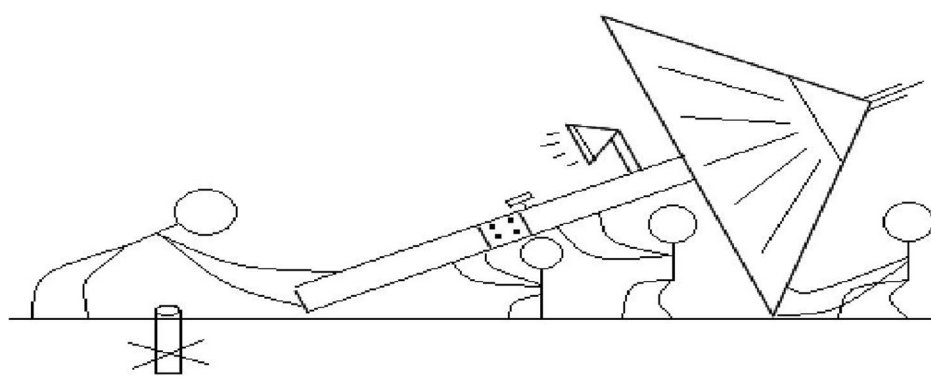


Pose du parasol : prévoir 3 personnes


- Faire un trou et sceller le tube PVC de niveau
- 60 cm de profondeur
- 40 cm x 40 cm largeur
- Mettre le tube PVC dans le trou, la partie en fer en bas
- Combler de ciment ou béton
- Régler le tube PVC de niveau et d'aplomb

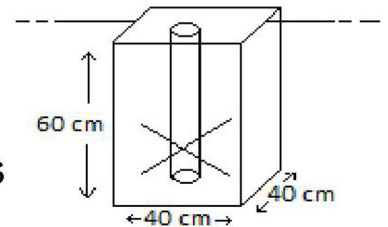


- Glisser un mât dans le tube PVC
- Placer l'armature n°1 sur le mât n°5
- Placer un quartier n°2 sur l'armature n°1 et serrer à l'aide des boulons
- Placer les autres quartiers sur l'armature n°1 et serrer tous les boulons

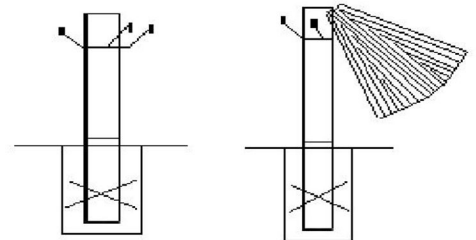

- Attacher tous les fils de fer entre eux (I)
- Couper les 5 ficelles (II)

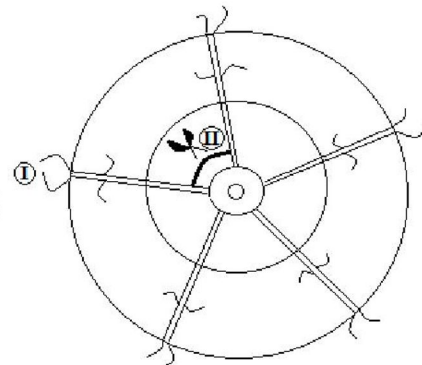

- Fixer le chapeau n°3 sur le parasol en passant le fil de fer à travers le jonc et l'attacher au support en vérifiant que le chapeau soit droit

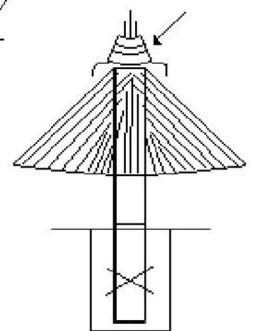

- Fixer le manchon sur l'autre mât
- Soulever le parasol avec son mât et l'introduire dans le manchon
- Mettre les vis, caler le mât dans le tube PVC
- Boucher l'espace entre le mât et le tube PVC avec du ciment

