


PROCÉDURE DE REMPLACEMENT

D'UNE CELLULE SOTREM V1 (BLEU) PAR UNE CELLULE SOTREM V2 (NOIRE)

IDENTIFICATION

Ancienne version

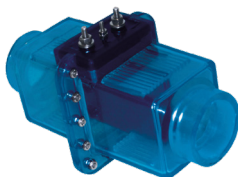

Sotrem V1

Nouvelle version




Sotrem V2

Kit de remplacement



Sotrem 1 par Sotrem 2

REMPLACEMENT

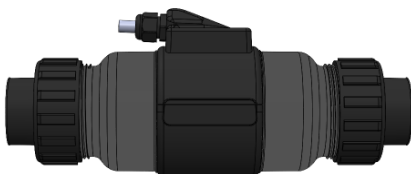


ÉTAPE 1 :

Prendre la cellule de remplacement SOTREM V2.



ÉTAPE 2 :

Retirer les collets et écrous correspondants

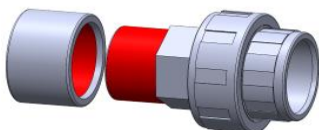


ÉTAPE 3 :

Coller les réductions 63/50 avec un double encollage sur les raccords union (zone rouge)




ATTENTION : respecter le temps de séchage

SUITE AU VERSO

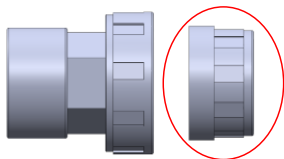

ÉTAPE 4 :

Supprimer la pièce (entourée en rouge) des raccords union

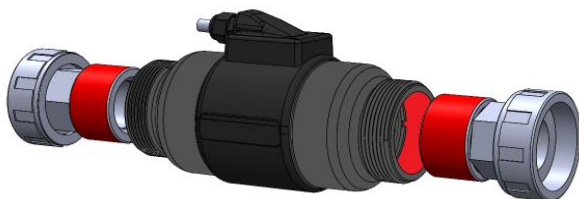


ÉTAPE 5 :

Coller les réductions dans le vase avec un double encollage jusqu'à la butée (zone rouge)

ATTENTION : respecter le temps de séchage



ATTENTION : ne pas dépasser la butée lors du collage

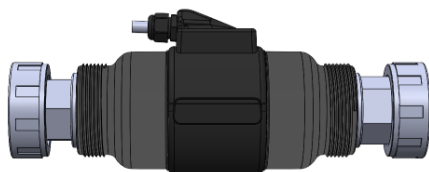

ÉTAPE 6 :

Remettre en place sur votre canalisation votre cellule SOTREM V2 à la place de la SOTREM V1



FR



PAPIER



SCOTCH



PLASTIQUE



CARTON



ÉTIQUETTE

