

ATTENTION

MISE EN PLACE DES LANGUETTES DE CONNEXION KITS PISCINES INTEX ELLIPSES 6M10 ET 7M32

Nous avons constaté des erreurs de montage par des utilisateurs qui n'ont pas lu le manuel d'instruction. Ces erreurs concernent les **modèles Ellipse 6m10 et 7m32** et peuvent **entraîner la rupture du liner**. Ces cas ne sont pas couverts par la garantie puisqu'il ne s'agit pas de défauts de fabrication mais d'erreurs de montage.

Il est donc important d'attirer votre attention sur cette étape du montage, nous vous recommandons de lire soigneusement la notice et en particulier les pages 6 et 7.


Instruction : Après avoir mis le terrain parfaitement de niveau, posé le tapis de sol, déplié le liner de la piscine et installé les poutres (A, B, C) dans le manchon blanc prévu à cet effet, il est très important de :

Assembler les languettes de connexion et les languettes soudées au liner en utilisant les bâtonnets en plastique noir

Attention : les languettes et les bâtonnets noirs sont rangés dans un carton marron séparé.



- **Lier les deux languettes grâce au bâtonnet noir.**

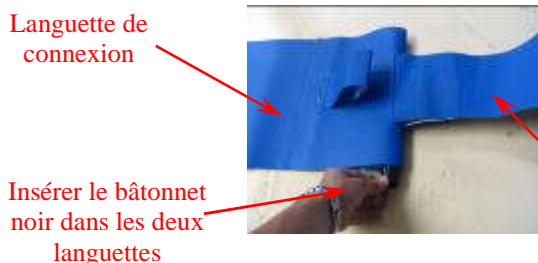

- Passer le pied en U dans la languette et clipper les pieds en U dans les poutres. Le montage obtenu est le suivant :



Montage correct avec languette de connexion



Montage incorrect sans languette de connexion

Quelle est la fonction de ces languettes ?

Elles permettent de reculer les pieds en U d'environ 60cm de manière à les incliner par rapport à la paroi. Ainsi, les pieds en U retiennent le poids de l'eau, en agissant comme renforts (ou jambes de force) nécessaires à la bonne tenue de la piscine.

Sans languette de connexion, les pieds en U se trouvent en position verticale, contre la paroi du bassin. La pression exercée par l'eau est alors trop forte pour les pied en U, entraînant la rupture du liner et le déversement de l'eau.